



Originalbetriebsanleitung
Traduction du mode d'emploi
original
Traduzione delle istruzioni per
l'uso originali

DE
FR
IT

Akku-Kettensäge
Tronçonneuse à batterie
Sega a catena elettrico

LLR01-R3-300



1 Akku und Ladegerät separat erhältlich
Batterie et chargeur vendu séparément
Batteria e caricatore venduto separatamente

Art. Nr. 19600.01
71256

Inhaltsverzeichnis Sommaire Indice

Willkommen Bienvenue Benvenuti	3	Pflege Kettenschwert Entretien guide de chaîne Cura della spranga della catena	26
Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza	4	Kette austauschen Remplacer la chaîne Cambiare la catena	27
Geräteübersicht Description de l'appareil Descrizione dell'apparecchio	18	Gerät länger lagern Entreposer pendant une période prolongée Stoccaggio per lunghi periodi	28
Montage Kettenschwert Montage du guide de chaîne Montaggio della spranga della catena	20	Fehlermatrix Récapitulatif des anomalies Anomalie possibili	29
Gebrauchen Utilisation Uso	22	Technische Angaben Caractéristiques techniques Dati tecnici	30
Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto	24	Garantie/Vertrieb Garantie/Distribution Garanzia/Distribuzione	32
Reinigung Nettoyage Pulizia	26		

✓ Geeignet für umfangreiche Sägearbeiten und Baumfällungen
Approprié pour des travaux de sciage et l'abattage d'arbres
Adatta a lavori voluminosi di segatura e abbattimento di alberi

✗ Nicht geeignet zum Schneiden/Sägen von harten Materialien (z.B. Fels/Gestein, Hartholz, Plastik)
Ne pas approprié pour couper/scier des matériaux durs (par ex. rochers/pierres, bois dur, plastique)
Non adatta a tagliare/segare materiale duro (ad es. roccia/pietra, legno duro, plastica)

CE In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.
Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.
Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.

Willkommen Bienvenue Benvenuti



Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Dieses Produkt ist bei richtiger Anwendung absolut sicher und haltbar. Ein zuverlässiger Gebrauch ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Originalverpackung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe dieses Produktes auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft für Geräte und Produkte von LANDI entscheiden werden.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Ce produit est absolument sûr et durable s'il est utilisé correctement. Une utilisation fiable n'est toutefois possible que si vous lisez attentivement cette notice d'utilisation et ses consignes de sécurité et si vous agissez en les respectant. Conservez cette notice d'utilisation pour la consulter ultérieurement, ainsi que l'emballage d'origine en cas de transmission de ce produit. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Questo prodotto è assolutamente sicuro e durevole se usato correttamente. Un utilizzo affidabile è comunque possibile solo se si leggono ed osservano con la dovuta attenzione le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza in esse contenute. Conservare le istruzioni per l'uso e la confezione originale per una successiva consultazione o per l'eventuale cessione di questo prodotto. Ci auguriamo che anche in futuro daretè la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

Optionales Zubehör Accessoires optionnels Accessori opzionali



40V/2.5 Ah

Akku
Accu
Batteria



Ladegerät
Chargeur accu
Caricatore batteria



Akku-Schnellladegerät
Chargeur rapide accu
Caricatore rapido batteria

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Consignes générales de sécurité pour les outils électriques

Avvertenze generali per la sicurezza degli elettroutensili

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.** Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

AVERTISSEMENT ! Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Les négligences dans le respect des consignes de sécurité et des instructions peuvent être à l'origine de décharges électriques, brûlures et/ou de blessures graves. **Veillez conserver l'ensemble des consignes de sécurité et des instructions pour toute consultation ultérieure.** Le terme « Outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité se rapporte aux outils électriques fonctionnant sur secteur (avec câble d'alimentation) et sur batterie (sans câble d'alimentation).

AVVERTIMENTO! Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni per la sicurezza. Il mancato rispetto delle avvertenze per la sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare tutte le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per il futuro.** Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle avvertenze per la sicurezza si riferisce a utensili elettrici alimentati da rete (con cavo) e utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo).

Arbeitsplatzsicherheit

Sécurité du poste de travail

Sicurezza sul posto di lavoro

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée. Toute zone de travail en désordre ou mal éclairée peut entraîner des accidents.

Tenete la zona di lavoro pulita e ben illuminata. Il disordine e l'illuminazione insufficiente della zona di lavoro possono provocare incidenti.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

N'utilisez pas l'outil électrique dans un environnement à risque d'explosion dans lequel des liquides, du gaz ou poussières inflammables sont présents. Les outils électriques produisent des étincelles capables d'enflammer les poussières ou vapeurs.

Non lavorare con l'utensile elettrico in zone a rischio di esplosioni dove si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono causare l'incendio di polvere o vapori.

Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique. Une distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

Durante l'uso dell'utensile elettrico tenere lontani bambini ed altre persone. In caso di distrazione si può perdere il controllo sull'apparecchio.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Elektrische Sicherheit

Sécurité électrique

Sicurezza elettrica

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

La fiche secteur de l'outil électrique doit être adaptée à la prise électrique. La fiche ne doit subir aucune modification, quelle qu'elle soit. N'utilisez aucune fiche d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre. Les fiches sans modification et les prises de courant correspondantes réduisent le risque de décharge électrique.

La spina di collegamento dell'utensile elettrico deve essere idonea alla presa di corrente. La spina non deve venire modificata in alcun modo. Non usare delle spine con adattatore insieme ad utensili elettrici protetti da un collegamento a terra. Spine non modificate e prese di corrente adatte riducono il rischio di scosse elettriche.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

Évitez tout contact avec des surfaces mises à la terre telles celles de conduits, de chauffages, de cuisinières et de réfrigérateurs. Le risque d'une décharge électrique augmente lorsque vous êtes en contact avec un appareil mis à la terre ce qui relie aussi votre corps à la terre.

Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come quelle di tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. Sussiste l'elevato rischio di scosse elettriche se il corpo dell'utilizzatore è a terra.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

Maintenez les outils électriques à l'abri de toute pluie ou humidité. La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.

Tenere lontano gli utensili elettrici da pioggia o umidità. La penetrazione di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di una scossa elettrica.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

N'utilisez pas le câble à d'autres fins, par exemple pour porter l'outil électrique, le suspendre ou pour retirer la fiche de la prise de courant. Tenez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des parties mobiles de l'appareil. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli a cui è destinato, per trasportare l'utensile elettrico, per appenderlo o per estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano da calore, olio, spigoli vivi o parti dell'apparecchio che si muovono. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di una scossa elettrica.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Si vous travaillez avec des outils électriques à l'air libre, utilisez exclusivement des rallonges électriques également homologués pour l'utilisation extérieure. L'utilisation d'une rallonge électrique adéquate pour l'emploi à l'extérieur diminue le risque d'une décharge électrique.

Se lavorate con un utensile elettrico all'aperto usate soltanto dei cavi di prolunga omologati per le zone esterne. L'uso di un cavo di prolunga adatto per la zona esterna diminuisce il rischio di una scossa elettrica.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

S'il est impossible d'éviter que l'outil électrique fonctionne dans un environnement humide, utilisez alors un disjoncteur différentiel. L'emploi d'un disjoncteur différentiel minimise le risque d'une décharge électrique.

Se non è possibile evitare l'impiego dell'utensile elettrico in ambienti umidi, utilizzare un interruttore differenziale. L'impiego di un interruttore differenziale riduce il pericolo di una scossa elettrica.

Sicherheit von Personen
Sécurité des personnes
Sicurezza delle persone

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Soyez prudent, faites attention à ce que vous faites et maniez l'outil électrique de façon raisonnable. N'utilisez pas d'outil électrique si vous êtes fatigué, ou si vous êtes sous influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Tout instant d'inattention lors l'utilisation de cet outil électrique peut entraîner des blessures graves.

Quando di utilizza un utensile elettrico, prestare la massima attenzione, concentrarsi su ciò che si sta facendo e usare il buon senso. Non usare l'utensile elettrico se si è stanchi o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali. Un attimo di disattenzione durante l'uso dell'utensile elettrico può causare gravi lesioni.

Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Portez un équipement de protection personnel et toujours des lunettes de protection. Le port d'équipement de protection personnel, comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection auditive, selon le type et l'utilisation de l'outil électrique, réduit le risque de blessures.

Indossare i dispositivi individuali di protezione e sempre degli occhiali protettivi. Indossare dispositivi di protezione individuale, come una mascherina protettiva antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, un casco di protezione o una protezione per l'udito, a seconda del tipo e impiego dell'utensile elettrico, riduce il rischio di lesioni.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

Évitez toute mise en service involontaire. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le brancher sur l'alimentation électrique et/ou un accu, avant de le reprendre ou de le porter. Le fait de porter l'outil électrique en gardant le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'appareil au réseau électrique quand il est en position Marche peut provoquer des accidents. Evitare una messa in funzione involontaria. Accertarsi che l'utensile elettrico sia disinserito prima di collegarlo all'alimentazione di corrente e/o alla batteria ricaricabile, di sollevarlo o spostarlo. Se durante il trasporto dell'utensile elettrico si ha il dito sull'interruttore o se si collega l'apparecchio acceso all'alimentazione di corrente, ciò può provocare degli incidenti.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.

Enlevez les outils de réglage ou les clés avant de mettre l'outil électrique en marche. Tout outil ou toute clé oublié(e) dans une partie mobile de l'appareil peut entraîner des blessures.

Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave per viti prima di accendere l'utensile elettrico. Un attrezzo o una chiave all'interno di una parte in rotazione dell'apparecchio può provocare lesioni.

Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Évitez toute posture anormale. Adoptez une position stable et restez en équilibre en permanence. Ainsi, vous pouvez mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.

Evitare di tenere una posizione del corpo anomala. Assicurarsi di avere una posizione stabile e mantenere l'equilibrio in qualsiasi momento. In questo modo, è possibile controllare meglio l'utensile elettrico in situazioni impreviste.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Portez des vêtements appropriés. Ne portez ni vêtement ample ni bijou. Gardez les cheveux, vêtements et gants à distance des pièces en mouvement. Les parties mobiles peuvent happer les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Indossare indumenti adatti. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenete capelli, indumenti e guanti lontano da parti in movimento. Indumenti ampi, gioielli o capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in movimento.

Wenn Staubabsaug- oder Auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

Si vous pouvez monter des dispositifs d'aspiration et de collecte de la poussière, assurez-vous qu'ils sont bien raccordés et correctement employés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de poussière peut réduire les risques provoqués par la poussière.

Se è possibile montare dei dispositivi di aspirazione o raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e usati in modo corretto. L'utilizzo di un aspiratore può ridurre i pericoli derivanti dalla polvere.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

Utilisation et maniement de l'outil électrique

Utilizzo e trattamento dell'utensile elettrico

Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électrique adéquat pour votre travail. Vous travaillerez mieux et plus sûrement dans la plage de performance donnée si vous utilisez les outils électriques convenables.

Non esporre l'apparecchio a sollecitazioni troppo elevate. Utilizzare per i lavori da eseguire sempre l'apposito utensile elettrico. Con l'utensile elettrico giusto si lavora meglio e in modo sicuro alla potenza indicata.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

N'utilisez pas d'outil électrique dont l'interrupteur est défectueux. Tout outil électrique qu'il n'est plus possible de mettre en ou hors circuit est dangereux; il faut le faire réparer.

Non utilizzare un utensile elettrico il cui interruttore è difettoso. Un utensile elettrico che non si lascia più accendere o spegnere, è pericoloso e va riparato.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Retirez la fiche de la prise de courant et/ou enlevez l'accu avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer des accessoires ou de déposer l'appareil. Cette mesure de précaution empêche le démarrage involontaire de l'outil électrique.

Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere la batteria ricaricabile prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione di accessori o stoccaggio dell'apparecchio. Tale precauzione evita la partenza involontaria dell'utensile elettrico.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Conservez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants. Ne laissez pas utiliser l'appareil par des personnes qui n'en sont pas familières ou qui n'ont pas lu ces consignes. Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.

Riporre utensili elettrici inutilizzati al di fuori della portata di bambini. Non fare utilizzare l'apparecchio a persone che non conoscono l'apparecchio o non hanno letto le presenti istruzioni. Se utilizzati da persone inesperte, gli utensili elettrici rappresentano un pericolo.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Entretenez vos outils électriques avec soin. Contrôlez si les parties mobiles fonctionnent parfaitement et si elles ne coincent pas, si des pièces ne sont pas cassées ou endommagées de manière à altérer le fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. Bien des accidents ont pour origine une mauvaise maintenance des outils électriques.

Trattare i propri utensili elettrici con cura. Verificare che le parti mobili funzionino perfettamente e che non si incastrino, che le parti non siano rotte o danneggiate, che la funzione dell'utensile elettrico non sia compromessa. Far riparare le parti danneggiate prima di utilizzare l'apparecchio. Molti incidenti sono causati da utensili elettrici mal mantenuti.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.

Gardez vos outils de coupe propres et aiguisés. Un outil de coupe soigneusement entretenu dont les arêtes de coupe sont vives coincide moins souvent et est plus facile à guider.

Mantenere gli strumenti da taglio tenuti con cura e con denti affilati si incastrano meno facilmente e sono più facili da guidare.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les outils insérables, etc. conformément aux instructions. Prenez en considération, pour cela, les conditions de travail et les travaux à réaliser. L'utilisation d'outils électriques dans un autre but que celui prévu peut entraîner des situations dangereuses.

Utilizzare utensili elettrici, accessori, utensili ecc. solo in conformità alle presenti istruzioni. Tenere presenti le condizioni di lavoro e l'attività da svolgere. L'uso di utensili elettrici per scopi diversi da quelli previsti potrebbe portare a situazioni di pericolo.

Sorgfältiger Umgang und Gebrauch von Akkugeräten

Manipulation et utilisation correctes des accumulateurs

Manipolazione ed utilizzo accurati di apparecchi elettrici a batteria

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen. Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerkzeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen führen.

Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant d'installer l'accumulateur. L'installation d'un accumulateur dans un appareil électrique en activité peut entraîner des accidents.

Accertarsi che l'apparecchio sia spento prima di inserire la batteria. Il montaggio di una batteria in un apparecchio elettrico acceso può provocare incidenti.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

Ne chargez l'accumulateur qu'avec des chargeurs recommandés par le fabricant. Risque d'incendie en cas d'utilisation d'un chargeur sur un autre type d'accumulateur.

Per caricare le batterie utilizzare solo caricabatterie raccomandati dal produttore. Un carica-batterie indicato per un determinato tipo di batteria, in caso di utilizzo di batterie di altro genere, rischia di incendiarsi.

Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.

N'utilisez que les accumulateurs prévus à cet usage dans les appareils électriques. L'utilisation d'autres accumulateurs peut entraîner des blessures et risquer un incendie.

Utilizzare per gli apparecchi elettrici soltanto le batterie specifiche previste. L'uso di altre batterie può provocare lesioni e determinare il rischio di incendio.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen

Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen können. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Entreposez un accumulateur désactivé loin des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets métalliques pouvant entraîner un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts de l'accumulateur peut entraîner des brûlures, voire un grave incendie.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Tenere la batteria non utilizzata lontana da clip o fermagli per ufficio, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo che potrebbero provocare un cavallottamento dei contatti. Un eventuale cortocircuito fra i contatti della batteria può comportare combustioni o incendi.

Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

En cas d'utilisation non conforme, du liquide peut s'échapper de l'accumulateur. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer à l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, consulter également un médecin. L'écoulement du liquide de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou des brûlures.

In caso di utilizzo errato il liquido può fuoriuscire dalla batteria. Evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale risciacquare con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi consultare anche un medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare irritazioni cutanee o ustioni.

Service

Service

Assistenza

Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Ne faites réparer vos outils électriques que par du personnel professionnel qualifié et avec des pièces détachées d'origine. Cela permet de conserver la sécurité de l'outil électrique.

Far riparare il proprio utensile elettrico solo da personale qualificato e solo utilizzando pezzi di ricambio originali. Ciò garantisce che la sicurezza dell'utensile elettrico rimanga inalterata.

Sicherheitshinweise für Kettensägen

Consignes de sécurité pour scies à chaîne

Avvertenze di sicurezza per motoseghe

Halten Sie bei laufender Säge alle Körperteile von der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Säge, dass die Sägekette nichts berührt. Beim Arbeiten mit einer Kettensäge kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu führen, dass Bekleidung oder Körperteile von der Sägekette erfasst werden.

Lorsque la scie est en marche, maintenez toutes les parties du corps à bonne distance de la chaîne de la scie. Avant de faire démarrer la scie, assurez-vous que la chaîne de la scie ne touche rien. Lorsque vous travaillez avec la scie à chaîne, un moment d'inattention peut entraîner une saisie des vêtements ou de parties du corps par la chaîne de la scie.

Quando la sega è in movimento, tenere lontane tutte le parti del corpo. Prima di avviare la sega assicurarsi che la catena non tocchi alcun oggetto. Mentre si lavora con la motosega un momento di disattenzione può far sì che gli indumenti o parti del corpo si impiglino nella catena.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Halten Sie die Kettensäge immer mit Ihrer rechten Hand am hinteren Griff und Ihrer linken Hand am vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensäge in umgekehrter Arbeitshaltung erhöht das Risiko von Verletzungen und darf nicht angewendet werden.

Tenez toujours la scie à chaîne avec la main droite agrippant la poignée arrière et la main gauche agrippant la poignée avant. Le fait de tenir la scie à chaîne dans une position de travail inverse augmente le risque de blessures; il est interdit de le faire.

Tenere la motosega sempre con la mano destra sull'impugnatura posteriore e con la mano sinistra su quella anteriore. Mantenere la motosega in una posizione di lavoro contraria aumenta il pericolo di lesioni e si deve evitare in ogni caso.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, da die Sägekette in Berührung mit dem eigenen Netzkabel kommen kann. Der Kontakt der Sägekette mit einer spannungsführenden Leitung kann metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.

Tenez la scie à chaîne uniquement au niveau des surfaces de préhension isolées car la chaîne de la scie risque d'entrer en contact avec des câbles occultés. Les chaînes de scie entrant en contact avec un câble sous tension font que les parties métalliques de la scie à chaîne sont elles-mêmes sous tension et que l'opérateur risque de s'électrocuter.

Tenere la motosega solo per le impugnature isolate, poiché la catena potrebbe entrare in contatto con cavi nascosti. Se la catena dovesse toccare un conduttore, ciò renderebbe anche le parti metalliche esposte della motosega "scoperte" e l'utilizzatore potrebbe subire una scossa elettrica.

Tragen Sie Schutzbrille- und Gehörschutz. Weitere Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmaterial und zufälliges Berühren der Sägekette.

Portez des lunettes de protection et des équipements auditifs. Il est recommandé de porter des équipements de protection pour la tête, les mains, les jambes et les pieds. Les vêtements de protection appropriés réduisent le risque de blessure dû aux projections de copeaux et de morceaux de bois ainsi qu'au contact accidentel avec la chaîne de la scie.

Indossare occhiali protettivi e protezioni acustiche. Si raccomanda di usare ulteriori dispositivi di protezione per testa, mani, gambe e piedi. Indumenti protettivi adeguati riducono il pericolo di lesioni causate da trucioli proiettati in aria e dal contatto accidentale con la catena.

Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem Baum. Bei Betrieb auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

Ne travaillez pas sur un arbre avec la scie à chaîne. Vous risquez de vous blesser en utilisant la scie sur un arbre.

Non lavorare con la motosega stando su un albero. Il suo utilizzo su un albero comporta un elevato rischio di lesioni.

Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf festem, sicherem und ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder instabile Standflächen wie auf einer Leiter können zum Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle über die Kettensäge führen.

Veillez toujours à adopter une position stable et à utiliser la scie à chaîne uniquement quand vous êtes sur une base solide, sûre et plane. Toute surface d'appui glissante et instable, comme c'est le cas, p. ex., sur une échelle, peut faire perdre l'équilibre et le contrôle de la scie à chaîne.

Sicherheitshinweise

Consignes de sécurité

Istruzioni di sicurezza

Prestare attenzione a mantenere una posizione sicura e utilizzare la motosega solo quando i piedi poggiano su un terreno solido, sicuro e piano. Terreni scivolosi e superfici di appoggio instabili, come una scala, possono causare la perdita dell'equilibrio e quindi la perdita di controllo sulla sega.

Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes damit, dass dieser zurückschneidet. Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann der gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder die Kettensäge der Kontrolle entreißen.

Veillez tenir compte du fait qu'une branche sous tension rebondira lors du sciage. La branche sollicitée peut frapper la personne et/ou faire perdre le contrôle de la scie à chaîne quand la tension des fibres de bois se libère.

Ci si deve aspettare che un ramo in tensione rimbalzi durante il taglio. Quando la tensione delle fibre del legno viene rilasciata improvvisamente, il ramo tagliato potrebbe colpire l'utilizzatore e/o la motosega potrebbe sfuggire al controllo.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von Unterholz und jungen Bäumen. Das dünne Material kann sich in der Sägekette verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

Faites particulièrement attention quand vous sciez du sous-bois et de jeunes arbres. Le matériel mince peut se prendre dans la chaîne de la scie et vous frapper ou vous faire perdre l'équilibre.

Prestare particolare attenzione durante il taglio del sottobosco e degli alberi giovani. Il materiale sottile può impigliarsi nella catena e colpire chi sta utilizzando la sega o fargli perdere l'equilibrio.

Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff im ausgeschalteten Zustand, die Sägekette von Ihrem Körper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung der Kettensäge stets die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfältiger Umgang mit der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung mit der laufenden Sägekette.

Portez la scie à chaîne par la poignée avant avec la scie éteinte et la chaîne de la scie éloignée de votre corps. Lorsque vous transportez ou rangez la scie à chaîne, recouvrez-la toujours de son couvercle de protection. Une manipulation soignée de la scie à chaîne réduit la vraisemblance d'un contact par mégarde avec la chaîne de la scie en mouvement.

Trasportare la motosega per l'impugnatura anteriore quando è spenta, con la catena lontano dal proprio corpo. Durante il trasporto o quando si conserva la motosega, usare sempre la copertura di protezione. L'uso accurato della motosega riduce le probabilità di un contatto accidentale con la catena in movimento.

Befolgen Sie Anweisungen für die Schmierung, die Kettenspannung und das Wechseln von Zubehör. Eine unsachgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann entweder reißen oder das Rückschlagrisiko erhöhen.

Respectez les instructions pour procéder au graissage, tendre la chaîne et changer les accessoires. Toute chaîne incorrectement tendue ou graissée peut se rompre et augmenter le risque de recul.

Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il tensionamento della catena e la sostituzione degli accessori. Una catena tesa o lubrificata in modo scorretto può rompersi o aumentare il rischio di contraccolpo.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Fettige, ölige Griffe sind rutschig und führen zum Verlust der Kontrolle.

Veillez à ce que les poignées restent sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Les poignées présentant des traces de graisse ou d'huile sont glissantes et entraînent une perte de contrôle.

Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso. Le impugnature sporche di olio e grasso sono scivolose e causano la perdita di controllo.

Nur Holz sägen. Die Kettensäge nicht für Arbeiten verwenden, für die sie nicht bestimmt ist. Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Sägen von Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensäge für nicht bestimmungsgemäße Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.

Sciez uniquement du bois. N'utilisez pas la scie à chaîne pour effectuer des travaux pour lesquels elle n'est pas conçue. Par exemple: n'utilisez jamais la scie à chaîne pour scier du plastique, de la maçonnerie ou des matériaux de construction qui ne sont pas en bois. L'utilisation de la scie à chaîne pour des travaux non conformes peut provoquer des situations dangereuses.

Tagliare solo il legno. Non usare la motosega per lavori ai quale non è destinata. Esempio: non usare la motosega per il taglio di materiali in plastica, muratura o materiali da costruzione che non siano fatti di legno. L'uso della motosega per lavori impropri può causare delle situazioni pericolose.

Ursachen und Vermeidung eines Rückschlages Causes du recul et manière de l'empêcher Cause e prevenzione dei contraccolpi

Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Führungsschiene einen Gegenstand berührt oder wenn das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt festklemmt. Eine Berührung mit der Schienenspitze kann in manchen Fällen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten Reaktion führen, bei der die Führungsschiene nach oben und in Richtung des Bedieners geschlagen wird. Das Verkleben der Sägekette an der Oberkante der Führungsschiene kann die Schiene rasch in Bedienerichtung zurückstoßen. Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Säge verlieren und sich möglicherweise schwer verletzen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in der Kettensäge eingebauten Sicherheitseinrichtungen. Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu können. Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden:

Le recul se produit quand la pointe du guide-chaîne touche un objet ou quand le bois se plie et coince la chaîne de la scie en train de couper. Un contact avec la pointe de rail peut conduire dans certains cas à une réaction imprévisible en arrière, lors de laquelle le guide-chaîne percute vers le haut et en direction de l'opérateur. Si la chaîne de la scie se coince au niveau du bord supérieur du guide-chaîne, ce dernier peut reculer rapidement en direction de l'utilisateur. Chacune de ces réactions peut entraîner une perte de contrôle de la scie et des blessures graves. Ne vous fiez pas exclusivement aux dispositifs de sécurité montés sur la scie à chaîne.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

En tant qu'utilisateur d'une scie à chaîne, vous devez prendre différentes mesures pour pouvoir travailler sans risque d'accident et de blessure. Le recul est la conséquence d'une utilisation erronée ou incorrecte de l'outil électrique. Il peut être évité par des mesures de précaution appropriées, comme décrit ci-après:

Un contraccolpo può avvenire se la punta della barra di guida tocca un oggetto o quando il legno si piega e la catena della sega resta incastrata nella fessura di taglio. In qualche caso, se la punta della barra di guida tocca un oggetto, può esserci una reazione diretta all'indietro, per cui la barra di guida viene scagliata verso l'alto e in direzione dell'utilizzatore. Nel caso in cui la catena resti incastrata sul bordo superiore della barra di guida, la barra può rimbalzare velocemente in direzione dell'utilizzatore. Ognuna di queste reazioni può causare la perdita di controllo sulla sega con conseguente rischio di gravi lesioni personali. Non affidarsi esclusivamente ai dispositivi di sicurezza incorporati nella motosega. Ogni utilizzatore di una motosega deve prendere le misure adeguate per lavorare senza il pericolo di infortuni o lesioni. Un contraccolpo è il risultato di un uso scorretto o difettoso dell'utensile elettrico. Può essere evitato osservando le precauzioni adatte, come descritto di seguito:

Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die Arme in eine Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können. Wenn geeignete Maßnahmen getroffen werden, kann der Bediener die Rückschlagkräfte beherrschen. Niemals die Kettensäge loslassen.

Maintenez la scie des deux mains, le pouce et le doigt devant entourer les poignées de la scie à chaîne. Mettez votre corps et vos bras dans une position qui vous permette de résister aux forces d'un contrecoup. L'opérateur peut maîtriser les forces de recul en prenant des mesures appropriées. Ne lâchez jamais la scie à chaîne.

Tenete la sega sempre con tutte e due le mani, in modo tale che il pollice e le dita circondino le impugnature della motosega. Porre il proprio corpo e le braccia in posizione tale da resistere alla forza del contraccolpo. Se si prendono misure appropriate, l'utilizzatore è in grado di controllare le forze di contraccolpo. Non lasciare mai andare la motosega.

Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung und sägen Sie nicht über Schulterhöhe. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Berühren mit der Schienenspitze vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.

Évitez toute posture anormale et ne sciez pas plus haut que le niveau des épaules. Cela permettra d'éviter d'entrer en contact par mégarde avec la pointe de la chaîne et vous donnera un meilleur contrôle de la scie à chaîne dans des situations inattendues.

Evitare di tenere una posizione del corpo anomala e non tagliare sopra l'altezza della spalla. In tal modo, si evita di toccare inavvertitamente la punta della barra e si ha un migliore controllo della motosega in caso di imprevisti.

Sicherheitshinweise
Consignes de sécurité
Istruzioni di sicurezza

Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschiene und Sägeketten. Falsche Ersatzschiene und Sägeketten können zum Reißen der Kette und/oder zu Rückschlag führen.

Utilisez toujours les rails de rechange et les chaînes de scie prescrites par le producteur. Tout guide-chaîne et chaîne de scie incorrects peuvent entraîner la rupture de la chaîne et/ou provoquer un recul.

Usare sempre le guide e le catene prescritte dal costruttore. Se le barre di guida e le catene di sostituzione non sono appropriate, ciò può provocare la rottura della catena e/o un contraccolpo.

Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für das Schärfen und die Wartung der Sägekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die Neigung zum Rückschlag.

Respectez toujours les consignes du fabricant pour affûter et entretenir la chaîne de la scie. Les limiteurs de profondeur trop bas augmentent la tendance de retour en arrière.

Attenersi alle istruzioni del costruttore per eseguire l'affilatura e la manutenzione della catena. I calibri di profondità troppo bassi aumentano l'inclinazione del contraccolpo.

Es ist empfohlen, dass ein Erstbenutzer zumindest das Schneiden von Rundholz auf einem Sägebock oder Gestell üben sollte.

Il est recommandé qu'un premier utilisateur s'exerce au moins à couper des grumes sur un chevalet ou un cadre.

Si consiglia di praticare al primo utilizzo almeno un taglio di legname tondo su un cavalletto o sostegno.



Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet. Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäß den Richtlinien des BAUFU.

Für DE: Führen Sie Geräte, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Dieses Symbol auf dem Gerät oder auf der Verpackung zeigt an, dass das Gerät nicht als unsortierter Hausmüll behandelt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss. Entsorgen Sie das Gerät an einer Sammelstelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die über Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen. Mit der korrekten Entsorgung des Gerätes helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich bei Ihrem Händler vor Ort über die Rücknahmemöglichkeiten. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés. Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati. Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAUFU.

Hinweiszeichen am Gerät
Signes reliés à l'unité
Segni apposti all'unità



Bedienungsanleitung lesen
 Veuillez lire le mode d'emploi
 Leggere l'istruzione del uso



Schutzbrille tragen
 Porter des lunettes de protection
 Indossare gli occhiali protettivi



Gehörschutz tragen
 Porter des protections auditives
 Indossare la protezione per le orecchie



Achtung Lebensgefahr
 Attention danger pour la vie
 Attenzione pericolo di vita



Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Nicht auf nassem Boden laufen lassen.
 Ne pas exposer le produit de pluie ou l'humidité. Ne pas utiliser sur un sol humide.
 Non esporre il prodotto all pioggia o all'umidità. Non utilizzare su suoli umidi.



Garantierter Schallleistungspegel
 Niveau sonore garanti
 Livello di potenza sonora garantito



Vor Reparatur und Wartung Akku entfernen
 Retirer avant toute réparation et tout entretien de l'accumulateur
 Prima di eseguire interventi di riparazione e manutenzione rimuovere la batteria



Achtung, Rückschlag
 Attention aux rebonds
 Attenzione: Ritorno



Mit beiden Händen halten
 Tenir avec les deux mains
 Tenere con tutte e due le mani

Geräteübersicht
Description de l'appareil
Descrizione dell'apparecchio

* Akku und Ladegerät separat erhältlich
 Batterie et chargeur vendu séparément
 Batteria e caricatore venduto separatamente

Motorbremse - Schalter zum Abbremsen loslassen
Frein moteur - relâcher l'interrupteur pour freiner
Freno motore - rilasciare l'interruttore per rallentare

Handschutz - Schutz vor Handverletzungen
Protection des mains - protection contre les blessures aux mains
Protezione per le mani - protezione da lesioni alle mani

Krallenanschlag - Schutz vor unkontrolliertem Rückschlag
Griffe - protection contre un recul incontrôlé
Artiglio - protezione da contraccolpo incontrollato

Kettenbremse - Auslösung über vorderen Handschutz
Frein de chaîne - déclenchement via la protection des mains située à l'avant
Freno catena - attivazione attraverso protezione per le mani anteriore



Vorderer Handgriff (linke Hand)
 Poignée avant (main gauche)
 Impugnatura anteriore (mano sinistra)

Sperrknopf
 Bouton de verrouillage
 Manopola di blocco

Öl-Tank
 Réservoir d'huile
 Serbatoio dell'olio

Ölstandsanzeige
 Indicateur de niveau d'huile
 Indicatore del livello dell'olio

Ein-/Ausschalter
 Interrupteur marche/arrêt
 Interruttore ON/OFF

Hinterer Handgriff
 Poignée arrière
 Impugnatura posteriore

Hinterer Handschutz
 Protection des mains à l'arrière
 Protezione per le mani posteriore


*Akku
 Accu
 Batteria

Spannrad
 Anneau de serrage de chaîne
 Anello di tensionamento della catena

Kettenschutz
 Protège-chaîne
 Protezione della catena

Vorderer Handschutz
 Protection des mains avant
 Protezione per le mani anteriore

Auslöser Kettenbremse
 Déclencheur frein de chaîne
 Dispositivo di sgancio del freno della catena

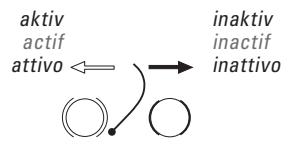

Abdeckung Kettenschwert
 Cache guide-chaîne
 Copertura della spranga di guida

Kettenschwert
 Guide-chaîne
 Spranga di guida

Sägekette
 Chaîne
 Catena

Krallenanschlag
 Griffe
 Artiglio

Knebelschraube
 Vis à poignée
 Vite e testa cilindrica con traversino

Montage Kettenschwert Montage du guide de chaîne Montaggio della spranga della catena




1



Sperrknopf lösen und Abdeckung entfernen
Desserrer le bouton de verrouillage et enlever le cache
Allentare la manopola di blocco e togliere la copertura

2

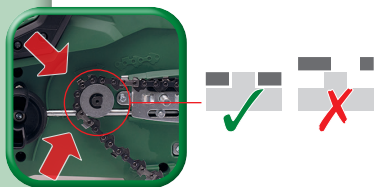


Kette um Kettenrad legen
Mettre la chaîne autour du pignon
Posare la catena sul rocchetto della catena

3



Kettenschwert montieren
Montage du guide de chaîne
Montaggio della spranga della catena

4

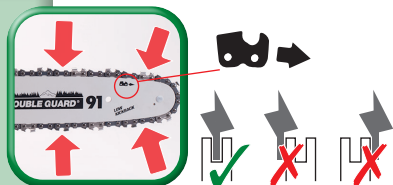

Kette vorsichtig um Schwert legen
Mettre la chaîne avec précaution autour du guide
Posizionare la catena intorno alla spranga con attenzione

! Auf korrekte Verzahnung achten
Faire attention à une denture correcte
• Fare attenzione che la dentatura sia corretta

5




Abdeckung aufsetzen und locker festschrauben.
Mettre le cache en place et le fixer légèrement avec l'écrou
Posizionare la copertura e avvitare in modo allentato.

! Jede neue Kette muss 2-3 Min. eingefahren werden, danach Kettenspannung prüfen.
Chaque nouvelle chaîne doit être rodée pendant 2 à 3 min., puis vérifier la tension de la chaîne.
Ogni catena nuova deve essere stata messa in funzione per almeno 2-3 min. dopo controllare la tensione della catena.

6


Kettenspannung justieren
Ajuster la tension de la chaîne
Aggiustare le tensione della catena

! Kette herausgleitsicher spannen: muss eng anliegen und gleichzeitig mit der Hand entlang des Schwertes zu bewegen sein.
• Tendre la chaîne de manière à ce qu'elle ne puisse pas se dégager: doit être serrée et en même temps pouvoir être déplacée avec la main le long du guide.
Tendere la catena in modo che non fuoriesca dalla guida: deve aderire bene e contemporaneamente deve essere spostabile con la mano lungo la barra.

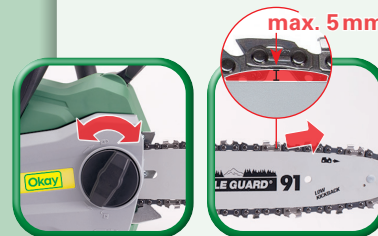

Sperrknopf drehen bis geforderte Spannung erreicht ist
Tourner le bouton de verrouillage jusqu'à ce que la tension requise soit atteinte
Ruotare la manopola di blocco fino a che non si raggiunge la tensione desiderata

7

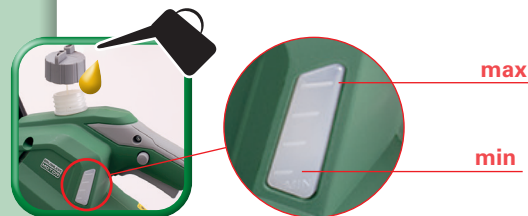

Kettensägeöl einfüllen, Deckel gut verschliessen
Remplir l'huile pour tronçonneuses, bien fermer le couvercle
Riempire l'olio della catena, chiudere bene il coperchio

! Nie ohne Kettensägeöl betreiben – Geräteschäden.
• Ne jamais faire fonctionner sans l'huile pour tronçonneuses – dommages de l'appareil.
• Non mettere mai in funzionamento senza olio per la catena – danni all'apparecchio.



i Bio-Kettensägeöl OKAY verwenden (In Ihrer LANDI erhältlich).
Utiliser de l'huile bio à base végétale OKAY (disponible dans votre LANDI).
Usare l'olio per sega a catena bio OKAY (disponibile nella vostra LANDI).

Gebrauchen Utilisation Uso

1



Arbeitsschutz anziehen
Porter une protection de travail
Indossare protezione antinfortunistica



Schutzbrille
Lunettes de protection
Occhiali protettivi



Gehörschutz
Protection auditive
Protezione per le orecchie



Schnittfeste Kleidung
Vêtements résistant aux coupures
Indumenti resistenti al taglio



Schnittfeste Handschuhe
Gants résistant aux coupures
Guanti resistenti al taglio



Robuste Schuhe
Chaussures robustes
Calzature antinfortunistiche



Vorsicht vor Kettenöl-Spritzern
Attention aux éclaboussures
d'huile de chaîne
Fare attenzione agli spruzzi di olio
per catena

2



Vorbereitung
Préparation
Preparazione

I Gerätezustand prüfen
Vérifier l'état de l'appareil
Controllare lo stato dell'apparecchio

- ! Nie ein beschädigtes, schlecht eingestelltes oder gewartetes bzw. nicht vollständig und sicher montiertes Gerät benutzen.
- Ne jamais utiliser un appareil endommagé, mal réglé ou mal entretenu et/ou un appareil qui n'a pas été monté complètement et de manière sûre.
- Non usare mai un apparecchio difettoso, regolato male o dopo una manutenzione o un rimontaggio non sicuro.

II Arbeitsumgebung prüfen
Vérifier l'environnement de travail
Controllare l'ambiente di lavoro

- Arbeitsumgebung von störendem Geäst und Unterholz befreien.
Débarrasser l'environnement de travail de branches et de broussailles dérangementes.
Liberare l'area di lavoro da stecchi e rami disturbanti.
- ! Gerät nur bei ausreichenden Lichtverhältnissen und guten Wetterbedingungen betreiben.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des conditions d'éclairage suffisantes et lorsque les conditions météorologiques sont favorables.
- Far funzionare l'apparecchio solo in condizioni di sufficiente luminosità e di tempo buono.

III Kettenbremse auf Funktion prüfen
Essai du frein de chaîne
Test del freno della catena



IV Auf festen Stand achten
Veiller à une bonne stabilité
Assicurarsi di avere una posizione stabile



- ! Nie auf einer Leiter, einem Baumast oder anderen unsicheren Untergründen arbeiten.
- Ne jamais travailler sur une échelle, une branche d'arbre ou d'autres surfaces instables.
- Non lavorare mai su una scala, un ramo di un albero o di altre superfici non sicure.


3



Akku einsetzen
Insérer l'accumulateur
Inserire la batteria

- Allgemeiner Gerätezustand prüfen
Vérifier l'état général de l'appareil
Controllare lo stato generale dell'apparecchio
- Kettenspannung justieren → S. 21
Ajuster la tension de la chaîne → p. 21
Aggiustare la tensione della catena → S. 21
- Automatische Schmierung prüfen
Vérifier la lubrification automatique
Controllare la lubrificazione automatica

I Gerät einschalten
Allumer l'appareil
Accendere l'apparecchio



Auf Ölsuren prüfen
Vérifier la présence de traces d'huile
Controllare che non vi siano tracce d'olio

- ! Falls keine Ölsuren sichtbar sind, Ölkanal (A) und oberes Bohrloch (B) reinigen oder Fachkraft kontaktieren.
- Si aucune trace d'huile n'est visible, nettoyer le canal d'huile (A) et le trou de forage supérieur (B) ou consulter un spécialiste.
- Nel caso in cui non si osservino tracce d'olio, pulire il canale dell'olio (A) e il foro superiore (B) o contattare un tecnico.

4



6



Reinigen → S. 26
Nettoyer → p. 26
Pulire → p. 26

5



Gerät abkühlen lassen
Laisser refroidir l'appareil
Far raffreddare l'apparecchio

4.1

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Usa corretto

- ! Vorsicht – Besondere Gefahren bei Motorsägearbeiten. Ausbildung besuchen und Vorschriften einhalten!
Attention - Dangers particuliers lors des travaux avec une tronçonneuse. Suivre une formation et respecter les prescriptions !
- Attenzione – particolari pericoli durante i lavori con la motosega. Acquisire una formazione adatta e attenersi alle disposizioni!

- ! Gerät korrekt festhalten.
Tenir l'appareil correctement.
- Tenere correttamente l'apparecchio.

Baum fällen Coupe transversale Taglio orizzontale




Gerät einschalten → Sägen
Mettre l'appareil en marche → Scier
Accendere l'apparecchio → Segare




- ! Ein-/Ausschalter und Einschaltsperr gleichzeitig drücken, dann Einschaltsperr wieder loslassen.
Appuyer simultanément sur le commutateur marche/arrêt et sur verrouillage de mise en marche, ensuite relâcher le verrouillage de mise en marche.
- marche, ensuite relâcher le verrouillage de mise en marche.
Premere contemporaneamente l'interruttore ON/ OFF e il blocco di accensione, poi rilasciare il blocco di accensione.
- ! Achtung: starke Vibrationen! Gerät immer mit beiden Händen festhalten und führen.
Attention: vibrations fortes! Toujours tenir, le porter et guider l'appareil avec les deux mains.
- Attenzione: forti vibrazioni! Tenere e portare l'apparecchio sempre con entrambe le mani.
- ! Laufendes Kettenschwert nie berühren oder selbst abbremsen – Verletzungsgefahr!
Ne jamais toucher au guide de chaîne lorsqu'il tourne et ne jamais le freiner
- vous-même – risque de blessures!
Non toccare la spranga della catena in funzione o provare a fermarla – pericolo di lesione!

Sägen
Scier
Segare

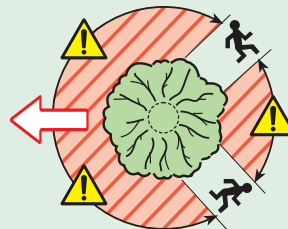


- ! Fallrichtung bestimmen: Zustand des Baumes, natürliche Neigung, Äste, Windrichtung und Umgebung beachten. Min. 2x Baumhöhe Abstand zu anderen Personen. Vorsicht mit Stromleitungen und anderen Objekten. Im steilen Gelände oberhalb des zu fallenden Baumes aufhalten. Fluchtweg planen.
Déterminer la direction de l'abattage : Respecter l'état de l'arbre, l'inclinaison naturelle, les branches, la direction du vent et l'environnement. Distance min. de 2 fois la hauteur de l'arbre par rapport à d'autres personnes. Attention aux lignes électriques et autres objets. En terrain escarpé, rester au-dessus de l'arbre à abattre. Planifier une voie de secours.
- Determinare la direzione di caduta: Considerare lo stato dell'albero, l'inclinazione naturale, i rami, la direzione del vento e la zona circostante. Distanza min. di 2 volte l'altezza dell'albero da altre persone. Attenzione con i cavi elettrici e gli altri oggetti. Nei terreni ripido stare a monte dell'albero che deve cadere. Pianificare una via di fuga.

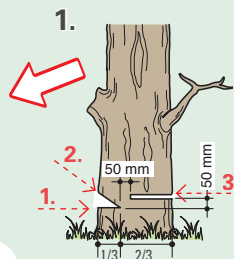

1. Horizontaler Kerbschnitt
2. Schräger Kerbschnitt
3. Fällschnitt

1. Encoche horizontale
2. Encoche oblique
3. Coupe d'abattage

1. Intaglio a V orizzontale
2. Intaglio a V obliquo
3. Taglio di abbattimento

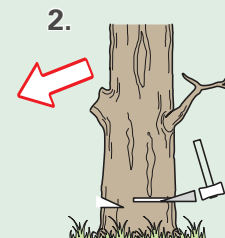

Keil einschlagen
Enfoncer un coin
Insérer un cuneo

- ! Gefahrenbereich über Fluchtweg verlassen.
Quitter la zone dangereuse par la voie de secours.
- Abbandonare la zona di pericolo attraverso la via di fuga

! **Notfall-Ausschaltung:** Bei Gefahren, Unfällen, stark vibrierendem Gerät sofort Kettenbremse auslösen und Ein-/Ausschalter loslassen.
● **Arrêt d'urgence:** en cas de danger, d'accident ou de vibrations importantes, déconnecter immédiatement la ceinture de l'appareil (tirer sur la languette rouge) et relâcher l'interrupteur marche/arrêt.
● **Arresto di emergenza:** In caso di pericolo, incidenti, forti vibrazioni staccare immediatamente la tracolla dall'apparecchio (tirare il laccio rosso) e Rilasciare l'interruttore on/off.

Entasten Ébranchage Potatura



- ! Nach unten gerichtete Äste vorerst stehen lassen. Vorsicht – Äste unter Spannung.
- Dans un premier temps, laisser les branches dirigés vers le bas. Attention - branches sous tension. Lasciar stare i rami rivolti verso il basso Attenzione – Rami sotto tensione.



- ! Bei Arbeiten am Hang oberhalb des Baumstammes stehen. Boden nicht mit Sägekette berühren. Für Transport Kettensäge immer ausschalten.
Lorsque vous travaillez sur une pente, placez-vous au-dessus du tronc de l'arbre. Ne pas toucher le sol avec la chaîne de scie. Pour le transport, toujours arrêter la tronçonneuse. Quando si lavora su pendici, stare a monte del tronco dell'albero. Non toccare il terreno con la catena della sega. Per trasportare la sega a catena, spegnerla sempre.


Ablängen Découpe en longueur Tagliare



Baum liegt gleichmäßig auf – von oben sägen!
L'arbre repose uniformément sur le sol - scier d'en haut !
L'albero è appoggiato in modo uniforme – segare dall'alto!



Baum liegt an einem Ende uf – 1/3 von unten, 2/3 von oben
L'arbre repose à une extrémité - 1/3 d'en bas, 2/3 d'en haut
L'albero è appoggiato a un'estremità – 1/3 dal basso, 2/3 dall'alto

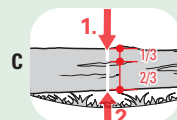

Baum liegt an beiden Enden auf – 1/3 von oben, 2/3 von unten
L'arbre repose aux deux extrémités - 1/3 d'en haut, 2/3 d'en bas
L'albero è appoggiato a entrambe le estremità – 1/3 dall'alto, 2/3 dal basso

Nach dem Gebrauch
Après l'utilisation
Dopo l'utilizzo



Ein/Aus Schalter loslassen
Relâcher l'interrupteur on/off
Rilasciare l'interruttore on/off

- ! Sägekette läuft nach, warten bis vollständig still steht.
La chaîne de scie continue à tourner, attendre son arrêt complet.
- La sega a catena continua a muoversi, aspettare che si fermi completamente.



Akku herausnehmen
Retirez la batterie
Rimuovere la batteria

Reinigung Nettoyage Pulizia

- Gerät muss ausgeschaltet, Akku entfernt und abgekühlt sein!
Appareil doit être éteint, pile retirée et refroidi !
- L'apparecchio deve essere spento, batteria rimossa e raffreddato!

1



Mit feuchtem Tuch reinigen
Nettoyer avec un chiffon humide
Pulire con panno umido

Groben Schmutz entfernen
Apurer des grosses saletés
Rimuovere lo sporco grossolano

Es darf kein Wasser ins Geräteinnere gelangen! Keine scheurenden Reinigungsmittel verwenden!
L'eau ne doit pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil! Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs!
Evitare infiltrazioni di acqua all'interno dell'apparecchio! Evitare l'uso di detergenti abrasivi!

2



Luftschlitze von Staub und anderen Fremdkörpern befreien
Débarrasser les grilles d'aération de poussière et de d'autres corps étrangers
Liberare le fessure per l'aria da polvere e altri corpi estranei

Bei Bedarf: mit niedriger Druckluft ausblasen.
Si besoin: souffler à l'air comprimé basse pression.
Se necessario: soffiare con aria compressa a bassa potenza.

i


Pflege Kettenschwert Entretien guide de chaîne Cura della spranga della catena

- Gerät muss ausgeschaltet, Akku entfernt und abgekühlt sein!
Appareil doit être éteint, pile retirée et refroidi !
- L'apparecchio deve essere spento, batteria rimossa e raffreddato!

1


Kette vorsichtig von Schwert lösen
Enlever avec précaution la chaîne du guide
Togliere attentamente la catena dalla spranga

2

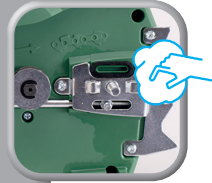

Ölkanal reinigen
Nettoyer le canal d'huile
Pulire il canale dell'olio

3

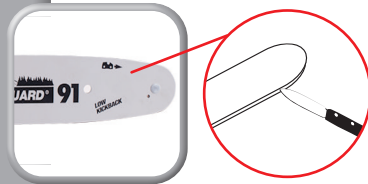

Kerbe mit Kittmesser säubern
Nettoyer la gorge avec un couteau à mastiquer
Pulire l'intaglio con la spatola

4



Kette ersetzen wenn einzelne Teile/Schneidezähne beschädigt sind.
Remplacer la chaîne si des pièces individuelles/dents de coupe sont endommagées.
Sostituire la catena in caso di parti/denti danneggiati.

5

Kette auf Brüche in Gliedern und auf beschädigte Nieten prüfen
Contrôler la chaîne sur la présence de mailles cassées et de rivets endommagés
Controllare che la catena non abbia rotture nelle maglie o ai pernetti

Kette um Schwert legen
Mettre la chaîne autour du guide
Posizionare catena sulla spranga

Kette austauschen Remplacer la chaîne Cambiare la catena

- Gerät muss ausgeschaltet, Akku entfernt und abgekühlt sein!
Appareil doit être éteint, pile retirée et refroidi !
- L'apparecchio deve essere spento, batteria rimossa e raffreddato!

1



Sperrknopf lösen und Abdeckung entfernen
Desserrer le bouton de verrouillage et enlever le cache
Allentare la manopola di blocco e togliere la copertura

Kette entspannen
Détendre la chaîne
Allentare la tensione della catena

2



Kette von Schwert lösen
Enlever la chaîne du guide
Togliere la catena dalla motosega

Fachgerecht entsorgen
Éliminer de façon appropriée
Smaltire in modo appropriato


3



Neue Kette um Kettenrad legen
Mettre la nouvelle chaîne autour du pignon
Posare una nuova catena sul rochetto della catena

Kette/Kettenschwert korrekt eingespannt?
Chaîne/guide de chaîne fixés correctement?
La catena/motosega ha la tensione giusta?

4

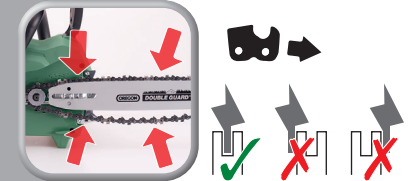

Kette um Schwert legen, Kettenschwert montieren
Mettre la chaîne autour du guide, Montage du guide de chaîne
Posizionare la catena sulla spranga, Montaggio della spranga della catena

Auf korrekte Verzahnung achten
Faire attention à une denture correcte
Fare attenzione che la dentatura sia corretta

5



Abdeckung aufsetzen und locker festschrauben
Mettre le cache en place et le fixer légèrement avec l'écrou
Posizionare la copertura e avvitare in modo allentato

Kette 2-3 Min. einfahren!
Danach Kettenspannung prüfen.
Rodée la nouvelle chaîne pendant 2 à 3 min. !
Puis vérifier la tension de la chaîne.
Messa in funzione la catena per 2-3 min. !
Dopo controllare la tensione della catena.

6

Kettenspannung justieren → S. 21
Ajuster la tension de la chaîne → p. 21
Aggiustare le tension della catena → p. 21

Gerät länger lagern (> 60 Tage)
Entreposer pendant une période prolongée (> 60 jours)
Stoccaggio per lunghi periodi (> 60 giorni)

1



Gerät reinigen → S. 26
 Nettoyer l'appareil → p. 26
 Pulire l'apparecchio → p. 26

2



Sägekette und -schiene entfernen und mit Rostschutzmittel besprühen
 Enlever la chaîne de scie et le guide et vaporiser avec un produit anti-rouille
 Togliere la catena della sega e guide e spruzzarli con antiruggine

3



Kettenöltank leeren
 Vider le réservoir d'huile pour tronçonneuses
 Svuotare il serbatoio dell'olio della catena

4



Gerät trocken, gut belüftet und für Kinder unerreichbar lagern
 Entreposer l'appareil dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants
 Asciugare l'apparecchio custodire protetto, aerarlo bene e lontano dalla portata dei bambini



Fehlermatrix Récapitulatif des anomalies Anomalia possibili

Kette läuft, aber sägt nicht Chaîne tourne, mais ne scie pas La catena funziona, ma non sega	<ul style="list-style-type: none"> – Kette falsch montiert? – Chaîne incorrectement montée? – Catena montata in modo scorretto?
Messer verfangen sich öfters im Schnittgut Les lames se coincent souvent dans les déchets de coupe Le lame restano spesso intrappolate nella pianta da tagliare	<ul style="list-style-type: none"> – Zu viele dicke Äste? – Messer zu stumpf? – Trop de branches épaisses? – Lames trop émoussées? – Troppi rami spessi? – Lame non affilata?
Motor läuft, Kette bewegt sich nicht Le moteur tourne, mais la chaîne ne bouge pas. Il motore gira, la catena non si muove	<ul style="list-style-type: none"> – Kettenzahnrad defekt? Servicestelle kontaktieren. – Pignon défectueux? Contacter le service après-vente. – Ruota dentata della catena difettosa? Contattare il punto di assistenza.
Sägt nur bei starkem Druck. Wenig Sägespäne, viele grosse Holzsplitter Scie uniquement en exerçant une forte pression. Peu de sciure, beaucoup de grands éclats de bois Sega solo con forte pressione. Poca segatura, molte schegge di legno.	<ul style="list-style-type: none"> – Kette stumpf? Schärfen lassen. – Chaîne émoussée? Faire affûter. – Catena smussata? Farla affilare.
Kette wird nicht mit Öl versorgt	<ul style="list-style-type: none"> – Öltank leer? Kettensägeöl nachfüllen. – Öl läuft aus? Gerät warten. – Gerät defekt? Servicestelle kontaktieren.
Chaîne n'est pas alimentée en huile	<ul style="list-style-type: none"> – Réservoir d'huile vide? Rajouter d'huile pour tronçonneuses. – Fuite d'huile? Entretien l'appareil. – Appareil défectueux? Contacter le service après-vente.
Alla catena non arriva olio	<ul style="list-style-type: none"> – Serbatoio vuoto? Riempire il serbatoio. – Fuoriesce olio? Far revisionare l'apparecchio. – Apparecchio difettoso? Contattare il punto di assistenza.
Motor läuft nicht	<ul style="list-style-type: none"> – Akku leer? – Akku defekt?
Le moteur ne tourne pas	<ul style="list-style-type: none"> – Batterie vide? – Batterie défectueuse?
Il motore non funziona	<ul style="list-style-type: none"> – Batteria vuoto? – Batteria difettosa?

5 Jahre Garantie für Gerät (1 Jahr Garantie für Akku)

5 ans garantie sur l'appareil (1 an de garantie sur accumulateur)

5 anni garanzia per l'apparecchio (1 anno di garanzia per la batteria)

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren (1 Jahr Garantie für Akku). Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleissteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans (1 an de garantie sur accumulateur) après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni (1 anno di garanzia per la batteria) dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Ecceetto le parti usurate.

CE Weitere Angaben zur Vervollständigung der CE-Konformitätserklärung Informations complémentaires pour remplir la Déclaration de Conformité CE Ulteriori informazioni sul completamento della Dichiarazione di conformità CE

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.

Berücksichtigte Richtlinien / Normen:	- 2006/42/EC	- EN 55014-1:2017
Normes / Directives européennes considérées:	- 2014/30/EU	- EN 55014-2:2015
Normi / Direttive Europee considerato:		- EN 60745-1:2009/A11:2010
		- EN 60745-2-13:2009/A1:2010

Bezeichnung / Typ:	OKAY	Datum: 2024
Désignation / Type:	Akku-Kettensäge	Date: 2024
Designazione / Tipo:	LLR01-R3-300 (19600.01/71256)	Data: 2024

Benannter Stelle:	Intertek Deutschland GmbH
Organisme notifié:	Stangenstrasse 1
Organismo notificato:	70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany
	Zertifikat Nr. 20SHW2145-01 (co.license certificate no.)

Hersteller / Bevollmächtigter:	Landi Schweiz AG	Dotzigen, 1. Jan 2024
Fabricant / Mandataire:	Schulriederstrasse 5	
Fabbricante / Mandatario:	CH-3293 Dotzigen	
	www.landich	

M. Winistörfer

Roland Hugli

Marianne Winistörfer, PGM

Roland Hugli, PGM

Dokumentationsbevollmächtigte:	Landi Schweiz AG	Dotzigen, 1. Jan 2024
Personne autorisée à constituer le dossier technique:	Schulriederstrasse 5	
Rappresentante autorizzato per la documentazione:	CH-3293 Dotzigen	
	www.landich	

M. Winistörfer

Roland Hugli

Marianne Winistörfer, PGM

Roland Hugli, PGM

Vertrieb
Distribution
Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landich

Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr