

Prima Vista

Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso

DE

Kühlbox Kompressor 27 Liter

FR

Glacière à compresseur 27 litre

IT

Raffreddatore a compressore da 27 litri



Art. Nr. 74482.01
99444

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Willkommen	Sicherung wechseln	12
Bienvenue	Changer le fusible	
Benvenuti	Sostituzione del fusibile	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Sicherheitshinweise	Reinigung	13
Consignes de sécurité	Nettoyage	
Istruzioni di sicurezza	Puliza	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Geräteübersicht	Technische Daten	13
Description de l'appareil	Caractéristiques	
Descrizione dell'apparecchio	Specifiche	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Gebrauchen	Fehlermatrix	14
Utilisation	Récapitulatif des anomalies	
Uso	Anomalie possibili	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Korrekte Anwendung	Anwendungstipps	15
Utilisation correcte	Conseils d'utilisation	
Uso corretto	Suggerimenti per l'utilizzo	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Inbetriebnahme	Empfohlene Lagerungstemperatur	15
Mise en service	Température de stockage recommandée	
Messa in servizio	Temperatura di conservazione consigliata	
<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Garantie/Vertrieb	16
	Garantie/Distribution	
	Garanzia/Distribuzione	

Willkommen

Bienvenue

Benvenuti

 Sie sind anspruchsvoll und kaufen Qualität – Qualität von LANDI. Wir haben für Sie ein haltbares und bei richtiger Anwendung absolut sicheres Produkt gebaut. Effektives und weitgehend gefahrloses Arbeiten ist aber nur möglich, wenn Sie diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und danach handeln. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wir wollen, dass Sie sich auch in Zukunft entscheiden werden für Geräte und Produkte von LANDI.

Vous êtes exigeant et achetez des produits de qualité – la qualité signée LANDI. Nous avons conçu pour vous un produit durable et absolument sûr, à condition d'être correctement utilisé. Toutefois, il n'est possible de travailler efficacement et pratiquement sans danger que si vous lisez ce mode d'emploi et les instructions de sécurité qu'il contient et les respectez. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous voulons que votre choix continue de se porter à l'avenir sur les appareils et produits LANDI.

Siete molto esigenti ed acquistate solo prodotti di qualità: la qualità offerta dalla LANDI. Abbiamo costruito per voi un prodotto duraturo e assolutamente sicuro, se usato correttamente. Per poter lavorare con efficienza e la massima sicurezza è però indispensabile che leggiate e rispettiate queste istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni per la sicurezza in esse contenute. Conservate queste istruzioni per l'uso per poterle consultare anche in seguito. Ci auguriamo che anche in futuro darete la vostra preferenza agli apparecchi e ai prodotti della LANDI.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen oder Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Les enfants âgés de plus de 8 ans et les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d'expérience ou de connaissance ne doivent utiliser cet appareil ou réaliser des travaux de nettoyage ou d'entretien que sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu au préalable des instructions relatives à l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les risques y associés.

I bambini a partire da 8 anni e le persone che non conoscono o non hanno esperienza delle modalità di funzionamento dell'apparecchio, così come i soggetti affetti da infermità fisiche o mentali possono utilizzare l'apparecchio o eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione, a condizione che siano sorvegliati da una persona responsabile per la sicurezza o che venga mostrato loro il sicuro utilizzo dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli derivanti.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten.

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni.

Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.

Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.

Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.

Nur originales, von LANDI genehmigtes Zubehör verwenden.

N'utiliser que les accessoires d'origine homologués par LANDI.

Utilizzare solo accessori originali, approvati dalla LANDI.

Gerät nur an fachgerecht installierter Steckdose mit korrekter Spannung betreiben. Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.

Utiliser l'appareil en respectant le voltage correct et uniquement sur une prise installée par un professionnel. Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Usare l'apparecchio solo in una presa installata correttamente e con la giusta tensione. Alimentazione elettrica: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.

Netzstecker ziehen bei Störungen während dem Gebrauch, vor der Reinigung, Umplatzierung oder nach dem Gebrauch.

Retirer la fiche en cas de mauvais fonctionnement, avant chaque nettoyage ou entretien, en cas d'interruption ou après utilisation.

Estrarre la spina in caso di disturbi durante l'uso, prima di pulire l'apparecchio, oppure quando si deve spostarlo in un altro luogo o dopo l'uso.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr! Contrôler régulièrement si le cordon/l'appareil/la rallonge est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!

Controllare regolarmente se il cavo/l'apparecchio/la prolunga sono difettosi. Non mettere in funzione apparechi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio– Pericolo di lesione!

Gerät am besten an FI-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Netzkabel nie herunterhängen lassen, am Stecker/mit nassen Händen herausziehen, über heiße Flächen legen/hängen, mit Ölen in Berührung bringen.

Ne jamais laisser pendre le cordon électrique, ne pas le tirer de la prise/ne pas le toucher avec des mains mouillées, ne pas le poser ou le suspendre sur ou au-dessus des surfaces chaudes, éviter tout contact avec des huiles.

Non lasciare mai penzolare il cavo, non appenderlo per la spina/non scollarlo con le mani bagnate, non lasciarlo su superfici calde/non farlo entrare in contatto con oli.

Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen, über scharfe Kanten ziehen.

Ne portez, ni tirez jamais l'appareil par le cordon. Ne pliez pas le cordon, ne tirez-le pas par-dessus des bords tranchants. Ne le coincez pas. Non trasportate ne tirare mai l'apparecchio per il cavo. Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti. Non schiacciarlo. Non piegarlo.

Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.

Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance. Ne pas enruler le cordon autour de l'appareil.

Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato. Non avvolgere il cavo intorno ll'apparecchio.

Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Les réparations d'appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Des réparations impropre peuvent causer des dangers considérables pour l'usager.

Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono unicamente essere effettuate da specialisti. Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.

Verwenden Sie auf Holzmöbeln eine schützende Unterlage. Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

Utiliser sur les meubles en bois un support de protection. Laisser refroidir la cafetière avant son rangement.

Sui mobili di legno, utilizzare una base di protezione. Fare raffreddare l'apparecchio prima di metterlo da parte.

Sicherheitshinweise Consignes de sécurité Istruzioni di sicurezza

Nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken, etc) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nie in Wasser/andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!

Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (baignoires, lavabos, etc). Ne pas l'exposer à la pluie/humidités. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Danger de court-circuit!

Non utilizzare quest' apparecchio vicino ad acqua (vasche da bagno, lavandini, etc) e non esporlo né alla pioggia né ad altra umidità. Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!

Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.

Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortez qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé autorisé.

Se però è caduto una volta nell'acqua, non estrarre dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.

Stecker muss jederzeit erreichbar bleiben. La prise électrique doit être accessible à tout moment. La spina deve rimanere sempre raggiungibile.

Umgebungstemperatur darf nicht unter den Gefrierpunkt fallen.

La température ambiante ne doit pas descendre en dessous de zéro.

La temperatura ambiente non deve scendere al di sotto del punto di congelamento.

Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.

Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.

Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung. L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle. L'apparecchio è destinato solo all'uso domestico e non professionale.

Gerät nie auf unebenen Flächen und / oder im Freien betreiben.

Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces inégales et / ou en plein air.

Non usare mai l'apparecchio su superfici irregolari e / o all'aperto.

Gerät/Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen/legen oder in die Nähe von offenem Feuer/Heizquellen bringen. Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen. Ne mettez jamais l'appareil/cable sur des surfaces chaudes, ni à proximité de vives flammes/de sources de chaleur. Jeter une couverture isolante sur les appareils en flammes pour éteindre le feu.

Mai mettere l'apparecchio / spina sopra superfici calde nè vicino a fiamme aperte / fonti di calore. Spegnere gli apparecchi in fiamme solo con la coperta d'amianto.



Entsorgung/Umweltschutz
Elimination/Protection de l'environnement
Smaltimento/Tutela dell'ambiente

Dieses Gerät nie im Hausmüll entsorgen. Nur offizielle Sammelstellen in der Gemeinde erfragen und nutzen. Bei unkontrolliert entsorgten Geräten können Schadstoffe austreten und die Nahrungsmittelkette, Flora und Fauna vergiften. Ihre Verkaufsstelle ist zur Rücknahme alter Geräte verpflichtet.

Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät in Ihrer LANDI zurückzugeben. Die LANDI garantiert die fachgerechte Entsorgung gemäss den Richtlinien des BAU.

Ne jamais mettre cet appareil au rebut avec des déchets ménagers. Utiliser uniquement des points de collecte officiels de la commune. Dans les appareils éliminés de manière non conforme, des polluants peuvent s'échapper et contaminer la chaîne alimentaire, la flore et la faune. Votre point de vente est obligé de reprendre les appareils usagés.

Pour contribuer activement à la protection de l'environnement, nous vous prions de déposer cet appareil auprès de votre LANDI qui assure l'élimination appropriée et conforme aux directives du DFE.

Non smaltire mai quest'apparecchio nei rifiuti domestici. Utilizzare solamente i punti di raccolta ufficiali del comune. Nel caso di apparecchi smaltiti in modo non conforme, potrebbero insorgere sostanze inquinanti che contaminano la catena alimentare, la flora e la fauna. Il vostro punto di vendita è obbligato a riprendere gli apparecchi usati.

Vi preghiamo di voler dare un contributo attivo alla tutela dell'ambiente riconsegnando questo utensile al vostro rivenditore LANDI. La società LANDI garantisce uno smaltimento corretto dell'utensile in conformità alle Direttive BAU.



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.

Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.

In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.


Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.

Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.

Geräteübersicht

Description de l'appareil

Descrizione dell'apparecchio

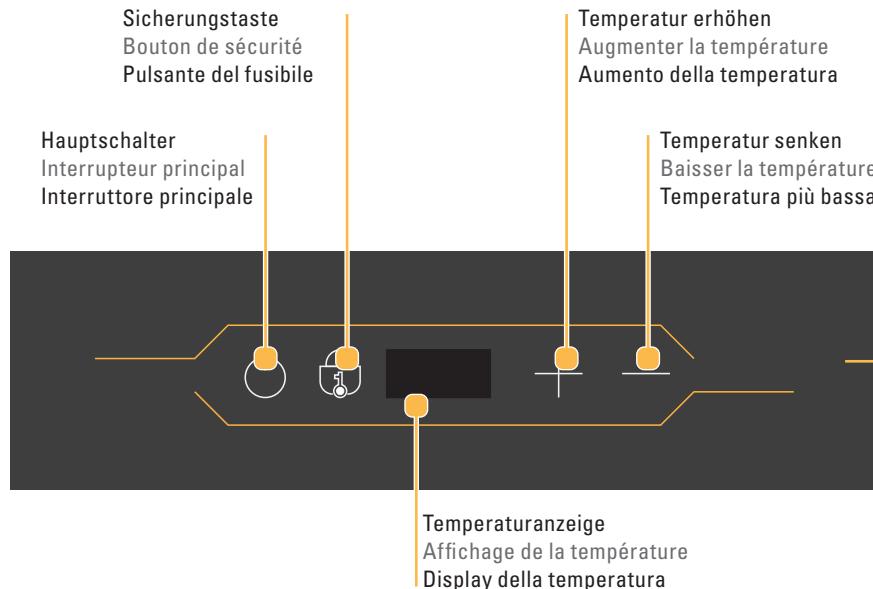

Sicherungstaste
Bouton de sécurité
Pulsante del fusibile

Hauptschalter
Interrupteur principal
Interruttore principale

Temperatur erhöhen
Augmenter la température
Aumento della temperatura

Temperatur senken
Baisser la température
Temperatura più bassa

Temperaturanzeige
Affichage de la température
Display della temperatura

Herausnehmbare Trennwand
Cloison amovible
Parete divisoria rimovibile

Panel
Panneau de commande
Pannello

Kabelanschluss
Prises de raccordement
Connessioni

Autokabel
Cordon automobile
Cavo per automobile

Netzkabel
Câble d'alimentation
Cavo di rete

Netz Adapter
Adaptateur électrique
Adattatore di alimentazione

Deckel
Couvercle
Copertina

Handgriff
Poignée
Maniglia

Abluftöffnung
Sortie d'air
Apertura di ventilazione

Sicherung
Fusible
Fusibile



Gebrauchen Utilisation Uso

1



Auf ebener, trockener Unterlage aufstellen
Déplier sur une surface sèche et plate
Posizionare su una superficie piana ed asciutta

! Sicherheitshinweise beachten!
Tenir compte des consignes de sécurité!
● Osservare le direttive di sicurezza!

Für gute Luftzirkulation sorgen
Veiller à une bonne circulation d'air
Assicurarsi che ci sia una buona circolazione dell'aria

2



3



Gerät reinigen: siehe Kapitel «Reinigung»
Nettoyer l'appareil: voir «Nettoyage»
Pulire l'apparecchio: vedi capitolo «Pulizia»

2.1

Korrekte Anwendung Utilisation correcte Uso corretto



Kabel anschliessen
Connecter le câble
Collegare il cavo

oder
ou
o
12V / 24V
DC
oder
ou
o
100-240V
AC



Einstecken
Enficher
Collegare

oder
ou
o
12V / 24V
DC
oder
ou
o
100-240V
AC



Einschalten
Allumer
Accendere

Bei Anschluss an 230V stellt das Gerät automatisch auf Netzbetrieb um.
En cas de raccordement sur 230V, le réfrigérateur commute automatiquement sur l'alimentation secteur.
Collegando a 230V, l'apparecchio cambia automaticamente l'alimentazione di rete.



IV Kühlen
Réfrigérer
Refrigerare

Bei Bedarf...
En cas de besoin...
Se necessario...

Gradanzeige umstellen
Changer l'affichage des degrés
Modifica della visualizzazione dei gradi



Gerät muss im gesicherten Modus sein.
L'appareil doit être en mode sécurisé.
● L'unità deve essere in modalità protetta.
Einstellung wird nach 3s übernommen
Le réglage est pris en compte après 3s
L'impostazione viene accettata dopo 3s



Ausschalten
Débrancher
Estrarre

Gesicherter Modus deaktivieren
Désactiver le mode sans échec
Disattivare la modalità provvisoria



Temperatur einstellen
Régler la température
Temperatura impostata



Einstellung von -20 bis 20 Grad möglich
Réglage possible de -20 à 20 degrés
Possibilità di regolazione da -20 a 20 gradi
Einstellung wird nach 3s übernommen
Le réglage est pris en compte après 3s
L'impostazione viene accettata dopo 3s

Inbetriebnahme

Mise en service

Messa in servizio

! Vor Inbetriebnahme alle Verpackungsmaterialien entfernen

Retirer tous les matériaux d'emballage avant la mise en service

● Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima della messa in funzione

1



Mit heissem Spülwasser abreiben, nachtrocknen
Frotter avec de l'eau de vaisselle bouillante, sécher
Risciacquare strofinando con acqua calda, quindi asciugare

2



Bei Bedarf: Trennwand einsetzen
Si nécessaire : mettre en place une cloison de séparation
Se necessario: inserire la parete divisoria

Sicherung wechseln

Changer le fusible

Sostituzione del fusibile

! Vor dem Sicherungswechsel immer den Netzstecker ausstecken.

Débranchez toujours la fiche d'alimentation avant de remplacer le fusible.

● Scollagare sempre la spina di rete prima di sostituire il fusibile.

1



Schutzhülle entfernen
Retirer le capuchon de protection
Rimuovere il cappuccio di protezione

2



Sicherung herausnehmen und durch neue ersetzen
Retirer le fusible et le remplacer par un nouveau
Rimuovere il fusibile e sostituirlo con uno nuovo.

Reinigung

Nettoyage

Pulizia

! Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ausstecken.

Avant le nettoyage, toujours retirer la fiche de la prise.

● Estrarre sempre la spina prima della pulizia.

1



Mit heissem Spülwasser abreiben, nachtrocknen
Frotter avec de l'eau de vaisselle bouillante, sécher
Risciacquare strofinando con acqua calda, quindi asciugare

2



Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden
Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. Ne pas employer de solvants
Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare. Non usare mai soluzioni contenenti acidi

Technische Daten

Caractéristiques

Spécifiques

DC-Eingangsspannung

Tension d'entrée DC

Tensione d'ingresso CC

12V

24V

DC-Leistung

Puissance DC

Potenza CC

6.0A (12V)

3.0A (24V)

AC-Adapter Eingangsspannung

Adaptateur AC Tension d'entrée 100-240 V~

Adattatore-AC Tensione di ingresso 50/60Hz

AC-Adapter Leistung

Adaptateur AC Puissance

Potenza dell'adattatore CA

2,5 A

Füllkapazität

Capacité de remplissage

Capacità completa

27l

Gewicht

Poids

Peso

ca. 13.8 kg



Fehlermatrix

Récapitulatif des anomalies

Anomalie possibili

Kühlbox funktioniert nicht

La glacière ne fonctionne pas

Il raffreddatore non funziona

- Gerät eingeschalten?
- Gerät am Strom angeschlossen?
- Sicherung defekt?
- Kabel richtig am Gerät engeschlossen?
- L'appareil est-il allumé ?
- Appareil branché sur le courant ?
- Fusible défectueux ?
- Câble correctement branché à l'appareil ?
- Il dispositivo è acceso?
- Il dispositivo è collegato all'alimentazione?
- Fusibile difettoso?
- Il cavo è collegato correttamente all'apparecchio?

Das Essen in der Kühlbox ist gefroren

La nourriture dans la glacière est congelée

Il cibo nella cella frigorifera è congelato

- Gerät zu kalt eingestellt?
- Appareil réglé trop froid ?
- L'unità è impostata troppo fredda?

Display zeigt Fehlercode:

L'écran affiche un code d'erreur :

Il display visualizza il codice

di errore:

E1

Spannungsfehler
Erreur de tension
Errore di tensione

E2

- Ausfall des Lüfterstroms: Ausschalten, nach 30min wieder einschalten
- Panne du courant du ventilateur : arrêt, remise en marche après 30min
- Interruzione dell'alimentazione della ventola: spegnere e riaccendere dopo 30 minuti

E3

- Kompressor-Startfehler: Ausschalten, nach 30min wieder einschalten
- Erreur de démarrage du compresseur : éteindre, remettre en marche après 30min
- Errore di avvio del compressore: spegnere, riaccendere dopo 30 minuti

E4

- Ausfall der Mindestdrehzahl des Kompressors: Ausschalten, nach 30min wieder einschalten
- Défaillance de la vitesse minimale du compresseur : arrêt, remise en marche après 30min
- Mancanza della velocità minima del compressore: spegnere, riaccendere dopo 30 minuti

E5

- Temperaturfehler im Regler: Ausschalten, nach 30 min wieder einschalten. Bei erneutem auftreten Kundendienst konsultieren
- Erreur de température dans le régulateur : éteindre, rallumer après 30 min. Si cela se reproduit, contacter le service après-vente
- Errore di temperatura nel regolatore: spegnere e riaccendere dopo 30 minuti. Se il problema si ripresenta, consultare il servizio clienti

E6

- Ausfall der Controller-Hardware: Gerät neustarten. Bei erneutem Auftreten Kundendienst konsultieren
- Panne du matériel du contrôleur : redémarrer l'appareil. Si cela se reproduit, consulter le service après-vente.
- Guasto hardware del controller: riavviare il dispositivo. Se il problema si ripete, consultare il servizio clienti

EE

- Ausfall des Temperatur Sensor: Gerät schaltet sich für 30min aus. Bei erneutem Auftreten Kundendienst konsultieren
- Panne du capteur de température : l'appareil s'éteint pendant 30 minutes. Si cela se reproduit, consulter le service après-vente.
- Guasto al sensore di temperatura: l'apparecchio si spegne per 30 minuti. Se si ripete, consultare il servizio clienti

Anwendungstipps

Conseils d'utilisation

Suggerimenti per l'utilizzo

Warmen Speisen zuerst abkühlen, erst dann in das Gerät geben.

Laisser refroidir les aliments chauds avant de les placer dans le réfrigérateur.

Far raffreddare i cibi caldi prima di metterli nell'apparecchio.

Gerät nicht häufiger als nötig öffnen. Tür nicht länger als nötig offen stehen lassen.

Eviter toute ouverture intempestive du réfrigérateur. Ne pas laisser la porte ouverte intempestivement.

Non aprire l'apparecchio più del necessario. Non lasciare lo sportello più aperto del necessario.

Keine ätzenden/lösungsmittelhaltigen Stoffe im Gerät aufbewahren.

Ne stocker aucune substance corrosive/à base de solvant à l'intérieur.

Non introdurre nell'apparecchio nessun materiale corrosivo/contenente solventi.

Vor Erstgebrauch: Alle Kabel/Klebstreifen herausnehmen. Gerät reinigen: siehe Kapitel «Reinigung».

Avant la première utilisation: Retirer tous les câbles/bandes autocollantes. Nettoyer l'appareil: voir «Nettoyage».

Prima del primo impiego: Tirare fuori tutti i cavi/nastri adesivi. Pulire l'apparecchio: vedi capitolo «Pulizia».

Empfohlene Lagerungstemperatur

Température de stockage recommandée

Temperatura di conservazione consigliata

Rotwein

Vin rouge

Vino rosso

10C°

Getränke

Boissons

Bevande

2C° - 5C°

Insulin

Insuline

Insulina

2C° - 8C°

Fleisch

Viande

Carne

-10C°

Früchte

Fruits

Frutta

4C° - 6C°

Glace

Glacé

Gelato

-15C°

5 Jahre Garantie für Gerät

5 ans garantie sur l'appareil

5 anni garanzia per l'apparecchio

Die Garantie beginnt mit dem Kauf eines Artikels und endet entsprechend dem Datums-Andruck auf dem Kassenbeleg nach 5 Jahren. Dieser Garantieanspruch wird auch dann beibehalten, wenn ein Gerät in diesem Zeitraum durch ein Neues ersetzt wurde. Ausgenommen Verschleissteile.

La garantie prend effet le jour de l'achat d'un article et expire 5 ans après la date imprimée sur le ticket de caisse. Si un appareil est remplacé par un neuf durant ce délai, vous conservez votre droit de garantie. Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

La garanzia decorre dall'acquisto di un articolo e decade dopo 5 anni dalla data stampata sullo scontrino. Il diritto alla garanzia viene mantenuto anche se, in questo stesso periodo, un apparecchio è stato sostituito con uno nuovo. Eccetto le parti usurate.



Weitere Angaben zur Vervollständigung der **EG-Konformitätserklärung**

Informations complémentaires pour remplir la **Déclaration CE de conformité**

Ulteriori informazioni sul completamento della **Dichiarazione CE di conformità**

In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit, EMV und der Niederspannungsrichtlinie.

Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité, de CEM et de la Directive de basse tension.

In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza, EMC e la Direttiva Bassa tensione.

Berücksichtigte Richtlinien/Normen:	- 2014/35/EU	- 2019/2019/EU	- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1 4:2019+A1:2019+A2:2019
Normes/Directives européennes considérées:	- 2014/30/EU	- 2021/341/EU	- EN 60335-2-24:2010+A1:2019+A2:2019 +A11:2020
Normi/Direttive Europee considerato:	- 2019/2016/EU - 2021/340/EU		- EN 62233:2008 - EN 55014-1:2017+A11:2020 - EN 55014-2:2021 - EN 50498:2010 - EN 55014-2-2015 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 - EN 62552-1:2020 - EN 62552-2:2020 - EN 62552-3:2020 - EN 60704-1:2010+A11:2012 - EN 60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019 - EN IEC 55014-2:2021 - EN IEC 61000-3-2:2019 - EN IEC 55014-1:2021

Bezeichnung/Typ:	KÜHLBOX KOMPRESSOR 27 LITER	Datum:	2023
Désignation/Type:	74482.01 / 99444	Date:	
Designazione/Tipo:		Data:	

Benannten Stelle:	TÜV SÜD Products GmbH
Organisme notifié:	Ridlerstrasse 65
Organismo notificato:	80339 Munich Germany

Hersteller/Bevollmächtigter:	LANDI Schweiz AG
Fabrikant/Mandataire:	Schulriederstrasse 5
Fabbricante/Mandatario:	CH-3293 Dotzigen www.landi.ch

Dotzigen, 19. Sept. 2023

Marianne Winistorfer, PGM

Roland Hugi, PGM

Dokumentationsbevollmächtigte:	LANDI Schweiz AG
Personne autorisée à constituer le dossier technique:	Schulriederstrasse 5
Rappresentante autorizzato per la documentazione:	CH-3293 Dotzigen www.landi.ch

Dotzigen, 19. Sept. 2023

Marianne Winistorfer, PGM

Roland Hugi, PGM

Vertrieb

Distribution

Distribuzione

LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr