



Bedienungsanleitung  
Mode d'emploi  
Istruzioni per l'uso  
Instructions for use  
Instrucciones de uso

Návod k použití  
Használati útmutató  
Upustvo za uporabu  
Navodilo za uporabo  
Návod na obsluhu

Руководство по эксплуатации  
Instrukcja obsługi  
Kullanım Kilavuzu  
Instrucțiuni de utilizare  
Ръководство за експлоатация



Art. 7361.42

**DE – Toaster**  
**FR – Toaster**  
**IT – Tostapane**  
**EN – Toaster**  
**ES – Tostador**

**CZ – Topinkovač**  
**HU – Kenyépirítő**  
**HR – Toster**  
**SI – Opekač**  
**SK – Hriankovač**

**RU – Тостер**  
**PL – Toster**  
**TR – Tost makinesi**  
**RO – Prăjitor de pâine**  
**BG – Тостер**



In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien für Sicherheit und EMV.  
Conforme aux Directives européennes en matière de sécurité et de CEM.  
In conformità alle Direttive Europee per la Sicurezza e EMC.  
In accordance with the European guidelines for safety and EMC.  
Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

Splňuje požadavky evropských směrnic pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.  
Az európai Műszaki Bíztonsági Irányelvvel és az elektromágneses zavarmentességgel összhangban készült.  
U skladu s evropskimi smernicami za sigurnost EMV.  
V skladu z evropskimi direktivami o varnosti v elektromagnetskej združljivosti.  
V súlade s európskymi smernicami týkajúcimi sa bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibility.

Соответствует европейским правилам безопасности и директивам электромагнитной совместимости.  
Zgodne z unijnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i elektromagnetycznej kompatybilności (EMC).  
Avrupa Güvenlik ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine uygun.  
În conformitate cu reglementările de siguranță incluse în Directivele Europene și cu normele de compatibilitate electromagnetică.  
В съответствие с Европейските директиви за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMV).

Änderungen in Design, Ausstattung, technische Daten sowie Irrtümer behalten wir uns vor.  
Sous réserve d'erreurs ou de modifications dans le design, l'équipement et la fiche technique.  
Ci riserviamo il diritto di modifiche nel design, equipaggiamento e dati tecnici nonché di eventuali errori.  
We reserve the right to make changes in design, equipment, technical data as well as errors.  
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el diseño, el equipamiento, los datos técnicos, así como eventuales errores u omisiones.

Změny designu, výbavy a technických parametrů, jakož i chyby tisku vyhrazeny.  
A kivitelezés, felszereltség és műszaki adatok változtatása és a tévedés lehetőségét fenntartjuk.  
Pridržavamo pravo na izmjenu u dizajnu, opremi, tehničkim podacima, kao i na pogreške.  
Pridržujemo si pravico do spremembe v obliki, opremjenosti, tehničnih podatkih in zmotah.  
Vyhradzujeme si právo na zmeny dizajnu, vybavenia a technických údajov, ako aj na prípadné chyby.

Допускаются изменения в конструкции, оснащении, технических характеристиках, а также ошибки.  
Producent zastrzega prawo do dokonywania zmian w designie, wyposażeniu, danych technicznych, a także do pomyłek.  
Firma cihazın tasarımında, donanımında ve teknik ayırtılarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește design-ul, dotarea și datele tehnice ale aparatului.  
De asemenea ne rezervăm dreptul de a nu fi considerați responsabili în cazul producerii unor erori.  
Запазваме си правото на промени в дизайна, оборудването, техническите характеристики, както и правото на грешки.

**4** Sicherheitshinweise | Consignes de sécurité | Direttive di sicurezza | Safety instructions | Indicaciones de seguridad | Bezpečnostní pokyny | Biztonsági előírás | Sigurnosni propisi | Varnostni predpisi | Bezpečnostné pokyny | Указания по безопасности | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa | Güvenlik Bilgileri | Indicații de siguranță | Указания за безопасност

**34**



Gebrauchen | Utiliser | Uso | Use | Uso

**42**



Použití přístroje | A készülék használata | Uporaba aparata | Uporaba naprave | Použitie prístroja

**50**



Эксплуатация | Użycie | Kullanımı | Modul de utilizare | Използване

**57**

Garantie-Hinweis | Informations de garantie | Dichirazione di garanzia | Warranty information | Garantía - Nota | Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancija – Uputa | Opozorilo o garanciji | Upozornenie na záruku | Указание по поводу гарантии | Informacja dotycząca gwarancji | Garanti Açıklaması | Garanția – Informații | Указание за гаранция



DE | FR | IT | EN | ES

CZ | HU | HR | SI | SK

RU | PL | TR | RO | BG





## Sicherheitshinweise

DE

- Netzanschluss: Die Spannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Stecker nie am Netzkabel/mit feuchten Händen ziehen. Netzstecker ziehen bei Störungen während Gebrauch, vor der Reinigung, Umplatzierung oder nach dem Gebrauch. Stecker muss jederzeit erreichbar bleiben.
- Gerät/Netzkabel/Verlängerungskabel auf Schadstellen überprüfen. Beschädigte Geräte (inkl. Netzkabel) nie in Betrieb nehmen – vom Hersteller, dessen Servicestelle oder qualifizierten Fachleuten reparieren/ersetzen lassen. Gerät nie selber öffnen – Verletzungsgefahr!
- Gerät nie am Netzkabel tragen/ziehen. Netzkabel nicht knicken, einklemmen oder über scharfe Kanten ziehen. Kurzschlussgefahr durch Kabelbruch!
- Unbenutzte/unbeaufsichtigte Geräte ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzkabel nicht um das Gerät wickeln.
- Gerät nie in Wasser/andere Flüssigkeiten tauchen. Kurzschlussgefahr!

- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, mangelnder Erfahrung und Kenntnisse dürfen das Gerät nur gebrauchen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt werden oder ihnen der sichere Gebrauch des Gerätes gezeigt wurde und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Gerät und Netzkabel von Kindern unter 8 Jahren fernhalten. Gerät im Betrieb nie unbeaufsichtigt lassen.
- Verpackungsmaterial (z.B. Folienbeutel) gehört nicht in Kinderhände.
- Gerät/Anschlussleitung nie auf heiße Flächen (Herdplatte) stellen/legen oder in die Nähe von offenem Feuer bringen. Gerät nicht starker Hitze (Heizquellen, -körper, Sonnenbestrahlung) aussetzen. Brennende Geräte nur mit Löschdecke löschen.
- Vom Hersteller nicht empfohlenes/verkauftes Zubehör aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
- Gerät ist für die Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für gewerbliche Nutzung. Gerät nicht im Freien betreiben.
- Gerät stehend auf trockener, ebener, stabiler und hitzebeständiger Unterlage betreiben. Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.



## Sicherheitshinweise

DE

- Nie in der Nähe von Wasser (Badewannen, Waschbecken etc.) benutzen. Nicht Regen/Feuchtigkeit aussetzen. Gerät nur mit trockenen Händen benutzen!
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Das Gerät muss vor dem nächsten Einsatz von einer Fachkraft überprüft werden.
- Reparaturen am Gerät nur durch eine Fachkraft. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für auftretende Schäden übernommen werden. In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.
- Gerät nicht an Zeitschaltuhr oder fernbedienbarem Schalter betreiben/anschliessen.
- Keine Finger und Gegenstände in Geräteöffnungen stecken. Geräteöffnungen nicht abdecken.
- Gerät wird im Betrieb sehr heiß – nicht anfassen, Verbrennungsgefahr!
- Es darf keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangen.
- Toastschlitze nicht abdecken (z.B. mit Papier/Tücher) – Entzündungsgefahr!

## Entsorgung

- Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen.
- Elektro-Geräte im Verkaufsgeschäft oder bei einer Sammelstelle abgeben.
- Kein Hausmüll. Muss gemäss den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

## Directives de sécurité



FR

- Raccordement au réseau: la tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ne pas tirer la fiche hors de la prise/avec des mains humides. Retirer la fiche électrique en cas de dysfonctionnements pendant l'utilisation, avant de nettoyer ou de déplacer l'appareil ou après son utilisation. La prise électrique doit être accessible à tout moment.
- Contrôler régulièrement si le cordon/l'appareil/la rallonge est défectueux. Ne jamais mettre en service les appareils endommagés (y compris cordons électriques) – les faire réparer/remplacer par le fabricant, son service après-vente ou par des spécialistes qualifiés. Ne jamais ouvrir l'appareil soi-même – danger de blessure!
- Ne portez, ni tirez jamais l'appareil par le cordon. Ne pliez pas le cordon, ne le tirez pas par-dessus des bords tranchants, ne le coincez pas. Risque de court circuit dû à une rupture du câble!
- Arrêter l'appareil et retirer la fiche lorsqu'il n'est pas utilisé/laissé sans surveillance. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau/d'autres liquides. Danger de court-circuit!



- Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou qui ne possèdent pas l'expérience et la connaissance nécessaires, ne doivent utiliser l'appareil que s'ils sont supervisés ou que des instructions leur ont été fournies par une personne responsable de leur sécurité pour l'utilisation sûre de l'appareil et après avoir compris les dangers y associés. Les opérations de nettoyage et de maintenance ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Tenir l'appareil et le câble d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement.
- Ne pas laisser le matériel d'emballage (tel que les sachets en plastiques) entre les mains des enfants.
- Ne mettez jamais l'appareil/câble sur des surfaces chaudes, ni à proximité de vives flammes. Ne pas exposer l'appareil à une forte chaleur (sources de chaleur, radiateurs, rayonnement du soleil) pendant une période prolongée. Éteindre les appareils en feu uniquement avec une couverture d'extinction.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- L'appareil est destiné à un usage ménager et non à une utilisation professionnelle. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Utiliser l'appareil debout sur une surface sèche, plane, stable et résistante à la chaleur. Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.

## Directives de sécurité



FR

- Ne pas employer cet appareil à proximité d'eau (baignoires, lavabos, etc.). Ne pas l'exposer à la pluie/humidités. Utiliser l'appareil uniquement avec des mains sèches!
- Au cas où l'appareil serait tombé dans l'eau, ne le sortez qu'après avoir retiré la fiche. Avant de réutiliser l'appareil le faire contrôler par un magasin spécialisé autorisé.
- Les réparations d'appareils électriques doivent uniquement être effectuées par des spécialistes. Des réparations impropres peuvent causer des dangers considérables pour l'usager.
- Au cas où l'appareil est désaffecté, manié ou réparé d'une manière incorrecte, nous déclinons la responsabilité de dommages éventuels. Dans ce cas, le droit de garantie s'annule.
- Ne pas opérer/brancher l'appareil sur une minuterie ou un interrupteur télécommandé.
- Ne pas mettre des doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas couvrir l'ouverture de l'appareil.
- L'appareil en fonctionnement est brûlant – ne pas toucher, risque de brûlure.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas recouvrir les fentes (p. ex. papier, torchons) – risque d'inflammation!

## Elimination



- Mettre tout appareil usagé immédiatement hors service. Retirer le cordon électrique et le sectionner.
- Les appareils électriques usagés doivent être remis à un magasin ou à un service d'élimination.
- Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Respecter les directives locales concernant la mise en décharge.

## Direttive di sicurezza



IT

- Alimentazione elettrica: la tensione deve corrispondere alle indicazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio.
- Non staccare mai la spina tirando il cavo/con le mani bagnate. Staccare la spina in caso di guasto, prima di pulire, di spostare l'apparecchio o dopo l'uso. La spina deve rimanere sempre raggiungibile.
- Controllare regolarmente se il cavo/l'apparecchio/la prolunga sono difettosi. Non mettere in funzione apparecchi danneggiati (compreso il cavo) – far riparare/sostituire dal produttore, dal suo servizio assistenza o da tecnici qualificati. Non aprire da soli l'apparecchio – pericolo di lesione!
- Non trasportate ne tirate mai l'apparecchio per il cavo. Non tirare il cavo attraverso bordi taglienti. Non schiacciarlo. Non piegarlo. Pericolo di corto circuito a causa della rottura del cavo!
- Disinserire l'apparecchio ed estrarre la spina quando non è utilizzato. Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
- Non mettere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente, né immergerlo in acqua. Pericolo di corto circuito!
- L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto da parte di bambini a partire dagli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate, se non dietro supervisione o istruzione iniziale sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di chi è responsabile della loro sicurezza e illustrazione degli eventuali pericoli collegati. Gli interventi di pulizia e manutenzione non possono essere svolti da bambini senza sorveglianza.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio. Tenere l'apparecchio ed il cavo di rete lontano dalla portata dei bambini al di sotto di 8 anni. Non lasciare in moto l'apparecchio incustodito.
- Materiale d'imballaggio (per esempio buste di plastica) devono stare lontano dai bambini.
- Mai mettere l'apparecchio/spina sopra superfici calde né vicino a fiamme aperte. Proteggere l'apparecchio da fonti di calore, per esempio corpi caldi o esposizione ai raggi solari. Spegnere gli apparecchi incendiati solo con apposita coperta antifiamma.
- Utilizzare solo degli accessori supplementari che sono raccomandati dal produttore.
- L'apparecchio è stato costruito per l'uso domestico e non per l'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Far funzionare l'apparecchio su una superficie asciutta, piana, stabile e resistente al calore. Fare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

## Direttive di sicurezza



IT

- Non utilizzare quest'apparecchio vicino ad acque (vasche da bagno, lavandini, etc.) e non esporlo nè alla pioggia nè ad altra umidità. Utilizzare l'apparecchio solo con le mani asciutte!
- Se però è caduto una volta nell'acqua, non estrarlo dall'acqua prima di aver staccato la spina dalla presa di corrente. Poi non utilizzare più l'apparecchio, ma lasciarlo controllare da un negozio specializzato autorizzato.
- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono unicamente essere effettuate da specialisti. Le riparazioni improprie possono causare dei pericoli gravi per l'utente.
- Nel caso in cui l'apparecchio venga usato a scopi originalmente non previsti, usato o riparato in modo improprio, non è possibile assumere alcuna responsabilità per eventuali danni. In questo caso decade la rivendicazione di garanzia.
- Non azionare/collegare l'apparecchio al timer all'interruttore controllabile a distanza.
- Non inserire dita e oggetti nelle aperture dell'apparecchio. Non coprire l'apertura dell'apparecchio.
- Durante il funzionamento l'apparecchio diventa particolarmente caldo – non toccare: pericolo di ustione.
- Non deve penetrare nessun liquido nell'interiore dell'apparecchio.
- Non coprire le fessure dei toast (ad esempio, carta, panni): pericolo d'incendio!

## Smaltimento

- Rendete gli apparecchi inutili subito inutilizzabili. Togliete la spina e staccate il cavo portacorrente.
- Gli apparecchi elettrici devono essere ceduti in un negozio di vendita o presso un centro di raccolta.
- Non smaltire tra i rifiuti domestici. Deve essere smaltito secondo le norme locali.

## Safety instructions

EN



- Mains connection: The voltage must comply with that shown on the appliance label.
- Never pull on the mains cable/with damp hands. Disconnect mains plug in case of faults during use, prior to cleaning, relocation, after use. The plug must be within reach at all times.
- Regulatory check if the power cable/appliance/extension lead is defective. Never switch on damaged appliances (incl. mains lead) – have repairs carried out/obtain replacement from the manufacturer, the manufacturer's service point or from qualified experts. Never open the appliance yourself – risk of injury!
- Never carry or pull the appliance by the flex. Don't pull the flex over sharp edges. Don't wedge it. Don't bend it. A short circuit can occur if the cable breaks.
- Switch the appliance off and pull the plug out of the mains when it is not in use. Don't wind the flex around the appliance.
- Never immerse appliance in water/other fluids. Danger of short-circuiting!



- Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience or knowledge may only use the appliance if they are supervised by a person who is responsible for their safety or if they have been shown how to use the appliance safely and they have understood the risks inherent in its use. Cleaning and maintenance tasks may not be carried out by children without supervision.
- Children should not be allowed to play with the appliance. Keep the appliance and its power cable out of reach of children aged under 8. Never leave the appliance unattended while in operation.
- Keep packaging (e.g. plastic bags) away from children.
- Never place the appliance/cable on hot surfaces or near open flames. Do not store/expose the appliance to intense heat (from radiators, prolonged sunshine). Only extinguish burning appliances using a fire blanket.
- Do not use attachments not recommended/sold by the manufacturer.
- The appliance is designed for household use and not for industrial operation. Do not operate the appliance outdoors.
- Use the appliance on a dry, even, stable and heat resistant surface. Allow appliance to cool before storing away.

## Safety instructions

EN



- Do not use this appliance near the water (bath-tubs, washbasins, etc.) nor expose it to rain or other humidity. Ensure hands are dry when using appliance!
- Should however the appliance fall into water, only take it out after pulling the plug. Do not use the appliance anymore. It has to be checked by an authorized service department first.



- Only trained experts should repair electrical appliances. Unskilled repairs can cause considerable danger to the user.



- No warranty for any damage can be accepted if the appliance is used for improper purpose, wrongly operated or unprofessionally repaired. In such a case, any warranty claim is void.



- The appliance is not intended to be operated or connected to an external timer or separate remote control switch.
- Never place fingers or objects into appliance openings. Do not cover appliance opening.
- The appliance will become very hot during use – do not touch, otherwise you may burn yourself.
- No liquid must get into the appliance.
- Do not cover toasting slots (e.g. with paper, cloths) – danger of ignition!

## Disposal



- Make worn out appliances unusable. Pull out the mains plug and sever the cord.
- Electric appliances are to be returned to a shop of sale or handed over to an official dump.
- No household waste. Must be disposed of in accordance with local regulations.

## Indicaciones de seguridad

ES

- Conexión a la red: La tensión se debe corresponder con las indicaciones de la etiqueta de tipo del aparato.
- No desenchufar nunca tirando del cable de alimentación o con las manos húmedas. Desenchufar en caso de averías durante el funcionamiento, antes de realizar tareas de limpieza o de cambiar el aparato de sitio, así como tras el uso. Se debe poder acceder al enchufe en todo momento.
- Comprobar que el aparato/el cable de alimentación/el cable de prolongación no presenten daños. Nunca poner en servicio los aparatos dañados (incl. cable de alimentación). Deberán ser reparados/sustituidos por el fabricante, su servicio técnico o un técnico cualificado. Nunca abrir uno mismo el aparato – ¡Peligro de sufrir lesiones!
- No llevar nunca el aparato agarrado por el cable de alimentación ni tirar del mismo. No doblar ni apretar el cable de alimentación, ni tenderlo sobre cantos afilados. ¡Peligro de cortocircuito debido a rotura del cable!
- Los aparatos sin utilizar/sin vigilar deberán apagarse y desenchufarse. No enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Nunca sumergir el aparato en agua/otros líquidos. ¡Peligro de cortocircuito!

- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas limitadas, con poca experiencia y conocimientos, solo pueden utilizar el aparato bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros a ello asociados. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Mantener el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños de menos de 8 años. Nunca dejar el aparato en servicio sin vigilar.
- El material de embalaje (p. ej. las bolsas de plástico) debe mantenerse alejado de los niños.
- No colocar nunca el aparato/la conexión de alimentación sobre superficies calientes (placa eléctrica) ni cerca del fuego. No exponer el aparato a un calor fuerte (fuentes de calor, radiadores, radiación solar). Extinguir los aparatos incendiados únicamente con una manta contra incendios.
- Por motivos de seguridad, no utilizar los accesorios no recomendados/no vendidos por el fabricante.
- El aparato ha sido diseñado para su uso doméstico, no para su uso comercial. No operar el aparato en el exterior.
- Operar el aparato en posición vertical sobre una superficie seca, plana, estable y termorresistente. Dejar que el aparato se enfrie antes de guardarlo.

## Indicaciones de seguridad

ES

- No utilizar nunca cerca del agua (bañeras, lavabos, etc.). No exponer a la lluvia/humedad. ¡Utilizar el aparato solo con las manos secas!
- Si el aparato se cayera al agua, deberá desenchufarse antes de extraerlo del agua. El aparato deberá ser revisado por un especialista antes de su siguiente uso.

- Las reparaciones del aparato deben ser realizadas únicamente por personal especializado. Las reparaciones no adecuadas pueden suponer peligros considerables para el usuario.

- Si el aparato se usa para fines extraños, se opera inadecuadamente o no es reparado por un especialista, la empresa no asumirá responsabilidad alguna por los eventuales daños que se produzcan. En tal caso desaparecerá el derecho a garantía.
- No operar ni conectar el aparato a temporizadores o interruptores con control remoto.
- No colocar los dedos ni objetos en las aperturas del aparato. No cubrir las aperturas del aparato.

- El aparato se calienta mucho durante su funcionamiento. No tocarlo, puesto que existe peligro de quemaduras.
- No deben penetrar líquidos en el interior del aparato.
- No cubrir las ranuras (p. ej. papel, paños) – ¡Peligro de ignición!

## Eliminación

- Los aparatos fuera de uso deben dejarse inmediatamente inservibles. Desenchufar y cortar el cable de alimentación.
- Los aparatos eléctricos deben entregarse en el comercio donde se adquirieron o en un punto de recogida.
- Este producto no debe desecharse en la basura doméstica, sino conforme a la normativa local.

## Bezpečnostní pokyny

CZ



- Připojení k sítí: napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje.
  - Zástrčku nikdy nevytahujte za kabel, nikdy ne mokrýma rukama. V případě provozních poruch, před čištěním, před přemístěním a po použití vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Zástrčka musí zůstat vždy přistupná.
  - Zkontrolujte přístroj/síťový kabel/prodlužovací kabel, zda nejsou poškozené. Poškozené přístroje (vč. síťového kabelu) neuvádějte do provozu – předejte přístroj výrobci, autorizovanému servisu nebo kvalifikovanému odborníkovi k provedení opravy/výměny. Přístroj sami neotvírejte – nebezpečí zranění!
  - Přístroj nikdy nenoste/nelamte za síťový kabel. Síťový kabel nelamte, nesvírejte, netahejte přes ostré hrany. Nebezpečí zkratu při prasknutí kabelu!
  - Nepoužívané přístroje a přístroje ponechané bez dohledu vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Síťový kabel neomotávejte okolo přístroje.
  - Přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny. Nebezpečí zkratu!
- 
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi/znalostmi smí tento přístroj používat jen pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo poté, co jím osoba odpovědná za jejich bezpečnost předvedla bezpečné používání přístroje a pochopily související nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
  - Děti si s přístrojem nesmí hrát. Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Nenechávejte přístroj během provozu nikdy bez dozoru.
  - Obalový materiál (např. plastové sáčky) nepatří do dětských rukou.
  - Přístroj/připojovací vedení nestavte/nepokládejte na horké plochy (plotna) nebo do blízkosti otevřeného ohně. Nevystavujte přístroj silnému horku (tepelné zdroje, topná tělesa, sluneční záření). Hořící přístroje haste vždy jen hasicí dekou.
  - Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte příslušenství neschválené/nedodané výrobcem.
  - Přístroj je určen pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití. Přístroj neprovozujte venku.
  - Přístroj provozujte nastojato na suchém, rovném, stabilním a tepluodolném podkladu. Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.

## Bezpečnostní pokyny

CZ



- Nepoužívejte v blízkosti vody (vany, umyvadla atd.). Chraňte před deštěm/vlhkem. Přístroj používejte jen se suchýma rukama!
  - V případě, že přístroj spadne do vody, vytáhněte před vyjmoutím síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. Před dalším použitím musí přístroj zkontolovat odborník.
- 
- Opravy přístroje smí provádět pouze odborník. Neodbornými opravami může dojít k vážnému ohrožení uživatelů přístroje.
- 
- V případě použití přístroje v rozporu s jeho určením, chybnej obsluhy či neodborné opravy neručí výrobce za vzniklé škody. V takovém případě zaniká nárok na poskytnutí záruky.
  - Přístroj neprovozujte/nepřipojujte přes časové spínače nebo dálkové spínače.
  - Do otvorů přístroje nestrkejte prsty ani žádné předměty. Nezakrývejte otvory přístroje.
  - Přístroj je během provozu velmi horký – nedotýkejte se jej, nebezpečí popálení.
  - Dovnitř přístroje nesmí proniknout kapalina.
  - Nezakrývejte toastovací šterbiny (např. papírem, utěrkou) – nebezpečí vznícení!

### Likvidace

- Vysloužilé přístroje zbavte ihned funkčnosti. Vytáhněte síťovou zástrčku a síťový kabel přeřízněte.
- Elektrické přístroje odevzdějte zpět v obchodě, kde jste je zakoupili, nebo na sběrném místě.
- Výrobek není domovním odpadem. Zajistěte likvidaci v souladu s platnými místními předpisy.

## Biztonsági előírások

HU



- Hálózati csatlakozás: A típustáblán feltüntetett feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
- A dugót soha ne a vezetéknél fogva/vizes kézzel húzza ki. A hálózati csatlakozót húzza ki, ha a használat során zavar lép fel, tisztítás, áthelyezés előtt, illetve használat után. A konnektordugó maradjon mindenkorban elérhető.
- Ellenőrizze a készülék/hálózati kábel/hosszabbító kábel sérülésmentességét. Soha ne használjon sérült készülékeket (beleértve sérült tápkábeleket) – javítassa/cseréltesse ezeket a gyártóval, ennek szervizpontjával, vagy képzett szakemberrel. Soha ne nyissa fel a készüléket – Sérülésveszély!
- A készüléket ne a hálózati kábelnél fogva hordozza/húzza. Ne törjön meg a hálózati kábel és ne húzza át éles peremen. Rövidzárlat veszélye kábelszakadás esetén!
- A használaton kívüli/felügyelet nélküli készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektordugóját. A hálózati kábelt ne csavarja rá a készülékre.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Rövidzárlat veszély!
- Ezt a gépet csak abban az esetben használhatják a 8 éven aluli gyerekek, a mozgásukban, szenzoriális és szellemi képességeikben korlátozottak, vagy azok a személyek akiknek nincs elegendő tapasztalatuk vagy tudásuk, ha egy a biztonságukért felelősséget vállaló személy felügyeli őket vagy, ha valaki megmutatja nekik a gép biztonságos használatát és ők ezáltal megérlik az ezzel járó veszélyeket. A takaritási és karbantartási munkálatokat nem végezhetik gyerekek csak felügyelet alatt.
- A gyerekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. Tartsa távol a készüléket és a tápkábelt 8 évesnél kisebb gyerekektől. A gépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni működés közben.
- A csomagolóanyag (pl. nylonzacskó) gyerek kezébe nem való.
- A készüléket/a hálózati vezetéket soha ne tegye forró felületre (kályhalapra), illetve nyílt láng közelébe. Ne tegye ki a berendezést erős hőhatásnak (hősgázról, fűtőtest, napsütés). A kigyúlt gépeket csak tűzálló takaróval szabad eloltani.
- A gyár által nem ajánlott, vagy nem árusított tartozékokat biztonsági okból ne használjon.
- A készülék csak háztartási cédra és nem ipari használatra készült. A készüléket szabadban ne használja.
- Használja a készüléket álló helyzetben, egy sima, stabil, száraz és hőálló felületen. Mielőtt elteszi a készüléket, hagyja lehűlni.

## Biztonsági előírások

HU



- Víz közelében (fürdőkád, mosógép stb.) a készüléket ne használja. Eső, nedvesség hatásának a készüléket ne tegye ki. A gépet csak száraz kézzel szabad kezelní.
- Ha vízbe esett a készülék, a kivétele előtt húzza ki a konnektordugóját. A készüléket utána az első használat előtt szakember ellenőrizze.
- Elektromos készüléket csak szakember javíthat. A szakszerűtlen javítás jelentős veszélynek teheti ki a felhasználót.
- A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal arra az esetre, ha a készüléket rendeltetésétől eltérő célra vagy helytelenül használják, vagy szakszerűtlenül javítják. Ilyen esetekben a garanciaigény megszűnik.
  - Ne használja/csatlakoztassa a készüléket időzítővel vagy távkapcsolóval.
  - A gép nyilásaiba ne tegye az ujjait vagy más tárgyakat. A gép nyilásait ne takarja le.
  - A készülék üzem közben nagyon forró – ne fogja meg, megégetheti magát.
  - Folyadék ne jusson a készülék belsejébe.
  - A pirítónyílást ne takarja le (pl. papírral, kendővel) – tűzveszély!

## Selejtezés



- Az előregedett készüléket azonnal tegye használhatatlanná. Húzza ki a hálózati csatlakozót és vágja át a kábelt.
- Az elektromos készüléket a vásárlás helyén vagy speciális gyűjtőhelyen adja le.
- A készülék nem háztartási hulladék. Azt a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell hulladékba juttatni.

## Sigurnosni propisi



HR

- Mrežni priključak: Napon mora odgovarati podacima sa tipske pločice uređaja.
- Utikač nikada nemojte izvlačiti potezanjem kabla/mokrim rukama. Ukoliko tijekom uporabe dođe do kvara, prije čišćenja, premještanja te nakon uporabe izvucite aparat iz struje. Utikač mora u svakom času ostati dostupan.
- Provjeriti da li postoji kvar na stroju/kabelu za električnu struju/produžnom kabelu. Oštećene uređaje (uključujući električni kabel) nikad ne stavlajte u pogon – neka ga popravi ili zamijeni proizvođač, njegova servisna radionica ili kvalificirani stručnjaci. Uređaj nikad sami ne otvarajte – opasnost od ozljeda!
- Stroj nikada ne nositi/ne vući za kabel za električnu struju. Kabel za struju ne lomiti, ne stiskati, ne vući preko oštih rubova. Opasnost od kratkog spoja zbog loma kabela!
- Ne namotavajte mrežni kabel oko uređaja. Da biste sprječili lom kabla, ne namotavajte nikada mrežni kabel bez vlaka oko naprave za namotavanje.
- Uređaj nikad ne uranjajte u vodu i druge tekućine. Opasnost od kratkog spoja!
  
- Djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim tjelesnim, osjetilnim ili psihičkim sposobnostima, nedovoljnim iskustvom i znanjima smiju uređaj rabiti samo ako su pod nadzorom osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost ili ako im je pokazana sigurna uporaba uređaja i oni razumiju opasnosti povezane s uporabom uređaja. Postupke čišćenja i održavanja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Uređaj i električni kabel držite dalje od djece mlađe od 8 godina. Uključeni uređaj nikad ne ostavljajte bez nadzora.
- Ambalaža (npr. najlonska vrećica) nije za dječje ruke.
- Nikada ne stavlajte aparat/priklučni kabel na vrelu površinu (peć), ili u blizinu otvorenog plamena. Aparat ne izlažite velikoj toplini (izvorima topline, grijačima, sunčevim zrakama). Zapaljene uređaje ugasite samo pokrivačem za gašenje požara.
- Iz sigurnosnih razloga ne upotrebljavati pribor koji nije preporučao ili prodao proizvodjač.
- Stroj je namjenjen za primjenu u domaćstvu, a ne za profesionalno korištenje. Ne koristiti stroj vani.
- Uređaj rabite tako da stoji na suhoj, ravnoj, stabilnoj i termički otpornoj podlozi. Pustiti da se uređaj prije pospremanja ohladi.

## Sigurnosni propisi



HR

- Nikada ne koristiti aparat u blizini vode (kade, umivaonika itd.). Ne izlagati stroj kiši ili drugoj vrsti vlage. Uređaj rabite samo suhim rukama!
- Ako aparat padne u vodu, prije vađenja iz vode izvuči utikač iz električne mreže. Prije slijedeće uporabe aparat mora pregledati ovlašteni servis.
  
- Električne uređaje mogu popravljati samo stručnjaci. Nestručni popravci mogu predstavljati veliku opasnost za korisnika.
  
- U slučaju nenamjenske ili nepravilne uporabe, te nestručnih popravaka proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost. U ovakvim slučajevima uskraćuje se jamstveno pravo.
- Uređaj ne rabite s timerom ili sklopkom za daljinsko upravljanje i ne priključujte ga na njih.
- Ne gurajte prste i predmete u otvore uređaja. Ne pokrivajte otvor uređaja.
- Uređaj se u pogonu jako zagrije – ne dirati, opasnost od oprživanja.
- U unutrašnjost uređaja ne smije ući tekućina.
- Ne pokrivajte utore (npr. papir, krpe) – opasnost od požara!

### Preventivna zaštita od štete

- Odmah onesposobite zastarjeli aparat. Izvucite ga iz struje i presjecite kabel.
- Predajte električni aparat na mjestu kupnje ili u specijalnu deponiju.
- Nije kućni otpad. Mora se reciklirati prema lokalnim propisima.

## Varnostni predpisi

SI



- Električni priključek: napetost se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave.
- Ko vlecete kabel iz vtičnice, ga nikoli ne vlecite za kabel oziroma z mokrimi rokami. Če se pri uporabi, pred čiščenjem, premeščanjem in po uporabi pojavijo motnje, odklopite napravo takoj iz električnega omrežja. Vtič mora biti vedno dosegljiv.
- Preverite če naprava/omrežni kabel/kabelski podaljšek niso poškodovani. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih naprav (vključno z električnim kablom) – napravo naj popravi oz. zamenja kabel servisna delavnica ali kvalificiran strokovnjak. Naprave nikoli ne odpirajte sami – nevarnost poškodb!
- Naprave nikoli ne nosite/vlecite za omrežni kabel. Omrežnega kabla nikoli ne prepogibajte, zagozdite ali vlecite prek ostrih robov. Nevarnost kratkega stika zaradi loma kabla!
- Nerabljene/nenadzorovane naprave izklopite in izvlecite električni vtič. Električnega kabla ne ovijajte okrog naprave.
- Aparata nikoli ne potopite v vodo/druge tekočine. Nevarnost kratkega stika!



- Otroci nad 8 let starosti in osebe z omejenimi fizičnimi, čutnimi ali duhovnimi zmožnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, smejo napravo uporabljati le, če jih nadzira oseba, pristojna za njihovo varnost, ali jim je pokazala, kako varno uporabljati napravo in jih seznanila nevarnostmi, povezane z uporabo in so ta navodila razumeli. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo. Naprave in električnega kabla ne hranite v bližini otrok pod 8 let starosti. Naprave ne puščajte med delom brez nadzora.
- Embalaža (npr. najlonske vrečke) ni za v otroške roke.
- Nikoli ne odlagajte naprave/omrežnega kabla na vročo površino (kuhalno ploščo) oziroma v bližino odprtrega ognja. Naprave ne izpostavljajte visoki vročini (virom vročine ali radiatorje, sončnim žarkom). Naprave, ki gorijo, pogasite z blazino za gašenje.
- Iz varnostnih razlogov ne uporabljajte pribora, ki ga ni priporočil/izdelal proizvajalec.
- Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtno rabo. Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Napravo uporabljajte v pokončnem položaju na ravni, stabilni podlagi, ki je odporna proti vročini. Preden boste napravo shranili, jo ohladite.

## Varnostni predpisi

SI



- Nikoli je ne uporabljajte v bližini vode (kopalniške kadi, pomivalnega korita itd.). Ne izpostavljajte je dežju/vlagi. Napravo uporabljajte le s suhimi rokami!
- Če naprava slučajno pada v vodo, izvlecite najprej omrežni vtič in šele nato jo vzemite ven. Pred naslednjo uporabo mora napravo preizkusiti strokovnjak.



- Električne naprave lahko popravlja le strokovnjak. Nestrokovno popravilo pomeni posebno nevarnost za uporabnika.



- Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za nemensko oziroma nepravilno uporabo izdelka oziroma za nestrokovno popravilo izdelka. V takih primerih preneha veljati pravica do garancije.
- Naprava ne sme delovati/je ni dovoljeno priklopiti na stikalno uro ali stikalo na daljinsko upravljanje.
- V odprtine naprave ne vtikajte prstov in predmetov. Ne pokrivajte odprtin naprave.
- Naprava se med uporabo zelo segreje – ne je prijemati, nevarnost opeklin.
- V notranjost naprave ne sme vdreti nobena tekočina.
- Ne zakrivajte rež opekača (npr. s papirjem, krpami) – nevarnost vžiga!

## Ravnanje z neuporabno napravo



- Odsluženo napravo takoj onesposobite. Potegnite vtič iz omrežja in prerežite električni kabel.
- Električne naprave vedno predajte na mestu nakupa oziroma v ustrezno zbiralnico.
- To niso gospodinjski odpadki. Med odpadke jih je treba oddati v skladu z lokalnimi predpisi.

## Bezpečnostné pokyny



SK

- Sietová prípojka: Napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku prístroja.
- Zástrčku neťahajte nikdy za kábel/mokrými rukami. Zástrčku vytiahnite zo zásuvky pri poruchách počas používania, pri prenášaní a po ukončení používania prístroja. Zástrčka musí zostať kedykoľvek prístupná.
- Skontrolujte prístroj/sietový kábel/predĺžovací kábel, či nie sú poškodené. Poškodené prístroje (vrát. sietového kabla) nikdy neuvádzajte do prevádzky – nechajte ich vymeniť/nahradiť výrobcom, jeho servisným strediskom alebo kvalifikovanými odborníkmi. Prístroj nikdy sami neotvárajte – nebezpečenstvo poranenia!
- Prístroj nenoste/neťahajte za kábel. Sietový kábel nelámite, nezovierajte a neťahajte cez ostré hrany. Nebezpečenstvo skratu v dôsledku pretrhnutia kabla!
- Nepoužívané prístroje/prístroje bez dozoru vypnite a vytiahnite sietovú zástrčku. Sietový kábel nenavíjajte okolo prístroja.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Nebezpečenstvo skratu!
  
- Deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami smú spotrebič používať, len ak sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im bolo predvedené bezpečné používanie spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené. Čistiacie a údržbárske práce nesmú deti vykonávať bez dozoru.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Zabráňte prístupu detí do 8 rokov k prístroju a sietovému kablu. Počas prevádzky nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Obalový materiál (napr. plastové vrecká) nepatria do rúk detí.
- Spotrebič/pripájací kábel neodstavujte na horúcich plochách (sporáku) alebo v blízkosti otvoreného ohňa. Zariadenie nikdy nevystavujte nadmernému teplu (zdroje tepla, výhrevné telesá, slnečné žiarenie). Horiacie spotrebiče haste jedine hasiacim rúškom.
- Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte výrobcom neschválené/nedodané príslušenstvo.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti a nie na priemyselné účely. Prístroj neprevádzkujte vonku.
- Prístroj prevádzkujte nastojato na suchom, rovnom, stabilnom a žiaruvzdornom podklade. Pred uschovaním nechajte spotrebič vychladnúť.

## Bezpečnostné pokyny

SK

- Nepoužívajte v blízkosti vody (vaňa, umývadlo atď.). Nevystavujte dažďu/vlhkosti. Spotrebič obsluhuje iba suchými rukami!
- Pokiaľ by prístroj padol do vody, pred jeho vybratím vytiahnite sietovú zástrčku. Prístroj musí pred ďalším použitím skontrolovať odborník.
  
- Opravy prístroja smie vykonávať iba odborník. Vplyvom neodborných opráv môžu vznikať pre užívateľa výrazné nebezpečenstvá.
  
- Výrobca neručí za škody zapríčinené použitím prístroja na nepovolené účely, nesprávnu obsluhou alebo neodbornou opravou. V takýchto prípadoch zaniká nárok na záruku.
- Spotrebič neprevádzkujte/nepripájajte na spínacie hodiny ani diaľkovo ovládaný spínač.
- Nestrkajte do otvorov spotrebiča prsty a predmety. Nezakrývajte otvor spotrebiča.
- Spotrebič je počas prevádzky veľmi horúci – nechytajte sa ho, hrozí nebezpečie popálenia.
- Do spotrebiča sa nesmú dostať žiadne tekutiny.
- Otvory na vkladanie toastov nazakrývajte (napr. papierom, úterkami) – nebezpečie vzplanutia!

## Likvidácia

- Vyradené spotrebiče okamžite zlikvidujte. Vytiahnite zástrčku a prerežte sietový kábel.
- Elektrické prístroje odovzdajte na likvidáciu predajcovi alebo špecializovanej firme.
- Výrobok nie je domácim odpadom. Musí sa likvidovať podľa miestnych platných predpisov.



## Указания по безопасности

RU



- Присоединение к сети: напряжение должно соответствовать данным на табличке прибора.
- Ни в коем случае не вынимайте вилку из розетки, берясь за сетевой провод, не беритесь за нее влажными руками. Вилку вынимайте из розетки при поломке во время работы, перед очисткой, перестановкой, после использования. Вилка должна всегда быть доступной.
- Проверяйте сохранность прибора/сетевого провода/удлинителя. Ни в коем случае не включайте поврежденные приборы (вкл. сетевой шнур). Необходим их ремонт/замена на заводе-изготовителе, в его сервисном центре или квалифицированными специалистами. Ни в коем случае не открывайте самостоятельно прибор – опасность травмы!
- Не переносите прибор, держась за провод. Не тяните сам провод. Не перегибайте, не зажимайте и не вытаскивайте провод, опирая его об острые края. Опасность короткого замыкания при разрыве шнура!
- Отключайте прибор, если он не используется или будет оставлен без присмотра, и вынимайте вилку из розетки. Не обматывайте сетевой провод вокруг прибора.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Опасность короткого замыкания!



- Допуск к прибору для его включения детям в возрасте от 8-ми лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостаточным опытом и знаниями разрешается только под наблюдением со стороны лица, отвечающего за их безопасность или продемонстрировавшего им порядок безопасной эксплуатации прибора, и после того, как они поймут, какие в связи с этим связаны опасности. Запрещается чистка или обслуживание детьми без присмотра.
- Не допускайте, чтобы дети играли с прибором. Не допускайте к прибору и сетевому шнну детей младше 8-ми лет. Ни в коем случае не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не давайте в руки детям упаковочный материал (напр., целлофановый пакет).
- Не оставляйте и не кладите на горячие поверхности (плиту) или рядом с открытым пламенем прибор/соединительный провод. Не подвергайте прибор сильному нагреву (со стороны нагревательных источников, нагревательных элементов, под воздействием солнечного света). Горящие приборы можно тушить только пламегасящим покрывалом.
- В целях обеспечения безопасности не используйте не рекомендуемые изготовителем/самостоятельно купленные принадлежности.
- Прибор предназначен только для бытовых целей, а не для коммерческих. Не использовать прибор вне помещений.
- Прибор необходимо эксплуатировать на сухой, ровной, устойчивой и жаростойкой поверхности. Перед тем, как убрать прибор, ему нужно дать остыть.



## Указания по безопасности

RU



- Не использовать рядом с водой (ваннами, умывальниками и т.д.). Не подвергать воздействию дождя/влаги. Использовать прибор допускается только сухими руками!
- При попадании прибора в воду перед тем, как его оттуда достать, выньте вилку из розетки. Перед последующим использованием прибор нужно проверить у специалиста.



- Ремонт прибора должны производить только специалисты. Вследствие ненадлежащего ремонта может возникнуть повышенная опасность для использующего его лица.



- При использовании прибора не по назначению, нарушении порядка его эксплуатации или ненадлежащем его ремонте ответственность за возникающие повреждения не принимается. В этом случае гарантийные требования не принимаются.
- Запрещается управлять устройством путем подключения к нему таймера или дистанционного выключателя.
- Нельзя просовывать пальцы и любые предметы в отверстия прибора. Не закрывайте отверстие прибора.



- При работе прибор сильно нагревается – не касаться, опасность ожогов.
- Внутрь прибора не должна попадать жидкость.
- Не закрывайте отсеки для тостов (например, бумагой или салфетками) – опасность возгорания!

### Утилизация



- Отработавший прибор нужно сразу привести в нерабочее состояние. Выньте вилку из розетки и разрежьте сетевой провод.
- Передайте электроприбор в магазин или предусмотренный пункт сбора.
- Не выбрасывать с обычным бытовым мусором. Утилизация производится согласно местным предписаниям.



## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PL



- Podłączenie do sieci: Napięcie musi odpowiadać danym znajdującym się na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia.
- Wtyczki nie wolno nigdy ciągnąć za przewód sieciowy. Nie wolno też jej ciągnąć wilgotnymi rękami. Wtyczkę sieciową wyciągnąć w przypadku wystąpienia zakłóceń w czasie korzystania z urządzenia, przed czyszczeniem i przestawieniem w inne miejsce lub po zakończeniu użycia urządzenia. Wtyczka musi być zawsze dostępna.
- Urządzenie/przewód sieciowy/przedłużacz sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonych urządzeń (łącznie z kablem sieciowym) – naprawę/wymianę zlecić producentowi, punktowi serwisowemu lub wykwalifikowanym specjalistom. Urządzenia nigdy nie otwierać samodzielnie – niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!
- Nie nosić/ciągnąć nigdy urządzenia za przewód sieciowy. Przewodu sieciowego nie zginać, nie zaciskać ani nie ciągnąć go po ostrych krawędziach. Niebezpieczeństwo zwarcia wskutek przewarcia kabla!
- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć, a wtyczkę sieciową wyciągnąć z gniazdka. Przewodu sieciowego nie owijać wokół urządzenia.
- Urządzenia nigdy nie zanurzać w wodzie i innych cieczach. Niebezpieczeństwo zwarcia!



- Dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadający doświadczenia i wiedzy, mogą stosować urządzenie wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub jeśli otrzymały od niej wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń z tym związanych. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i kabel sieciowy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 lat. Nigdy nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Materiał opakowania (np. worek foliowy) przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Nigdy nie stawiać urządzenia/przewodu instalacyjnego na gorących powierzchniach (np. płytę kuchenną) bądź też w pobliżu otwartego źródła ognia. Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury (źródła ogrzewania, kaloryfery, promieniowanie słońca). Urządzenia, które uległy zapaleniu, gasić wyłącznie przy użyciu koca gaśniczego.
- Ze względów bezpieczeństwa nie używać osprzętu nie zalecanego bądź też nie sprzedawanego przez producenta.
- Urządzenie przewidziane jest tylko do użytku w gospodarstwie domowym, nie zaś do celów przemysłowych lub komercyjnych. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie eksploatować na podłożu suchym, równym, stabilnym i odpornym na wysoką temperaturę. Przed schowaniem urządzenia odczekać aż się ochłodzi.



## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PL



- Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanien, umywalek itd.). Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu/wilgoci. Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie suchymi rękami!
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, przed wyjęciem go należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Przed kolejnym użyciem urządzenia musi sprawdzić je najpierw wykwalifikowany pracownik.
- Napraw urządzenia może dokonywać tylko wykwalifikowana osoba. W przypadku przeprowadzania niefachowych napraw mogą powstać poważne zagrożenia dla użytkownika.
- W przypadku użycia urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, błędnej obsługi lub niefachowej naprawy producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Prawo do gwarancji wygasza w takim przypadku.
- Nie użytkować urządzenia za pomocą/nie podłączać do zegara sterującego lub zdalnie sterowanego przełącznika.
- Nie wkładać palców, ani przedmiotów do otworów urządzenia. Nie zakrywać otworu urządzenia.
- Podczas pracy urządzenie bardzo się nagrzewa. Nie dotykać. Niebezpieczeństwo poparzenia.
- Do wnętrza urządzenia nie może przedostać się żaden płyn/żadna ciecz.
- Nie przykrywać otworu na tosty (np. papierem, ścierkami) – niebezpieczeństwo zapalenia!

### Usuwanie



- Nienadające się do dalszego użytkowania urządzenia doprowadzić do stanu nieużyteczności. Wyciągnąć w tym celu wtyczkę sieciową, a przewód sieciowy przeciąć.
- Urządzenia elektryczne oddać do punktu sprzedaży lub do punktu zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



TR



- Elektrik bağlantısı: Voltaj, cihazın model levhası üzerindeki bilgilere uygun olmalıdır. Bu cihazı topraklı bir elektrik prizine bağlayın.
- Fişi kablodan tutarak/ıslak ellerle çekmeyiniz. Kullanım esnasında bir aksama olduğunda, temizlemeden önce, cihazın yerini değiştireceğiniz zaman ve kullanımından sonra kabloyu prizden çıkarınız. Fişে her zaman ulaşılabilirmelidir.
- Cihazda/cereyan kablosunda/uzatma kablosunda hatalı yerlerin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Hasarlı cihazları (elektrik kablosu dahil) asla çalıştırmayın – üreticisine, servis merkezine veya vasıflı uzmanlara tamir ettirin/değiştirilmesini sağlayın. Cihazı asla kendiniz açmayın – Yaralanma tehlikesi!
- Cihazı asla elektrik fişinden tutarak taşımayınız/çekmeyiniz. Elektrik kablosunu bükmeyiniz, kıştmayınız, keskin kenarlar üzerinden çekmeyiniz. Kablo kopmasından dolayı kısa devre tehlikesi!
- Cihaz kullanılmadığında kapalı ve fişi prizden çekilmiş konumda olmalıdır. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız.
- Cihazı asla su/başka sıvı içine batırmayınız. Kısa devre tehlikesi!



- 8 yaşından büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri kısıtlı, deneyimi ve bilgisi eksik olan kişiler cihazı sadece, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi altında veya cihazın güvenli kullanımı kendilerine gösterildikten sonra ve buna bağlı tehlikeleri anladıklarında kullanabilirler. Temizlik ve bakım işleri çocuklar tarafından, eğer gözetlenmediklerinde yapılamaz.
- Çocukların cihazla oynamaları yasaktır. Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşından küçük çocukların uzak tutun. Cihazı çalışır durumda asla gözetimsiz bırakmayın.
- Ambalaj malzemesi (örn. naylon poşet) çocukların eline geçmemelidir.
- Cihazı/cereyan kablosunu kesinlikle sıcak yüzeylere (elektrikli ocak) koymayınız/veya açık ateşe yaklaştırmayınız. Cihazı aşırı sıcaklığa (ısı kaynakları, radyatörler, güneş ışınları) maruz bırakmayın. Yanan cihazları sadece yanın battaniyesiyle söndürünüz.
- Üretici tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir aksesuarı kullanmayın. Bunlar kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Cihaz evde kullanım için öngörmüştür, ticari kullanım için değil. Cihazı açık havada kullanmayın.
- Cihazı kuru, düz, sağlam ve sıcaklığı dayanıklı bir zemin üzerinde çalıştırınız. Kaldırmadan önce soğumasını bekleyiniz.

TR



- Asla suyun yakınında (küvet, lavabo vs) kullanmayın. Yağmura/Neme maruz bırakmayın. Cihazı sadece elleriniz kuruyken kullanınız!
- Cihaz suya düştüğünde, sudan çıkartmadan önce elektrik fişini çekiniz. Cihaz bir daha kullanılmadan önce bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.
- Cihazın tamiri sadece uzman nitelikli servis elemanları tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde yapılmayan işlemler kullanıcı için tehlike oluşturabilir.
- Cihazın talimatlarda belirtilen amaç dışında ve ya hatalı kullanıldığı, uzmanlarca tamir edilmediği durumlarda oluşan hasarlar garanti kapsamında sayılmaz.a
- Cihazı zaman saati veya uzaktan kumandalı şalterle çalıştırmanız/bunlara bağlamayınız.
- Cihazın açıklıkları içine parmaklarınızı veya başka eşyalar sokmayın. Cihazın açıklıklarının üzerini örtmeyiniz.
- Cihaz çalışırken çok fazla ısınır – dokunmayın, yanma tehlikesi.
- Cihazın içine sıvı girmemelidir.
- Ekmek yuvalarının üzerlerini kapatmayın (örn. kağıt, bezler) – tutuşma tehlikesi!

### Bertaraf

- Çevreye siz de katkıda bulunun. Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın.
- Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkışma merkezlerine götürün. Kullanın sırasında insan ve çevre sağlığını tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.
- Evsel atık değildir. Yerel düzenlemelere göre bertaraf edilmesi gereklidir.

## Indicații de siguranță

RO



- Conectarea la rețeaua de alimentare: tensiunea trebuie să corespundă datelor menționate pe eticheta lipită pe aparat.
- Este interzisă decuplarea cu mâna umedă a cablului de la sursa de alimentare. Cablul de alimentare trebuie decuplat de la sursa de alimentare în cazul în care prezintă semne de deteriorare în timpul utilizării, înaintea efectuării lucrărilor de curățare a aparatului, precum și înainte de poziționarea într-un alt loc după utilizare. Trebuie sa se ajunga mereu la stecher.
- Verificați în mod regulat dacă au apărut semne de defecțiune sau de deteriorare pe: cablul principal de alimentare, pe aparat sau pe cablul prelungitor. Nu folosiți niciodată aparate defecte (inclusiv cabluri de alimentare avariate) – trimiteți acestea pentru reparări/înlocuire la producător sau centrul de service al producătorului sau la persoane calificate și competente. Nu demontați dvs. însivă aparatul niciodată – Pericol de vătămare corporală!
- Este interzisă tragerea cablului de alimentare sau transportarea aparatului prin tragerea cablului de alimentare. Este interzisă îndoirea, strângerea cablului de alimentare sau poziționarea acestuia pe suprafețe ascuțite. Pericol de scurt-circuit prin ruperea cablului!
- În cazul în care aparatul este neutilizat/nesupravegheat, se recomandă oprirea și deconectarea acestuia de la sursa de alimentare. Este interzisă înfășurarea cablului de alimentare în jurul aparatului.
- Nu scufundați aparatul niciodată în apă sau în alte lichide. Pericol de scurtcircuit!
  
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă sub 8 ani, de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o instruire care să le ofere informațiile necesare privind utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Curățarea și întreținerea curentă nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul. Țineți departe de copiii sub 8 ani aparatul și cablul de alimentare. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor materialele folosite pentru ambalarea aparatului (de ex. folii de plastic).
- Niciodată nu puneti/pozitionati aparatul/cablul de conectare pe o suprafață fierbinte (placa sobei) sau a fi aduse în apropiere de foc deschis. Nu expuneți aparatul la căldură (lângă sursele de încălzire, corpurile de încălzire, lumina solară). Dacă aparatul se aprinde/ies flăcări, atunci acoperiți-l cu o pătură anti-incendiu.
- Din motive de siguranță, nu folosiți accesorii nerecomandate/nevândute de producător.
- Aparatul este destinat doar utilizării în scopuri casnice. Este interzisă utilizarea aparatului în scopuri industriale și în spații deschise.
- Folosiți aparatul pe o suprafață netedă, stabilă, uscată și termorezistentă. Se lasă să se racească înainte de punerea sa la un loc inchis pentru depozitare.

## Indicații de siguranță

RO



- Este interzisă utilizarea aparatului în apropierea surselor de apă (cada de baie, chiuveta, etc). Este interzisă expunerea aparatului la ploaie/umezeală. Nu acionați aparatul cu mâinile umede!
- Dacă aparatul ar cădea în apă, înainte de a-l scoate, trageți în afară fișa de contact. Înainte de următoarea întrebunțare va trebui se fie verificat de un specialist.
  
- Se recomandă efectuarea lucrărilor de reparări doar de către un specialist. Reparațiile efectuate de către o persoană neinstruită și neautorizată în acest sens constituie un pericol pentru utilizator.
  
- Garanția acordată devine nulă în cazul în care aparatul este utilizat în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat, dacă este utilizat în mod necorespunzător sau este reparat de o persoană neinstruită și neautorizată pentru efectuarea lucrărilor de reparări de acest fel. Acest lucru duce la pierderea garanției și a dreptului de a beneficia de serviciile de garanție.
- Nu conectați aparatul/folosiți aparatul cu ceas temporizator sau comutator de la distanță.
- Nu introduceți degetele și obiecte în orificiile aparatului. Nu acoperiți fantele de ventilație.
- În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte. Nu-l atingeți. Pericol de ardere!
- Nu este permis să ajunga în interiorul aparatului nici un fel de lichide.
- Nu acoperiți fanta de prăjire (de ex. cu hartie, prosop) – pericol de inflamare!

## Eliminarea aparatului



- Aparatele neutilizate trebuie dezactivate imediat. Scoateți stecherul din sursa de alimentare și tăiați cablul de alimentare
- Aparatele electronice nefolosite trebuie predate vânzătorului sau într-un loc destinat colectării aparatelor de acest fel.
- Acest aparat nu este deșeu menajer. Îndepărtarea aparatului trebuie efectuată conform reglementărilor locale stabilite în acest sens.

## Указания за безопасност



BG

- Мрежово захранване: Напрежението трябва да отговаря на данните върху типовата табелка.
- Щепселт не трябва да се дърпа от кабела/с мокри ръце. Щепселт се издърпва при повреда по време на употреба, преди почистване, преместване, след употребата. Щепселт трябва да остане достъпен по всяко време.
- Уредът/мрежовият кабел/удължителният кабел се контролира за повредени места. Никога не пускайте в експлоатация повредени уреди (вкл. захранващ кабел) – ремонта/смяната възлагайте на производителя, негов сервис или на квалифицирани специалисти. Никога не отваряйте сами уреда – опасност от нараняване!
- Уредът не трябва да се дърпа/носи за кабела. Кабелът не трябва да се огъва, прищипва или дърпа върху остри ръбове. Опасност от късо съединение поради пречупване на кабела!
- Неизползваните/намиращите се без надзор уреди се изключват и щепселт се издърпва от контакта. Кабелът не трябва да се завива около уреда.
- Никога не потапяйте уреда във вода/други течности. Опасност от късо съединение!
  
- Децата над 8 години и хора с ограничени физически, сетивни или душевни способности, на които липсват опит и познания, могат да използват уреда само когато са надзорявани от лице, отговорно за тяхната безопасност или когато им е показано безопасното използване на уреда и те са разбрали опасностите, свързани с това. Работите по почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Деца не бива да играят с уреда. Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца под 8 години. Никога не оставяйте уреда да се ползва без надзор.
- Опаковъчният материал (напр. торбички) не трябва да попада в детски ръце.
- Уредът/свързваният кабел не трябва да се поставя върху горещи повърхности (котлон) или в близост до открит огън. Не излагайте уреда на силна топлина (източници на топлина, отопителни тела, слънчеви лъчи). Гасете запалените уреди само с противопожарно одеяло.
- По причини, свързани с безопасността не трябва да се използват аксесоари, които не се препоръчват/продават от производителя.
- Уредът е предназначен да се използва в домакинството, а не за промишлена употреба. Уредът не трябва да се използва на открito.
- Използвайте уреда поставен върху суха, равна, стабилна и топлоустойчива основа. Уредът се оставя да се изстине, преди да се приbere.

## Указания за безопасност



BG

- Да не се използва никога в близост до вода (вани, мивки и др.). Да не се излага на дъжд/влага. Използвайте уреда само със сухи ръце!
- Ако уредът падне във вода, издърпайте щепселя преди да го извадите. Преди следващата употреба, уредът трябва да се контролира от квалифицирано лице.
  
- Ремонтите по уреда да се извършват само от квалифицирано лице. При неправилни и некомпетентни ремонти могат да възникнат значителни опасности за потребителя.
  
- Ако уредът не се използва по предназначение, се обслужва неправилно или ремонтира от неквалифицирано лице, не може да се поеме за отговорност в случай на щета. В такъв случай отпада гаранционната претенция.
- Не използвайте/свързвайте уреда към превключвател с таймер или превключвател с дистанционно управление.
- В отворите на уреда не трябва да се пъхат пръсти или предмети. Не покривайте отвора на уреда.
- По време на експлоатация уредът става много горещ – да не се докосва, опасност от изгаряне.
- Във вътрешността на уреда не трябва да попада течност.
- Не покривайте отворите за филийки (напр. с хартия, кърпи) – опасност от запалване!

### Отстраняване

- Старите уреди трябва веднага да се извадят от употреба. Издърпва се щепселя и се отрязва кабела.
- Електрическите уреди се предават в магазина или в пунктите за събиране на такива.
- Не принадлежи към битовите отпадъци. Трябва да се рециклира в съответствие с местните разпоредби.

	Sicherheitshinweise   Consignes de sécurité   Direttive di sicurezza   Safety instructions   Indicaciones de seguridad	4
	Herzlich willkommen   Bienvenue   Benvenuti   Welcome   Bienvenidos	35
	Technische Daten   Caractéristiques techniques   Dati tecnici   Technical data   Datos técnicos	35
	Geräteübersicht   Description de l'appareil   Descrizione dell'apparecchio   Appliance description   Visión general del aparato	36
	Vor Erstgebrauch   Avant la première utilisation   Prima del primo impiego   Before using the appliance for the first time   Antes del primer uso	37
	Gebrauchen   Utiliser   Uso   Use   Uso	38
	Reinigung   Nettoyage   Pulizia   Cleaning   Limpieza	40
	Garantie-Hinweis   Conseils concernant de garantie   Dichirazione di garanzia   Guarantee   Garantía - Nota	57

Bitte lesen Sie alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Informationen durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese an Nachbenutzer weiter. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Gerät am besten an Fl-Schutzschalter (max. 30 mA) betreiben.

Veuillez lire toutes les informations contenues dans ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer et joignez-le à l'appareil si une autre personne doit l'utiliser. Cet appareil ne peut être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité. Brancher de préférence l'appareil sur une prise sécurité FI (max. 30 mA).

Leggere tutte le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso. Conservare con cura il presente manuale e trasmetterlo ad utenti seguenti. L'apparecchio deve essere adoperato solamente allo scopo previsto in conformità a queste istruzioni. Osservare le direttive di sicurezza. Usare l'apparecchio con un interruttore di circuito FI (max. 30 mA).

Please read all the information provided in these instructions. Keep the instructions in a safe place and pass them on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Observe the notes on safety regulations. Appliance is best operated using an RCD (max. 30 mA).

Lea atentamente toda la información contenida en estas instrucciones de uso. Guarde cuidadosamente las instrucciones de uso y entréguelas a eventuales usuarios futuros. El aparato debe utilizarse únicamente con el fin previsto de conformidad con las presentes instrucciones. Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. Se recomienda operar el aparato conectándolo a un interruptor diferencial (máx. 30 mA).

## Technische Daten | Caractéristiques techniques | Dati tecnici | Technical data | Datos técnicos

600 W


Leistung  
Puissance  
Potenza  
Output  
Potencia

1 m

Kabellänge  
Longueur du cordon  
Lunghezza del cavo  
Cable length  
Longitud del cable

3,8 cm

Schlitzbreite  
Largeur de la fente  
Larghezza delle fessure  
Slot width  
Ancho de ranura

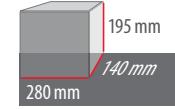

Abmessung  
Dimensions  
Dimensioni  
Dimension  
Dimensiones



## Geräteübersicht | Description de l'appareil | Descrizione dell'apparecchio | Appliance description | Visión general del aparato



## Vor Erstgebrauch | Avant la première utilisation | Prima del primo impiego | Before using the appliance for the first time | Antes del primer uso

### Aufheizen | Chauffer l'appareil | Riscaldamento | Heating | Calentar



**i** Gerät ohne Inhalt aufheizen! Herstellrückstände werden verbrannt. Rauch-/Geruchsentwicklung möglich – lüften!  
Chauffer l'appareil sans tranche de pain! Les résidus de fabrication sont carbonisés. Odeurs/fumée est possible – ouvrez une fenêtre!  
Riscaldare l'apparecchio senza contenuto! Gli scarti si bruciano. Odori/fumo è possibile – aprire una finestra!  
Heat device without content! Residue from manufacturers is burned. Smell/smoke may develop – open a window!  
Calentar el aparato sin contenido! Los residuos de fabricación se queman. Es posible que se formen olores/humo. ¡Ventilar!

### Funktionstasten | Touches de fonction | Tasti di funzione | Function keys | Teclas de función

Thermostat für Bräunungsgrad Thermostat avec niveaux de dorure Termostato per grado di tostatura Thermostatic browning control Termostato para grado de tostado		Toosten abbrechen Interrompre le grilage Interrompere la tostatura Interrupt toasting Cancelar el tostado
Aufwärmen von Brotscheiben Réchauffer le pain Scalda fette di pane Heating slices of bread Calentar rebanadas de pan		Tiefgekühltes Brot toasten Griller le pain congelé Tostare del pane surgelato Toast deep-frozen bread Tostar pan congelado



## Vorbereitung | Préparation | Preparazione | Preparation | Preparación

1




Auf ebener, trockener Unterlage aufstellen  
Déplier sur une surface sèche et plate  
Posizionare su una superficie piana ed asciutta  
Place on a dry, flat surface  
Colocar sobre una superficie plana y seca

Einstecken  
Enficher  
Collegare  
Plug in  
Enchufar



Toastscheiben einlegen  
Introduire les tranches de pain  
Inserire le fette di toast  
Insert slices of bread  
Colocar las rebanadas

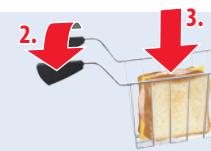

! Brot kann brennen: Gerät nie in der Nähe von leicht entflammbaren Materialien (z.B. neben/unterhalb von Gardinen) aufstellen.  
Le pain peut brûler: Ne placez jamais l'appareil près de matériaux facilement inflammables (p. ex. à côté/sous les rideaux).  
Il pane può bruciare: Perciò non posizionare mai il tostapane vicino a materiali facilmente infiammabili (ad esempio vicino/sotto tende).  
Bread can burn: Never put the appliance near easily inflammable material (e.g. near/underneath curtains).  
El pan puede quemarse: Nunca coloque el aparato cerca de materiales fácilmente inflamables (p. ej. al lado/debajo de cortinas).

## Toasten | Toaster | Tostare | Toasting | Tostar

2



Toasten  
Toaster  
Tostare  
Toasting  
Tostar

Bräunungsgrad nach Bedarf einstellen  
Régler la dorure en fonction des besoins  
Impostare il grado di cottura in base alla necessità  
Set the browning to a desired shade level  
Ajustar el grado de tostado según las necesidades

Bei Bedarf Funktionstaste drücken  
Appuyer en cas de besoin la touche de fonction  
In caso di necessità premere il tasto di funzione  
If necessary, press function key  
En caso necesario, pulsar la tecla de función

Stoppt automatisch, oder mit STOPP-TASTE  
Arrêt automatique ou avec la touche STOP  
Arresto automatico, o con il tasto STOP  
Stops automatically, or with STOP button  
Se para automáticamente o con la tecla STOP


**i** Brotlifte arretieren nur wenn das Gerät eingeschaltet ist.  
Montées du pain ne s'enclenche que quand l'appareil est sous tension.  
Lavette del pane arretra solo sotto corrente.  
Bread lifts only locks in place when power is switched on.  
Elevadores de pan solo se bloquea conectado a la corriente.

## Nach dem Gebrauch | Après l'utilisation | Dopo l'uso | After use | Tras el uso

3



**i** Für einfaches Entnehmen Brotlift ganz nach oben drücken.  
Appuyer sur la remontée complètement vers le haut pour retirer les tranches.  
Per prelevare premere la levetta del pane completamente verso l'alto.  
Pull the bread lift fully upward to remove toasted bread.  
Para retirar fácilmente el pan, presionar la palanca totalmente hacia arriba.

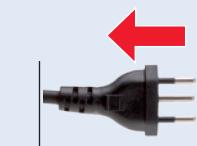

Toast entnehmen  
Retirer les croque-monsieur  
Prendere il toast  
Remove toast  
Retirar la tostada

! Vorsicht: heiß!  
Attention: brûlant!  
Attenzione: brucia!  
Caution: hot!  
Precaución: ¡Caliente!

Ausstecken  
Débrancher  
Scollegare  
Unplug  
Desenchufar



Gerät abkühlen lassen  
Laissez refroidir l'appareil  
Lasciar raffreddare l'apparecchio  
Allow to cool properly  
Dejar enfriar el aparato

Kabel aufwickeln  
Enrouler le câble  
Avvolgere il cavo  
Wind cord  
Enrollar el cable



! Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ausstecken und das Gerät abkühlen lassen.  
 Keine Metallteile, harte Gegenstände oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.  
 Avant le nettoyage, toujours retirer la fiche de la prise et laisser refroidir l'appareil.  
 Ne pas utiliser des pièces en métal, des objets durs ou des produits de nettoyage abrasifs.  
 Estrarre sempre la spina prima della pulizia e lasciar raffreddare l'apparecchio.  
 Non usare parti metalliche, oggetti duri o detergenti abrasivi.  
 Always unplug the power plug prior to cleaning and allow to cool properly.  
 Do not use metallic parts, rigid objects or abrasive cleaning agents.  
 Antes de limpiar, desenchufar siempre el aparato e dejar enfriar el aparato.  
 No utilizar piezas metálicas, ni objetos duros ni detergentes abrasivos.

! Gerät nie in Wasser eintauchen, nie unter fliessendes Wasser halten!  
 Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni le tenir sous l'eau courante!  
 Non immergere l'apparecchio mai in acqua e non tenerlo sotto acqua corrente!  
 Never immerse device in water or hold under running water!  
 ¡Nunca sumergir el aparato en agua ni sostenerlo bajo agua corriente!



Feucht abwischen, trocknen lassen. Keine Lösungsmittel verwenden.  
 Essuyer avec un chiffon humide et laisser sécher. Ne pas employer de solvants.  
 Pulire con un panno umido e poi lasciare asciugare. Non usare mai soluzioni contenuti acidi.  
 Can be wiped with a damp cloth, then dried. Do not use scourers or solvents.  
 Limpiarlo con un paño húmedo y dejarlo secar. No utilizar disolventes.

1

2

Brotkrümel entfernen | Eliminer les miettes de pain | Rimuovere le briciole del pane | Remove crumbs | Retirar las migas de pan



Schublade herausziehen  
 Retirer le tiroir  
 Ritirare il cassetto  
 Pull out crumb tray  
 Extraer el cajón

Brotkrümel entfernen  
 Eliminer les miettes de pain  
 Rimuovere le briciole del pane  
 Remove crumbs  
 Retirar las migas de pan

Schublade schliessen  
 Fermer le tiroir  
 Chiudere il cassetto  
 Close crumb tray  
 Cerrar el cajón



	Bezpečnostní pokyny   Biztonsági előírások   Sigurnosni propisi   Varnostni predpisi   Bezpečnostné pokyny	14
	Víteje   Szívélyesen üdvözöljük   Dobrodošli   Prisrčno dobrodošli   Srdečne Vás vítame	43
	Technické údaje   Műszaki adatok   Tehnički podaci   Tehnični podatki   Technické údaje	43
	Všeobecný   A készülék bemutatása   Predstavljanje aparata   Predstavitev naprave   Prehľad spotrebiča	44
	Před prvním použitím   Az első használat előtt   Prije prve uporabe   Pred prvo uporabo   Pred prvým použitím	45
	Použití přístroje   A készülék használata   Uporaba aparata   Uporaba naprave   Použitie prístroja	46
	Čištění   Tisztítás   Čišćenje   Čiščenje   Čistenie	48
	Upozornění k záruce   Garancia – tájékoztatás   Garancija – Uputa   Opozorilo o garanciji   Upozornenie na záruku	57



Přečtěte si prosím informace uvedené v tomto návodu k použití. Návod k použití pečlivě uschověte a předejte ho dalším uživatelům spolu s výrobkem. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu, a to v souladu s tímto návodom k použití. Přístroj zapojte nejlépe přes prudový chránič (max. 30 mA).

Kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatótől őrizze meg, s további felhasználóknak is adjja át. A készüléket csak a meghatározott célra, a jelen használati útmutató alapján szabad használni. A biztonsági előírásokat be kell tartani. Legjobb, ha a készüléket Fl-védőrelével használja (max. 30 mA).

Molimo pažljivo pročitati uputstvo za uporabu. Sačuvajte uputstvo za uporabu i predajte ga drugim korisnicima. Aparat se može koristiti samo namjenjski, temeljem priloženog uputstva za uporabu. Sigurnosni se propisi moraju poštivati. Uređaj je najbolje pogoniti preko FI-sklopke (maks. 30 mA).

Skrbno preberite vse informacije v teh navodilih za uporabo. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih predajte naslednjemu uporabniku. Napravo je dovoljeno uporabljati le v namen, predviden v teh navodilih za uporabo. Upoštevajte varnostne napotke. Najbolje je, da naprava deluje na FI zaščitnem stikalu (maks. 30 mA).

Prosím, prečítajte si všetky informácie uvedené v tomto návode na obsluhu. Tento návod na obsluhu dôkladne uschovajte a odovzdajte ho nasledujúcemu užívateľovi spotrebiča. Spotrebč smie byť prevádzkovany iba v súlade s jeho určením a v súlade s návodom na obsluhu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Najvhodnejšie je zapojenie prístroja cez prúdový chránič (max. 30 mA).

## Technické údaje | Műszaki adatok | Tehnički podaci | Tehnični podatki | Technické údaje



600 W


Příkon  
Teljesítmény  
Snaga  
Moč  
Výkon

1 m

Délka kabelu  
Kábelhosszúság  
Dužina kabla  
Dolžina kabla  
Dĺžka kábla

3,8 cm

Šířka štěrbiny  
Résszélesség  
Šírka rešetki  
Šírka reže  
Šírka štrbiny

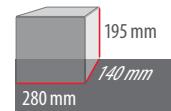

Rozměry  
Méretek  
Dimenzijs  
Mere  
Výška



Zahřejte | Felfűté | Zagrijavanje | Segrevanje | Ohrev



Připojte  
Dugja be  
Utaknuti  
Vtaknite  
Pripojte k sieti



Nastavte nejvyšší stupeň  
Állítsa a legmagasabb fokozatra  
Namjestite najveći stupanj  
Nastavite najvišjo stopnjo  
Nastavte najvyšší stupeň



Zapněte přístroj  
Kapcsolja be a készüléket  
Uključite uređaj  
Vklopite napravo  
Zapnite prístroj

**i** Přístroj nechte zahřát bez obsahu! Dojde ke spálení výrobních zbytků. Může dojít ke vzniku kouře/zápacu – větrejte!  
A felfűtéskor ne tegyen semmit a készülékre! A gyártási maradványok kiégnek. Előfordulhat füstölés és szagképződés – szellőztesse ki!  
Uredaj zagrijavajte bez sadržaja! Proizvodni ostatci će izgorjeti. Moguće je stvaranje dima i mirisa – prozračiti!  
Napravo segrejte brez vsebine! Sežgali se bodo ostanki, nastali pri izdelavi. Možno je nastajanje dima/vonja – prezračite!  
Prístroj zapnite naprázdno (bez vložených toastov)! Tým zhoria zbyky z výrobného procesu. Tvorba dymu/zápacu je možná – vetrajte!

Tlačítka funkcí | Funkciógombok | Funkcijski tasteri | Funkcijske tipke | Tlačidlá funkcií

Termostat pro intenzitu opečení  
Termosztát a pirosítási fokozat  
Termostat za stupanj pečenja kruha  
Termostat za stopnjo porjavelosti  
Termostat pre stupňu opečenia



Ohřívání plátek toastového chleba  
Kenyérzselét felmelegítése  
Zagrijavanje kriške kruha  
Segrevanje rezin kruhkov  
Zahriatie krajcov chleba

Přerušte toastování  
Szakítsa meg a pirosítást  
Prekid pečenja  
Prekinitve opekanja  
Zrušte opekanie

Toastování zmrzeného chleba  
Mélyhűtött kenyér gomb  
Tostati zamrznuti kruh  
Opekanje globoko zamrznjenih kruhkov  
Opekanie zmrzeného chleba



Příprava | Előkészítés | Priprema | Priprava | Príprava


1




Přístroj instalujte na rovném a suchém podkladu  
Állítsa a készüléket sík, száraz felületre  
Postavite na ravnu i suhu podlogu  
Postavite na rovno, suho podlago  
Prístroj umiestnite na rovny a suchý povrch

Připojte  
Dugja be  
Utaknúť  
Vtaknite  
Pripojte k sieti

1.

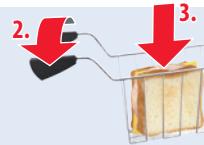

2.

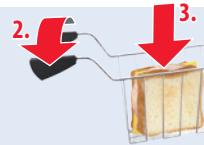

3.




5.

! Pečivo může hořet: přístroj nikdy neumístňujte v blízkosti snadno hořlavých materiálů, např. vedle záclon / pod záclonami.  
! A kenyér megéhet: A készüléket soha ne állítsa könnyn gyulladó anyagok közelébe (például függöny mellé/ alá).  
Kruh može zgorjeti: uređaj nikad ne postavljajte u blizini lako zapaljivih materijala (na primjer pored ili ispod zavjesa).  
Kruh lahko zgori: naprave nikoli ne postavite v bližini hitro vnetljivih materialov (npr. o zavesah ali pod njimi).  
Chlieb môže horiť: Prístroj preto nikdy neumiestňujte do blízkosti ľahko zápalných materiálov (napr. vedľa záclon / pod záclony).

Toastování | Pirítóskenyerek | Tostati |  
Opekanje | Opekanie

2

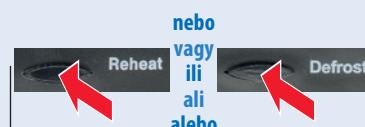

Toastování  
Pirítóskenyerek  
Tostati  
Opekanje  
Opekanie

Nastavte intenzitu opečení podle potřeby  
Igény szerint állítsa be a pirítási fokozatot  
Namjestite snagu tamnjenja po želji  
Stopnjo porjavelosti nastavite po želji  
Stupeň opečenia nastavte podľa potreby

V případě potřeby stiskněte tlačítko funkce  
Szükség esetén nyomja meg a funkciógombot  
Po potrebe pritisnite funkcijsku tipku  
Če je treba, pritisnite funkcijsko tipko  
V prípade potreby stlačte tlačidlo funkcie

Vypnout proběhne automaticky nebo pomocí tlačítka STOP  
Automata Stop, vagy a STOP gombbal kapcsolja ki  
Zauštavla se automatski ili STOP-tasterom  
Ustavi se samodejno ali s tipko STOP  
Zastaví automaticky alebo pomocou tlačidla STOP

**i** Jezdec se aretuje jen v případě, že je přístroj připojený do el. sítě.  
A kenyéremelők csak akkor akadnak be a helyükre, ha a készülék be van dugva.  
Podizače kruha blokirajuće samo ako je uređaj ukopčan.  
Dvigala za kruh zapahnejo le, če je naprava priklopilena.  
Zdvihania chleba sa aretuju iba ak je prístroj pripojený.

Po použití | Használat után | Nakon uporabe | Po uporabi | Po použití


3



Pro snadné vyjmutí zatlačte jezdec zcela směrem nahoru.  
Az egyszerű kivételhez nyomja fel teljesen a kenyéridobót.  
Radi lakog vađenja pritisnite podizač kruha skroz do gore.  
Za preprosto odstranjevanje opečenih kruhov potisnite dvigalo za kruhke čisto navzgor.  
Pre jednoduché vyberanie toastov posuňte páčku na posúvanie toastov celkom nahor.

Vyjměte toast  
Vegye ki a pirítóst  
Izvadite tost  
Odstranite opečen kruh  
Vyberte toast

! Pozor, horké!  
Vigyázat, forró!  
Oprez: vruć!  
Previdno: vročé!  
Pozor: horúci!

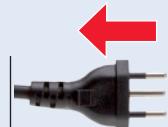

Odpoutejte  
Dugót húzza ki  
Odspojiti  
Izvlečite vtič  
Odpojte od siete



Nechte přístroj vychladnout  
Hagyja lehűlni a készüléket  
Ohladiti uređaj  
Ohladite napravo  
Prístroj nechajte vychladnúť



Navrhněte kabel  
A kábel tekercs fel  
Namotati kabel  
Kabel in ga navijte  
Kábel navrite



! Před zahájením čištění vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

Nepoužívejte žádné kovové či jiné tvrdé předměty ani abrazivní čisticí prostředky.

Tisztítás előt minden húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból és hagyja kihűlni a készüléket.

Ne használjon fémalkatrészeket, kemény tárgyakat és csiszoló hatású tisztítószereket.

Prije čiščenja uvijek iskopćajte mrežni utikač i pustite da se uređaj ohladi.

Ne rabite metalne dijelove, tvrde predmete ili sredstva za čišćenje.

Pred začetkom čiščenja vedno izvlecite električni vtič in počakajte, da se naprava ohladi.

Ne uporabljajte kovinskih delov, trdih predmetov ali sredstev za čiščenje, ki drgnejo.

Pred čistením vždy vytiahnite sietovú zástrčku a prístroj nechajte vychladnúť.

Nepoužívajte kovové diely, tvrdé predmety ani abrazívne čistiacie prostriedky.

! Přístroj nikdy neponořujte do vody, nedržte ho nikdy pod tekoucí vodou!

Soha ne meríse vízbe a készüléket, soha ne tartsa folyóvíz alá a készüléket!

Uređaj nikad ne uranajte u vodu i ne držite pod tekućom vodom!

Naprave nikoli ne potopite v vodo ali je držite pod tekоćo vodo!

Přístroj nikdy neponárajte do vody, nikdy ho nedržte pod tečúcou vodou!



1 Otržete vlhkou utěrkou, nechte oschnout. Nepoužívejte rozpouštědla.  
A készüléket nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni. Ne használjon oldószert.  
Obrišite aparat vlažnom krpom, te ga ostavite da se osuši. Ne koristite otapala.  
Napravo obrišite z vlažno krpou in ga pustite, da se posuši. Ne uporabljajte raztopil.  
Utrite vlhkou handičkou a nechajte uschnúť. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

Odstranění drobků | Kenyérmorzsát távolítsa el | Odstraniti mrvice kruha |  
Odstranjevanje drobtin | Odstránenie omrviniek

2



Vytáhněte zásuvku  
Húzza ki a kis fiókot  
Izvlačenje ladice  
Izvlecite predal  
Vytiahnite zásuvku

Odstranění drobků  
Kenyérmorzsát távolítsa el  
Odstraniti mrvice kruha  
Odstranjevanje drobtin  
Odstránenie omrviniek

Zavřete zásuvku  
Csukja be a fiókot  
Zatvorite ladicu  
Zaprite predal  
Zavorte zásobník na omrvinky



	Указания по безопасности   Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa   Güvenlik Bilgileri   Indicații suplimentare   Указания за безопасност	24
	Приветствуем Вас   Serdecznie witamy   Hoşgeldiniz   Bine ați venit!   Сърдечно добре дошли	51
	Технические характеристики   Dane techniczne   Teknik Bilgiler   Date tehnice   Технически данни	51
	Общий вид прибора   Schemat orientacyjny urządzenia   Cihaz Hakkında Bilgiler   Prezentarea generală a aparatului   Преглед на уреда	52
	Перед использованием в первый раз   Przed pierwszym użyciem   İlk Kullanımdan Önce   Înainte de prima întrebuitare   Преди първата употреба	53
	Эксплуатация   Użycie   Kullanımı   Modul de utilizare   Използване	54
	Очистка   Czyszczenie   Temizleme   Curățire   Почистване	56
	Указание по поводу гарантии   Informacja dotycząca gwarancji   Garanti Açıklaması   Garanția – Instrucțiuni   Указание за гаранция	58



Ознакомьтесь со всеми указаниями в данном руководстве по эксплуатации. Бережно храните руководство по эксплуатации и передавайте его тому, кто окажется пользователем впоследствии. Используйте прибор по назначению, согласно данной инструкции. Соблюдайте указания по безопасности. Прибор лучше всего эксплуатировать с устройством защитного отключения (макс. 30 mA).

Proszę przeczytać wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi proszę przechowywać starannie i przekazać ją następnym użytkownikom. Urządzenia wolno używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Proszę stosować się do wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Urządzenia używać najlepiej z wyłącznikiem ochronnym FI (maks. 30 mA).

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu güvenlik talimatını ve kullanım kılavuzunu sonuna kadar dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu sayede cihazı güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazı başkasına verdiğinde ya da başka kullanıcılar için kullanım talimatını birlikte vermemeyi unutmayın. Cihaz sadece öngörüldüğü amaç için bu kılavuza uygun olarak kullanılabilir. Cihazı topraklanmış prizde kullanınız (max. 30 mA). Ürünü düşürmeyiniz. Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız. Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare menționate în continuare. Păstrați această broșură și predăți-o ulterior persoanei care urmează să utilizeze acest aparat. Este interzisă utilizarea aparatului în alte scopuri, decât cele pentru care a fost fabricat. Acordați atenție instrucțiunilor de siguranță. Din motive de siguranță se recomandă răcordarea aparatului la o priză securizată tip FI (max. 30 mA).

Прочетете посочените в ръководството за употреба информации. Съхранете грижливо ръководството за употреба и го предайте на следващите потребители. Уредът може да се използва само за определената в това ръководство цел. Съблюдавайте указанията за безопасност. Уредът трябва да е включен към дефектнотоков прекъсвач (макс. 30 mA).

## Технические характеристики | Dane techniczne | Teknik Bilgiler | Date tehnice | Технически данни



600 W


Мощность  
Moc  
Güç  
Capacitatea  
Мощност

1 m

Длина провода  
Długość przewodu  
Kablo uzunluğu  
Lungimea cablului  
Дължина на кабела

3,8 см

Ширина прорези  
Szerokość otworu  
Ekmek yuvası genişliği  
Latimea slitului  
Широчина на процепа

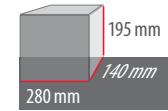

Габариты  
Wymiary  
Ebat  
Dimensiuni  
Размери



Общий вид прибора | Schemat orientacyjny urządzenia |  
Cihaz Hakkında Bilgiler | Prezentarea generală a aparatului |  
Преглед на уреда



Перед самым первым включением | Przed pierwszym użyciem |  
İlk kullanıldan önce | Înainte de prima întrebuițare |  
Преди първата употреба

Нагрев | Podgrzać | Isitma | Încălzirea | Подгряване



Подключить вилку  
Wsadzić do gniazdko  
Fişi prize takınız  
Conectarea la priză  
Включване



Выбрать самый высокий уровень  
Nastawić najwyższy poziom  
En yüksek ayara getirin  
Setați cea mai înaltă treaptă  
Настройване на най-високата степен




Включить прибор  
Włączyć urządzenie  
Cihazı çalıştırın  
Porniți aparatul  
Включване на уреда

**i** Прибор нагрет без содержимого! Отходы производства выгорят. Возможно появление копоти/появление посторонних запахов – проветрить!  
Urządzenie podgrzać bez zawartości! Pozostałości fabryczne ulegają spaleniu. Istnieje ryzyko powstania dymu/zapachu – przewietrzyć!  
Cihazın içinde malzeme bulunmadan ısıtın! Üretim kalıntıları yanar. Duman/koku oluşumu mümkün – havalandırın!  
Încălziți aparatul fără să introduceți ceva în el! Se ard patile inutile ramase din fabricatie. Este posibil sa se formeze fum/simta miros – se aeriseste!  
Загрейте уреда без съдържание! Остатъците от производството изгарят. Възможно е да се появи дим/мирис – проветрете!

Функциональные кнопки | Przyciski funkcyjne | Fonksiyon tuşları |  
Butoane de functionare | Функционални бутони

Термостат для установления нужной  
степени поджаривания  
Termostat stopnia rumienienia  
Kızartma derecesi termostati  
Termostat pentru reglarea  
gradului de prăjire  
Термостат за степен на зачервяване

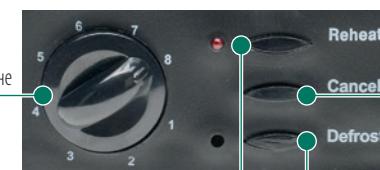

Подогрев тостов  
Podgrzewanie kromek chleba  
Ekmeğin dilimlerinin ısıtılması  
Pentru incalzirea feliiilor de paine  
Затопляне на филийки

Прерывание процесса  
поджаривания  
Przerwać opiekanie  
Kızartmayı iptal etmek  
Întrerupeți prăjirea  
Прекъснете препичането


Поджаривание хлеба, подвергшегося  
глубокой заморозке  
Opiekanie chleba głęboko mrożonego  
Dondurulmuş ekmeğin toast edilmesi  
Пентру прајија painii inghetate  
Препичане на дълбоко замразен хляб



Подготовка | Przygotowanie | Hazırlık | Preparare | Подготовка




Установить на ровную, сухую подставку  
Postawić na płaskiej, suchej podstawce  
Düz ve kuru bir zemin üzerine yerleştirin  
Așezați pe o suprafață netedă și uscată  
Поставете върху равна, суха основа

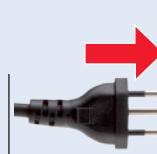

Подключить вилку  
Wsadzić do gniazdku  
Fișă prize takınız  
Conectarea la priză  
Вкллючване



Вложить куски хлеба  
Włożyć kromki toastu  
Tost dilimlerini yerleştirin  
Introduceți feliiile pe care dorîți să le prăjiți  
Поставяне на филийки хляб

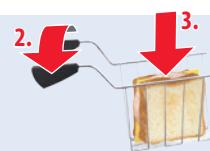

2.   
3.



4.



5.

Хлеб может подгореть: Прибор нельзя устанавливать рядом с легковоспламеняющимися материалами (например, рядом с занавесками или под ними).  
Chleb może się spalić. Urządzenia nigdy nie stawiać w pobliżu łatwopalnych materiałów (n.p. obok/pod firankami).  
Ekmeğinizin yanına alabilir: Cihazı asla kolay alevlenen malzemelerin (örn. tül perdelerin yanına/altıma) yerleştirmeyiniz.  
Pâinea poate să ia foc: Nu puneti aparatul niciodată în apropierea materialelor ușor inflamabile (de exemplu lângă/sub perdele).  
Хлябът може да се запали: Никога не поставяйте уреда в близост до лесно запалими материали (напр. до/под пердeta).

Приготовление тостов | Opiekanie |  
Tost yapmak | Prajirea | Пригичане



Приготовление тостов  
Opiekanie  
Tost yapmak  
Prajirea  
Пригичане

Выбрать необходимую степень подрумянивания  
Stopień spiekania nastawić według potrzeby  
Kızartma derecesini ihtiyaca göre ayarlayın  
Reglați comutatorul de prăjire în funcție de nevoie dvs  
При нужда настройте степента на изпичане



или  
lub  
veya  
sau  
или

Reheat      Defrost



или  
lub  
veya  
sau  
или

Cancel

При необходимости нажать функциональную кнопку  
W razie potrzeby nacisnąć przycisk funkcyjny  
İhtiyaçla ilgili fonksiyon tuşunu basınız  
Dacă este cazul apăsați tasta funcțională  
При нужда натисните функциональния бутон



Отключение автоматическое или кнопкой «СТОП»  
Zatrzymuje się automatycznie lub za pomocą przycisku STOP  
Otomatik olarak veya STOP tuşuya kapanır  
Aparat se oprește automat sau prin apăsarea butonului „STOP“  
Спира автоматично или с .бутон „Стоп“

**i** Рычаги для извлечения хлеба фиксируются только при включенном в розетку приборе.  
Podnośniki pieczywa zatrzymują się tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone.  
Ekmek kaldırma kolları sadece cihazın fiș takılı olduğunda tutunur.  
Blocătorul dispozitivul de ridicare în jos numai dacă aparatul este conectat la sursa de energie electrică.  
Фиксирайте повдигачите за филийки, само когато уредът е включен.


После использования | Po użyciu | Kullandıktan sonra | După folosire | След употреба



**i** Куски хлеба легко извлекаются путем перевода рычага полностью вверх.  
W celu prostego wyjęcia podnośnik pieczywa wciśnij całkiem do góry.  
Malzemeyi kolaya çıkarmak için ekmek lifini yukarına kadar basınız.  
Pentru îndepărtarea simplă a feliiilor apăsați în sus mecanismul de ridicare a pâinii.  
За лесно изваждане натиснете изхвъргача за филийки докрай нагоре.

Извлечь тосты  
Wyjąć toast  
Tostunuzu çıkarın  
Îndepărtați felii prăjită  
Изваждане на филийки

! Осторожно: горячо!  
Uwaga: gorące!  
Dikkat: sıcak!  
Atentie: fierbinte!  
Внимание: горещо!

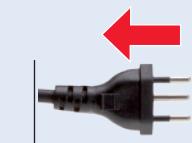

Выньте вилку из розетки  
Wyłączyć z gniazdku  
Çıkartıniz  
Deconectați/Scoateți din priză  
Изключване от щепсела



Дать прибору остыть  
Odczekać aż urządzenie się ochłodzi  
Cihaz soğumasını bekleyiniz  
Aparatul se lasa sa se raceasca  
Оставете уреда да се охлади



Намотайте провод  
Nawiąć przewód  
Kabloyu sarınız  
A înfășura cablul  
Навиваве се



Перед чисткой обязательно вынимайте вилку из сетевой розетки и дайте прибору остыть.  
Нельзя использовать металлические детали, твердые предметы или абразивные чистящие средства.  
Przed czyszczeniem urządzenie zawsze odłączyc od źródła zasilania i poczekac aż ostygnie.  
Nie stosować metalowych części, twardych przedmiotów ani ostrych środków czyszczących.  
Temizlemeden önce elektrik fışını daima bekleyiniz.  
Metal parçalar, sert cisimler veya aşındırıcı temizlik maddelerini kullanmayın.  
Înainte de curățare decupați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească.  
Nu folosiți obiecte metalice mici, obiecte tari sau agenți de curățare cu efecte abrazive.  
Преди почистване винаги изваждайте щепсела и оставяйте уреда да изстине.  
Не използвайте метални части, твърди предмети или абразивни почистващи средства.

! Не допускайте попадания устройства в воду или его контакта с проточной водой!  
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie, nigdy nie trzymać pod bieżącą wodą!  
Cihazı asla suyun içine daldırmayın, asla akan suyun altına tutmayın!  
Nu introduceți niciodată aparatul în apă, nu înțejiți niciodată sub jet de apă!  
Никога не потапяйте уреда във вода, никога не го дръжте под течаща вода!



Вытереть насухо, дать высохнуть. Не используйте растворитель.  
Wytrzeć wilgotną ścierczką, następnie poczekać, aż wyschnie.  
Nemli bezle siliniz, kurumaya bırakınız. Çözeltilci madde kullanmayın.  
Ștergeți aparatul cu o bucată de haină umedă, apoi lăsați aparatul să se usuce.  
Utilizarea substantelor cu efect solvent este interzisă.  
Избръсва се с влажна кърпа, оставя се да изсъхне. Да не се използват разтворители.

## 1 Удаление крошек хлеба | Usunąć okruszki chleba | Ekmek kirintilərinin temizlenmesi | Îndepărtați firmiturile de pâine | Отстраняване на трохите



Вытащить поддон  
Wyciągnąć tacę  
Çekmecenin açılması  
Trajeți tava afară  
Извадете чекмеджето

Удаление крошек хлеба  
Usunąć okruszki chleba  
Ekmek kirintilərinin temizlenmesi  
Îndepărtați firmiturile de pâine  
Отстраняване на трохите

Задвинуть поддон  
Zamknąć szufladkę  
Kirinti çekmecesini kapatın  
Închideți sertarul  
Затваряне на чекмеджето

## § Garantie-Hinweis | Informations de garantie | Dichirazione di garanzia | Warranty information | Garantía – Nota | Upozornění k záruce | Garancia – tájékoztatás | Garancija – Uputa | Opozorilo o garanciji | Upozornenie na záruku

**DE** Für dieses Gerät leisten wir Ihnen 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung besteht im Ersatz oder in der Reparatur eines Gerätes mit Material- oder Fabrikationsfehlern. Ein Austausch auf ein neues Gerät oder die Rücknahme mit Rückerstattung des Kaufbetrages ist nicht möglich. Von den Garantieleistungen ausgeschlossen sind normale Abnutzung, gewöhnlicher Gebrauch, Änderung des Originalzustandes, Reinigungsarbeiten, Folgen unsachgemäßer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen, Schäden, die auf äußere Umstände zurückführen oder die durch Batterien verursacht werden. Die Garantieleistung setzt voraus, dass das schadhafte Gerät mit der von der Verkaufsstelle datierten und unterzeichneten Garantiekarte oder mit der Kaufquittung auf Kosten des Käufers eingesandt wird.

**FR** Pour cet appareil, nous accordons une garantie de 5 ans à compter de la date d'achat. La prestation de garantie couvre le remplacement ou la réparation d'un appareil présentant des défauts de matériel ou de fabrication. Tout échange contre un appareil neuf ou reprise avec remboursement est impossible. Sont exclus des prestations de garantie l'usure normale, l'utilisation à des fins commerciales, la modification de l'état d'origine, les opérations de nettoyage, les conséquences d'une utilisation impropre ou un endommagement par l'acheteur ou des tiers, les dommages provoqués par des circonstances extérieures ou occasionnés par des piles. La prestation de garantie nécessite que l'appareil défectueux soit retourné aux frais de l'acheteur, accompagné du bon de garantie daté et signé par le point de vente ou de la preuve d'achat.

**IT** Questo apparecchio è provvisto di una garanzia di 5 anni a partire dalla data di acquisto. La garanzia include la sostituzione oppure la riparazione di un apparecchio con difetti di materiale o di fabbricazione. Sono escluse a sostituzione con un nuovo apparecchio oppure la restituzione con rimborso dell'importo d'acquisto. La garanzia è esclusa in caso di normale usura, uso commerciale, modifica dello stato originale, lavori di pulizia, conseguenze derivanti da un utilizzo inappropriato oppure danni provocati dall'acquirente o da terze persone, danni da ricondurre ad eventi esterni o arrecauti da batterie. La garanzia presuppone che le spese di spedizione dell'apparecchio danneggiato insieme al certificato di garanzia firmato e datato dal punto vendita oppure insieme alla ricevuta d'acquisto siano a carico dell'acquirente.

**EN** With this appliance you get a 5 year guarantee starting from the date of purchase. Under the guarantee, in the case of material or manufacturing defects, the appliance will be replaced or repaired. Replacement with a new appliance or money back return is not possible. Excluded from the guarantee is normal wear and tear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances or caused by the batteries. The guarantee requires that the faulty appliance be returned at the purchaser's expense along with the retail outlets dated and signed guarantee card or a sales receipt.

**ES** Para este aparato le ofrecemos 5 años de garantía a partir de la fecha de compra. La prestación de garantía consiste en la sustitución o reparación de un aparato con errores de material o fabricación. El cambio por un aparato nuevo o la devolución con reembolso del importe de la compra no son posibles. Quedan excluidos de la prestación de garantía los casos siguientes: desgaste normal, uso comercial, modificación del estado original, trabajos de limpieza, consecuencias de un manejo inadecuado o daños por parte del comprador o terceros, daños atribuibles a circunstancias externas o provocados por las pilas. La prestación de garantía requiere que el aparato dañado sea remitido a portes pagados por el comprador con la tarjeta de garantía fechada y firmada por el establecimiento de venta o con el recibo de compra.

**CZ** Na tento přístroj je poskytována záruka 5 lety od data prodeje. V rámci záručního plnění provedeme náhradu nebo opravu dluž, u kterých se projeví vada materiálu nebo zpracování. Výměna za nový přístroj nebo vrácení přístroje proti vrácení peněžní částky není možné. Záruční plnění je vyloučeno v případech normálního opotřebení, komerčního používání, změny originálního stavu, čisticích prací, následků neodborného zacházení nebo poškození kupujícím či třetí osobou, škod vzniklých vnějšími vlivy nebo bateriemi. V případě reklamace je nutné zaslati nefunkční přístroj na náklady kupujícího spolu s potvrzeným záručním listem, na kterém je uvedeno místo a datum prodeje a podpis prodávajícího, nebo s dokladem o koupi.

**HU** Erre a készülékre a vásárlás dátumától kezdve 5 év garanciát adunk. A garancia a készülék anyag-, vagy gyártási hibája miatt szükséges váló pótlássára vagy javítására terjed ki. Új készülékre való kicsereles vagy a vételről visszatérítésével való visszavétel nem lehetséges. A garancia nem terjed ki a normális elhasználódásra, ipari jellegű használatra, eredeti állapot megváltoztatásra, tisztításból, szakszerűtlen kezelésből, a készülék vevő által előidézett sérelméből eredő, vagy harmadik személy által előidézett károkra valamint azokra a külső hatásokra, amelyeket az elemek okozhatnak. A garancia feltételezi a hibás készülék vásárlás helyén dátumozott és aláírt garanciagyűrűvel vagy vásárlási nyugtajával együtt, a vevő költségeire történő megküldését.

**HR** Za ovaj uređaj dajemo Vam 5 godine garancije od dana kupnje. Garancijske usluge postopek kod nadomestka ili popravka uređaja kod greška u materijalu ili u proizvodnji. Nije moguća zamjena za novi uređaj ili vraćanje uz povrat kupovne cijene. Isključena su od garancijskih usluga normalnog habanja, korištenje u obrtničke svrhe, promjena originalnog stanja, radovi čišćenja, posljedice nepravomernog korištenja ili oštećenja od strane kupca ili treće osobe, štete koje su nastale vanjskim djelovanjem ili koje su uzrokovane baterijama. Oštećeni uređaj mora biti poslan sa garancijskom kartom koja je datirana i potpisana ili uz račun kupca, koju su ujet za garancijske usluge.

**SI** Za to napravo vam dajemo 5 leti garancije od dneva nakupa. Garancijska storitev je sestavljena iz nadomestila ali popravila naprave z napako v materialu ali izdelavi. Zamenjava z novo napravo ali vraćanje s povrniljivo kupnine ni možno. Iz garancijskih storitev so izključeni normalna obraba, raba v obrtnice namene, spremembra originalnega stanja, čiščenje, posledica nepravilnega ravnanja ali poškodbe, ki so jih povzročili kupci ali tretje osebe, škoda, ki izhaja iz zunanjih okoliščin ali jo je povzročila baterija. Pogoji za garancijsko storitev je, da poškodovanu napravo pošljete na račun kupca, s popisano garancijsko kartiko ali z računom, ki ga je potrdilo prodajno mesto.

**SK** Na tento prístroj Vám poskytujeme 5-ročnú záruku od dátumu kúpy. Záruka sa vzťahuje na náhradu alebo na opravu prístroja s materiálovými alebo výrob-nými chybami. Výmena za nový spotrebči alebo vrátenie spotrebči s refundáciou kúpnej ceny nie je možné. Neručíme za normálne opotrebenie, použitie na komerčné účely, zmeny originálneho stavu, čistiacie práce, následky neodborného zaobchádzania alebo poškodenia kupujúcim alebo tretími, škody vyplývajúce z vonkajších okolností alebo škody zapríčinené batériami. Predpokladom záručného plnenia je zaslanie chybného spotrebča spolu potvrdeným záručným listom, na ktorom je uvedené miesto a dátum predaja a podpis predávajúceho alebo s potvrdenkom o kúpe na náklady kupujúceho.



**RU** На данное изделие предоставляется 5-летняя гарантия со дня покупки. Гарантия предоставляется для замены или ремонта прибора при дефекте материала или производственном дефекте. Замена на новый прибор или возврат с возвратом вынесенной за покупку суммы невозможна. Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменения первоначального состояния, работ по очистке, при последствиях недолжного обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, поломке, вызванной внешними обстоятельствами, или из-за батареи. Согласно условиям гарантии неисправный прибор должен быть выслан за счет покупателя с гарантитным талоном, на котором проставлена дата в месте приобретения и подпись, или квитанцией, подтверждающей покупку.

**PL** Na niniejsze urządzenie udzielamy Państwu pięcioletniej gwarancji od daty jego zakupu. Usługa w ramach gwarancji polega na zamianie lub naprawie urządzenia mającego usterki materiałowe lub fabryczne. Wymiana na nowy przyrząd lub zwrot z powrotem kwoty zakupu nie jest możliwe. Usługa gwarancyjna nie obejmuje normalnego zużycia, przymysłowego użycia, zmiany stanu oryginalnego, prac czyszczeniowych, skutków niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub uszkodzeń spowodowanych przez nabywcę lub osobę trzecią, szkód wynikających z zewnętrznych okoliczności lub spowodowanych przez baterię. Usługa gwarancyjna zakłada przesłanie na koszt nabywcy uszkodzonego urządzenia wraz z datowaną i podpisana przez punkt sprzedaży kartą gwarancji lub też z pokwitowaniem kupna.

**TR** Bu cihaz için, satın alma tarihinden itibaren 5 yıl garanti sunmaktadır. Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garantisi kapsamındadır. 3. Malin tamir süresi en fazla 20 (yirmi) yıl ile sınırlıdır. Bu süre, mala ilişkin servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malin satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçıı ve imalatçıı-üreticisinden birisine bildirilen tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçıı-üretici veya ithalatçıı malin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikli sahip başka bir mali tüketiciinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafi, deðiþtilen parça bedeli ya da herhangi bir altında hiçbir ücret talep etmemektedir. 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malin; tüketici teşlim edildiği tarihten berilirken garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya berilirken garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra bu arızaların maldan yarananmamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, firmadan servis istasyonunun mevcut olmaması durumunda sırasıyla satıcı, bayii, acente, temsilciliği veya imalatçıı-üreticisinden birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda tüketici malin ücretisini, bedel iadesini veya ayip oranında indirim talebinin iletebilir. 6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hulususuna aykırı kullanılmaların arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak şıkkılecek sorunlar için Gümruk ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyas Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. GARANTI KAPSAMINA GIRMEYEN HUSULAR (KULLANIM HATALARI): 1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar, 2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılmıştır nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterilen şekilde işlevlennemesi durumunda). 3. Diğer cihazların ilişkili kullanılmıştır nedeniyle meydana gelen arızalar, 4. Cihazda üreticiden kaynaklanan teknik sorunlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından yapılmıştır, 5. Elektrik ve telefon sebebesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.), 6. Garantili ürünlerde yetkilî servis dışında herhangi bir müdahalen实行ılması, 7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi, 8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar, 9. Düşme, çarpma, v.b. nedenlerinden meydana gelen arızalar, 10. Tozlu, rutubetli, asırı sicak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar, 11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar, 12. VIRÜSLERDEN VE YAZILIMLARDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ PROBLEMLER, 13. Veri kaybından doğacak problemler, 14. Ürünlerde olusacak elektrostatið (esd) hasarlar, 15. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında oluşan arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Destek ve irtibat: Ürünlerimize ilişkin sorularınız olmasa ya da yardıma gereksinim duymazsanız halinde, www.teknoservis.net adresi üzerinden ücretisiz teknik destek servisimizi başvurabilirsiniz. Ayrıca teknik destek ekibimiz size telefonla da danışma hizmeti verebilir. Lütfen www.teknoservis.net internet adresimizden sayfamızı ziyaret ederek, size en yakın teknik servisimizin telefon numarasını bulunuz. Emniyet ve Kullanım Uyarıları: Bu türde kullanıcılık tarafından onarılabilecek hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis işlemi yalnızca yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmez, her kullanımdan sonra temizliğinin yapılması önerilir. Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip çkartabilirsiniz. Olası bir arza durumunda cihazın içini açmayın. Bu cihaz yalnızca evde kullanıma yönelikdir. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır. Ürünlerle ilgili destek ve irtibat için lütfen Jetservis'e başvurunuz. Servis ve ürün konusunda irtibat numarası : +90 212 213 3013; www.jetservis.com; info@jetservis.com

**RO** În cazul acestui aparat perioada de garanție este de cinci ani, calculată de la data vânzării. Prestarea serviciului de garanție constă în înlocuirea sau repararea unui aparat care prezintă defecțiuni materiale sau de fabricație. Înlocuirea cu un aparat nou sau luarea înapoi cu anularea contractului de vânzare-cumpărare nu este posibilă. Serviciul de garanție nu este prestat în cazul uzurii normale, a utilizării abuzivă sau necorespunzătoare, în cazul modificării stării originale a aparatului, în cazul efectuării lucrărilor de curățare a aparatului sau în cazul deteriorării aparatului de utilizator sau de persoane terțe, în cazul pagubelor cauzate de condiții externe sau de baterii. Serviciul de garanție este prestat numai în cazul în care produsul deteriorat este însoțit de fișă de garanție datată și semnată de unitatea de la care a fost achiziționat produsul sau în cazul în care aparatul va fi trimis în vederea efectuării lucrărilor de reparații de către Cumpărător, care va anexa la aparat și chitanța primită în momentul cumpărării aparatului.

**BG** Ние Ви даваме 5 години гаранция за този уред, считано от датата на закупуване. Гаранционната услуга се състои в замяна или ремонт на уред, който е с материални или фабрични дефекти. Размяна с нов уред или връщане на парите не са възможни. Изключени от гаранцията са нормалното износване, промишлена употреба, промяна на оригиналното състояние, почистващи дейности, резултати от неправилно третиране или повреда от купувача или трети лица, щети, които се дължат на външни обстоятелства или са причинени от батерии. За извършване на гаранционната услуга повреденият уред се изпраща за сметка на купувача с подпечатаната, датирана и подписана от магазина гаранционна карта или касов бон на посочения в гаранционната карта адрес.

**Garantieschein 5 Jahre Garantie | Bulletin de garantie 5 années de garantie | Garanzia 5 anni di garanzia |**  
**Guarantee 5 years warranty | Certificado de garantía 5 años de garantía |**  
**Záruční list záruka 5 roky | Garancia tanúsítvány 5 év garanciáról | Garancijsko pismo 5 godine garancije |**  
**Garancijski list 5 leti garancije | Záručný list záruky 5 roky |**  
**Гарантиний талон действителен 5 года | Karta gwarancji 5 lat | Garanti belgesi 5 yıl garanti |**  
**Certifikat de garantie 5 ani | Гаранционна карта 5 години |**



Modell/Erzeugnis	Model/Výrobek	Модель/Изделие
Modèle/Produit	Modell/Gyártmány	Model/Produkt
Modello/Prodotto	Model/Proizvod	Model/Ürün
Model/Product	Model/Izdelek	Model/Produs
Modelo/Producto	Model/Výrobok	Model/Изделие
Seriennummer	Sériové číslo	Серийный номер
Numéro de série	Sorozatszám	Numer seryjny
Numero di serie	Serijski broj	Seri numerası
Serial number	Serijska številka	Numărul serial
Número de serie	Sériové číslo	Серийен номер
Verkäuferfirma	Prodejce (firma)	Предприятие-продавец
Firme	Árusító cégt	Firma sprzedająca
Ditta	Prodajna tvrtka	Satıcı firma
Company	Predajteľ produjalca	Firma de vânzare
Empresa vendedora	Predajca	Фирма-продавац
Verkäufer	Prodavač	Продавец
Vendeur	Árusítja	Sprzedawca
Venditore	Prodavač	Satıcı
Sales assistant	Prodajalec	Vânzător
Vendedor	Predavač	Продавач
Verkaufs-/Lieferdatum	Datum prodeje/dodávání	Дата продажи/поставки
Date de vente/livraison	Eladási-/szállítási dátum	Data sprzedawy/dostawy
Data di vendita/consegna	Datum prodaje/ispóruke	Satış-/teslim tarihi
Sales/delivery date	Datum prodaje/dobave	Data vânzării/data livrării
Fecha de venta/entrega	Dátum predaja/dodávky	Дата на продажба/поставка
Stempel	Razítko	Печать
Timbre	Pecét	Pieczętka
Timbro	Pečat	Damga
Stamp	Zig	Štampila
Sello	Pečiatka	Печат
Käufer	Kupující	Покупатель
Acheteur	Vevő	Osoba kupująca
Aquirente	Kupac	Satin alan
Customer	Kupec	Cumpărător
Comprador	Kupujúci	Купувач



**CH** Trisa Electronics AG  
Kantonsstrasse 121  
CH-6234 Triengen  
[info@trisaelectronics.ch](mailto:info@trisaelectronics.ch)  
+41 41 933 00 30

**DE** HKS  
Satellitentechnik Vertriebs GmbH  
Graf von Stauffenbergstrasse 8  
D-63150 Heusenstamm  
[HKS-GmbH@T-online.de](mailto:HKS-GmbH@T-online.de)  
+49 (6104) 5920

**BG** Trisa GmbH  
43A, Gorski Patnik Strasse  
BG- 1421 Sofia

**AT** SCD Handels GmbH  
Unterhaus 33  
A-2851 Krumbach  
[service@trisaelectronics.at](mailto:service@trisaelectronics.at)  
+43 (2647) 4304070