

OBSTPRESSE

Modell-Nr.: BP6 / 16981



Vertrieb
Distribution
Distribuzione

Landi Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

BEDIENUNGS- UND WARTUNGS-
ANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Verwendungszweck	2
2. Technische Daten	2
3. Bestandteile	2
4. Sicherheitsmassnahmen	3
5. Auspressvorgang	3
6. Wartung	3
7. Abbildung zur Ersatzteilliste	3

Unser Ziel ist es, unsere Produkte ständig zu verbessern. Deshalb sind Änderungen an unseren technischen Daten und Zahlen vorbehalten.

1. Verwendungszweck


Zur Herstellung von Säften und Most aus Beeren und Früchten. **HINWEIS: Pressgut vor dem Auspressen zerkleinern. Verwenden Sie das Presstuch, um zu verhindern, dass das ausgepresste Pressgut aus dem Presskorb gedrückt wird.**

2. Technische Daten

Modell	BP 6 / 16981
Funktionsart	Schraubenpresse
Korbmaterial	Eichenholz
Korbvolumen in Litern	6
Grösse	Ø 275 x 560 mm
Ungefähres Gewicht	7,5 kg

3. Bestandteile

- 1 + 2 Standfüsse und Saftauffangbecken
- 3 Presskorb
- 4 ½ Holzplatte
- 5 Holzklötze
- 6 Druckplatte
- 7 Mutter
- 8 Drehhebel
- 9 Teflonring

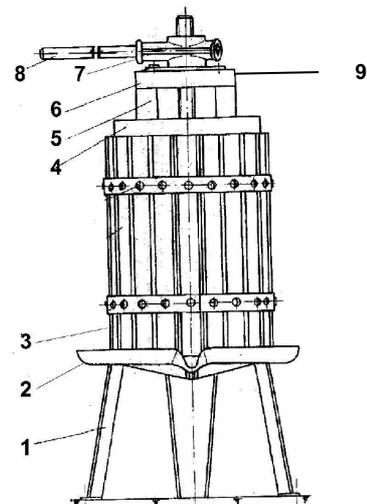

4. Sicherheitsmassnahmen

- Die Standbeine müssen am Boden fixiert werden, bevor Sie mit dem Pressen beginnen.
- Während des Pressvorgangs die Hand nicht in die Presse halten.
- Den Drehhebel nicht verlängern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. **Rutschgefahr!**
- Der Teflonring muss immer zwischen der Mutter und der Druckplatte liegen.
- Achten Sie darauf, dass kein Farbabrieb ins Pressgut kommt.

5. Auspressvorgang



1. Legen Sie in den Korb ein geeignetes Presstuch.
2. Füllen Sie die Presse mit zerkleinertem Pressgut und achten Sie darauf, dass es von allen Seiten vom Presstuch umgeben ist.
3. Decken Sie den gefüllten Korb mit der 1/2 Holzplatte ab.
4. Setzen Sie die rechteckigen Holzklötze auf die 1/2 Holzplatte. Zusätzliche Holzklötze sind als Zubehör erhältlich.
5. Legen Sie die Druckplatte auf die Holzklötze. Auf die Druckplatte legen Sie nun den Teflonring damit bei Druckvorgang nicht Metall auf Metall reibt.
6. Drehen Sie die Mutter per Hand fest.
7. Schieben Sie die Antriebsstange in die metallene Öffnung der Mutter.
8. Beginnen Sie durch drehen der Mutter mit dem Pressvorgang.
9. Wenn der Drehhebel den oberen Rand des Presskorb erreicht und der Druck erhöht werden muss, lösen Sie die Mutter wieder und füllen Sie Pressgut nach oder verwenden Sie zusätzliche Holzklötze.

6. Wartung

Wenn Sie mit dem Auspressen fertig sind, waschen Sie die einzelnen Teile der Presse mit heissem Wasser. Lagern Sie die Presse in einem trockenen Raum, damit das Holz des Presskorbs gut trocknen kann.

Nach einer langen Standphase müssen die Lager und Metalloberflächen mit Speiseöl geschmiert werden.

7. Abbildung zur Ersatzteilliste

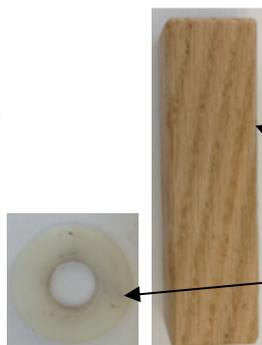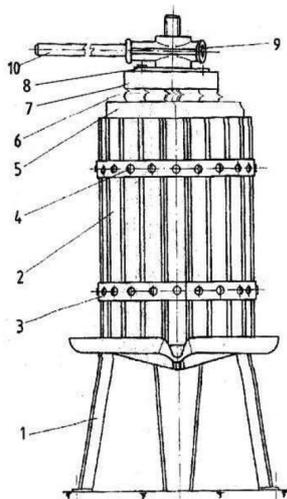

Beschreibung	Nr.
Standfüsse und Saftauffangbecken	1
Presskorb	2
Metallring	3
Holzschraube	4
1/2 Holzplatten	5
Holzklötze	6
Druckplatte	7
Teflonring	8
Mutter	9
Drehhebel	10