


D: Anleitung für Fernbedienung


6h an / 18h aus Timer mit gespeicherter Funktion einstellen
 Drücken Sie einmal die Taste „Timer“, das Licht blinkt einmal und der Timer ist aktiviert.
 Drücken Sie die Taste erneut, das Licht blinkt 2 Mal, der Timer ist nun deaktiviert.

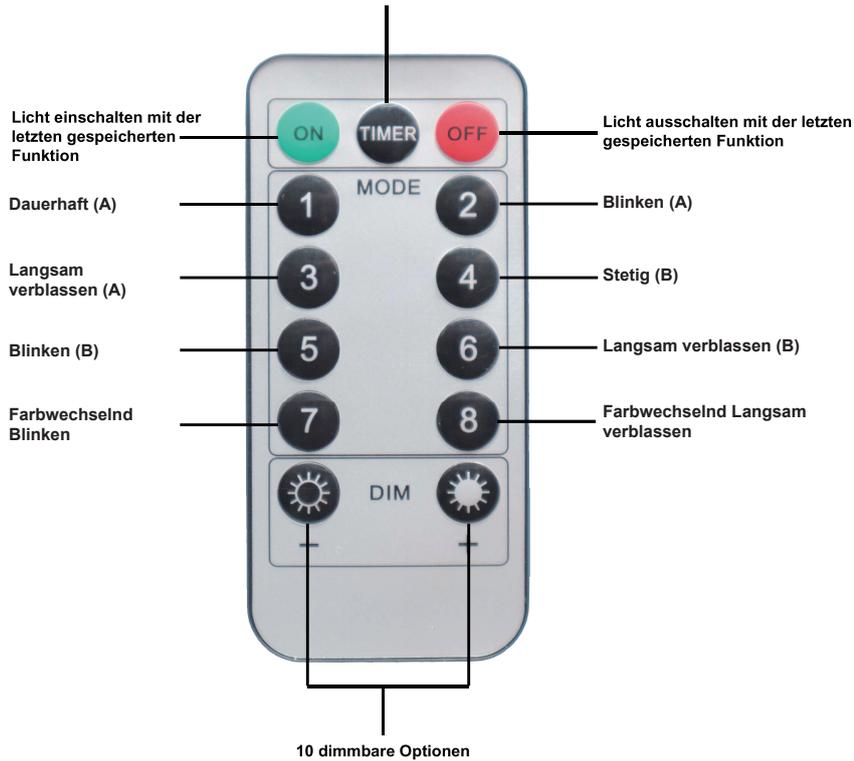

Vertrieb/Distribution:
 LANDI Schweiz AG
 Schulriederstrasse 5
 CH-3293 Dotzigen
www.landich.ch

F: Instruction pour la télécommande

6H marche / 18H arrêt régler la minuterie avec la fonction enregistrée
 Appuyez une fois sur le bouton "Timer", la lumière clignote une fois et la minuterie est activée.
 Appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière clignote 2 fois, la minuterie est maintenant désactivée.

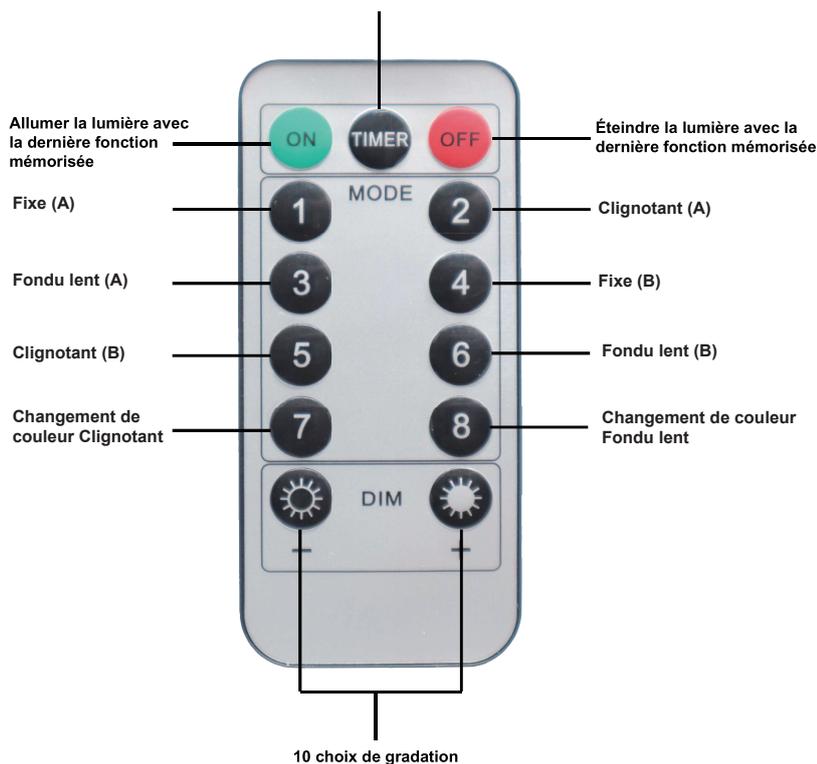

Vertrieb/Distribution:
 LANDI Schweiz AG
 Schulriederstrasse 5
 CH-3293 Dotzigen
www.landich.ch