



Installation de l'accu / Art. 57440 Tondeuse robot Okay

ATTENTION: l'accu n'est pas installé lors de la livraison de l'appareil!


Veuillez suivre les instructions ci-dessous.

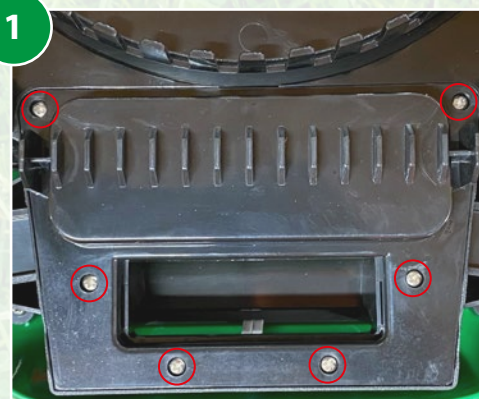

Desserrer les 6 vis du couvercle.

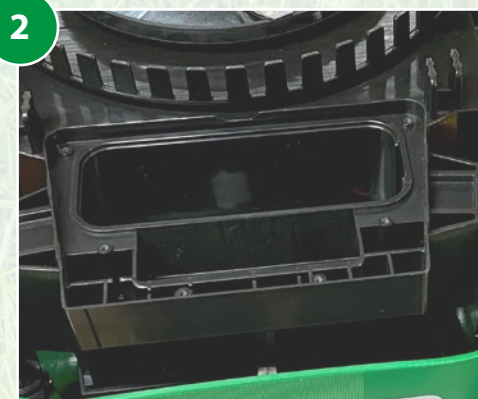


Enlever le couvercle.

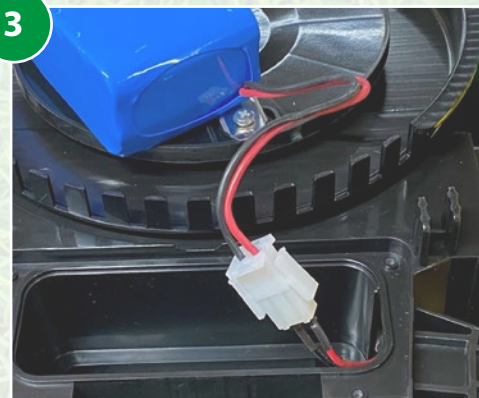

Raccordement de l'accu.



Insérez l'accu avec précaution. Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé.

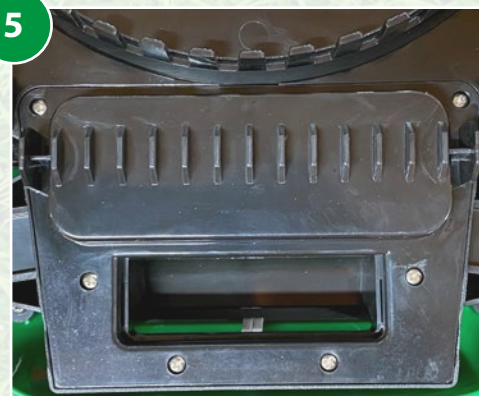

Remonter le couvercle et le visser.

CONSEIL

Si la tondeuse robot n'est pas utilisée pendant une période prolongée (par exemple, pendant les mois d'hiver), nous vous recommandons de charger complètement la batterie, puis de la retirer de l'appareil et de la recharger au moins tous les trois mois pour éviter une décharge complète.