


Instructions de montage et d'utilisation
pour
Luminaire d'agencement LED SLIM
59909.01 / 13059



LANDI Schweiz AG
Schulriederstrasse 5
CH-3293 Dotzigen
www.landi.ch

Landwelt GmbH
Einsteinallee 9
DE-77933 Lahr

Description de l'appareil

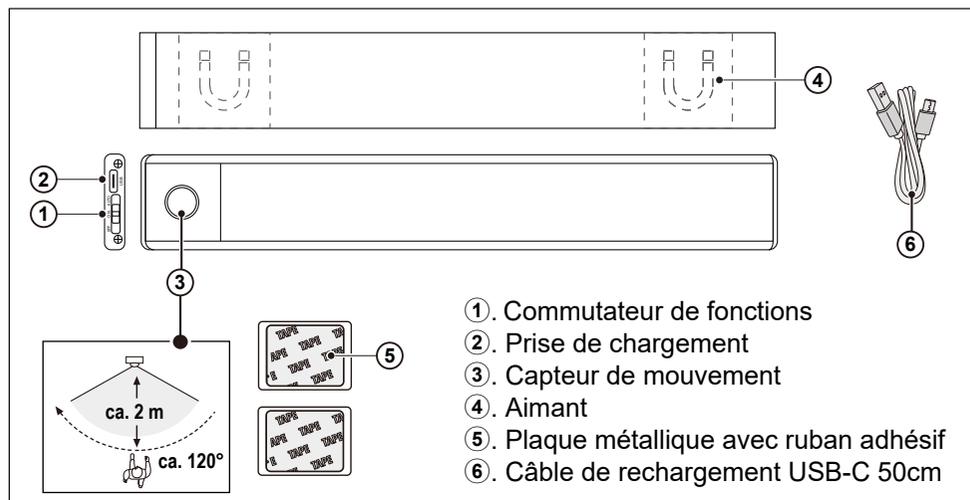

Montage

<p>Option 1</p>	<p>Montage par plaque métallique ⑤: Fixez la plaque métallique ⑤ à l'aide du ruban adhésif (ou par ex. avec une colle de montage décollable) et fixez la lampe à l'aide des aimants ④.</p> <p>Remarque : Les surfaces doivent être exemptes de poussière et de graisse, sinon l'adhérence risque d'être réduite.</p>	
<p>Option 2</p>	<p>Montage sur une surface magnétique : Fixez la lampe sur une surface appropriée à l'aide des aimants ④.</p>	

Funktion

	<p>AUTO - La lampe s'allume dès que le capteur de mouvement détecte un mouvement et s'éteint après env. 25 secondes.</p> <p>ON - La lampe est allumée en permanence.</p> <p>OFF - La lampe est éteinte en permanence.</p>
--	--

Capteur de mouvement

La lampe est équipée d'un capteur de mouvement. Le PIR (capteur infrarouge passif) est activé par la chaleur d'un objet en mouvement (comme un corps humain) lorsque la lumière ambiante est atténuée ou assombrie. Dès qu'un mouvement est détecté par le capteur, la lumière s'allume automatiquement. Sans aucun autre mouvement, la lumière sera automatiquement éteinte après env. 25 secondes.

Remarque : Dès que la lumière de la lampe a été déclenchée une fois par le capteur de mouvement, une nouvelle activation prolongera la durée d'éclairage en conséquence.

Remarque : Le PIR ne fonctionne pas en cas de luminosité. Ce n'est que lorsque la lumière ambiante passe en dessous d'une certaine luminosité que le PIR réagit.

Utilisation conforme aux prescriptions

- Le produit n'est pas un jouet et doit être maintenu hors de la portée des enfants !
- Le montage et l'utilisation doivent être effectués de manière à éviter un fort encrassement et un échauffement excessif.
- La lampe ne peut être installée qu'à l'intérieur de locaux.
- Ne montez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'un lavabo, etc.
- Le produit dans son ensemble ne doit pas être modifié ou transformé !
- Ne regardez pas directement la source d'éclairage allumée.
- La source d'éclairage de cette lampe n'est pas remplaçable. Si la source d'éclairage a atteint sa fin de durée de vie, toute la lampe doit être remplacée.
- Ne faites pas fonctionner la lampe dans son emballage.



Remarques sur les piles

- L'accu est intégré au produit et ne peut pas être remplacé.
- Lors de la mise au rebut du produit, adressez-vous à un électricien spécialisé ou à votre revendeur pour retirer les accus et les recycler de manière écologique.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive (p.ex. le soleil, le feu), et ne les jetez jamais au feu. **Les piles pourraient exploser.**
- Conservez les piles hors de la portée des jeunes enfants. Si des piles ont été avalées, obtenez immédiatement des soins médicaux.
- Si les piles fuient, retirez-les à l'aide d'un tissu et jetez-les en conséquence. Évitez que l'acide des piles ne touché la peau et les yeux. En cas de contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec votre peau, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.


Recharger

Port USB

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Recharger l'accu via le port USB avec un câble d'entrée USB : l'accu est complètement rechargé après 3 heures.

- Le voyant s'allume en rouge : Le processus de recharge est en cours.
- Le voyant s'allume en vert : Le processus de recharge est terminé.

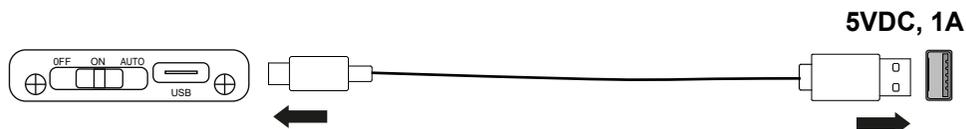

Remarque : N'utilisez l'article qu'avec le câble d'entrée USB fourni.

Nettoyage et entretien

1. Avant chaque nettoyage, débranchez la fiche du port USB.
2. Pour le nettoyage de la lampe, utilisez uniquement un chiffon doux, sec ou légèrement humide (avec éventuellement un peu de produit vaisselle doux).
Lors du nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits récurants ou de solvants.

Données techniques

La lampe de table :

Source d'éclairage : LED
Puissance nominale : 0,8 W
Accu intégré : 1x 3,7 VDC, Li-ion, 1100 mAh
Les accus ne sont pas remplaçables.
Autonomie (avec une recharge complète) : env. 3 - 4 heures (ON Modus)

Prise de chargement : USB (Typ C)
Indice de protection : IP20

USB:

Tension/courant d'entrée USB : 5 VDC / 1 A
Durée de recharge via le câble de chargement USB : env. 3 heures

Capteur de mouvement

Portée de fonctionnement : env. 2 m
Délai d'extinction : env. 25 secondes
Angle de rayonnement : env. 120°

Elimination



Le pictogramme représentant une poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Si les piles ou les accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le pictogramme de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de déposer les piles et accumulateurs usagés après usage pour leur recyclage. Vous pouvez les déposer gratuitement dans un magasin ou dans un autre point de collecte proche de chez vous. Vous pouvez obtenir les adresses des points de collecte appropriés auprès de votre municipalité ou de votre administration locale. Les piles peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Il convient d'être particulièrement prudent en raison des risques particuliers liés à la manipulation des piles contenant du lithium. La collecte et le recyclage séparés des piles et accumulateurs usagés doivent permettre d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Autant que possible, veuillez éviter de produire des déchets provenant de piles usagées, par ex. en privilégiant les piles à plus longue durée de vie ou les piles rechargeables. Veuillez éviter de polluer l'espace public en ne jetant pas négligemment des piles ou des appareils électriques et électroniques contenant des piles.



Ce sigle signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut dans les ordures ménagères. Afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles et de ne pas nuire à la santé humaine et à l'environnement par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de tri et déchèteries ou vous adresser au point de vente où vous avez acheté le produit. Ce produit y sera recyclé dans le respect de l'environnement. Les petits appareils électriques (longueur d'arête jusqu'à 25 cm) peuvent être déposés gratuitement chez les commerçants disposant d'une surface de vente d'équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m² ou chez les commerçants de denrées alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m² proposant des équipements électriques et électroniques au moins plusieurs fois par an. Les gros appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à un commerçant lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type chez lui qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que le nouvel appareil.

Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accus ainsi que toutes les ampoules qui peuvent être retirées sans être détruites.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel sur le produit à recycler.