


**Instructions de montage et d'utilisation**  
pour  
**Lampe lune LED avec RGB**  
**59918.01 / 13085**



LANDI Schweiz AG  
Schulriederstrasse 5  
CH-3293 Dotzigen  
[www.landi.ch](http://www.landi.ch)

Landwelt GmbH  
Einsteinallee 9  
DE-77933 Lahr

## Montage

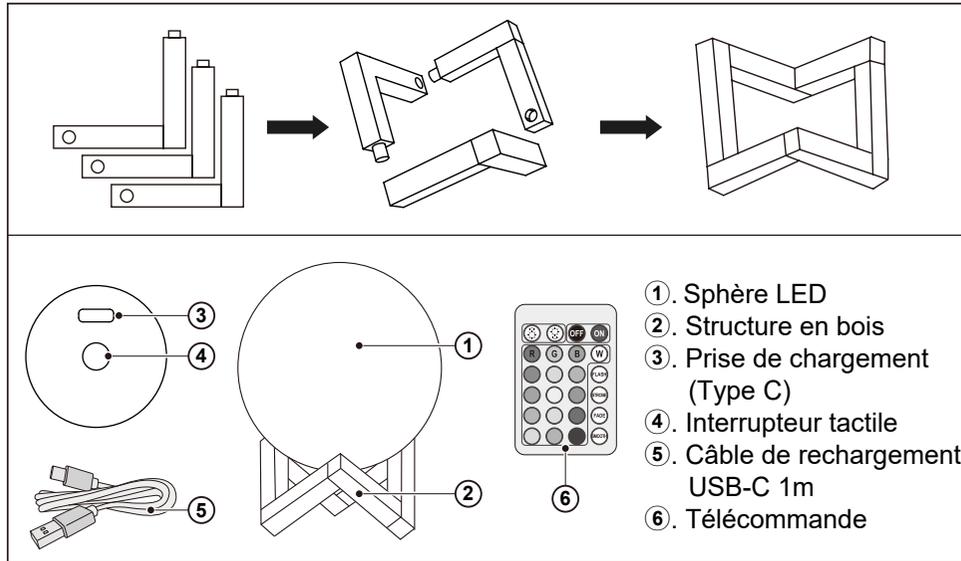

## Fonction

**Option 1:**  
Taper

Pour allumer la lampe, appuyez sur l'interrupteur tactile pendant 3 secondes.

Pour changer la couleur de la lumière, tapez sur la sphère ou touchez l'interrupteur :

Taper ou toucher 1x - mode de couleur fixe (blanc)  
 Taper ou toucher 2x - mode de couleur fixe (Rouge)  
 Taper ou toucher 3x - mode de couleur fixe (Orange)  
 Taper ou toucher 4x - mode de couleur fixe (Jaune foncé)  
 Taper ou toucher 5x - mode de couleur fixe (Jaune)  
 Taper ou toucher 6x - mode de couleur fixe (Jaune clair)  
 Taper ou toucher 7x - mode de couleur fixe (Vert)  
 Taper ou toucher 8x - mode de couleur fixe (Vert clair)  
 Taper ou toucher 9x - mode de couleur fixe (Cyan)  
 Taper ou toucher 10x - mode de couleur fixe (Bleu clair)  
 Taper ou toucher 11x - mode de couleur fixe (Bleu ciel)  
 Taper ou toucher 12x - mode de couleur fixe (Bleu)  
 Taper ou toucher 13x - mode de couleur fixe (Bleu foncé)  
 Taper ou toucher 14x - mode de couleur fixe (Magenta)  
 Taper ou toucher 15x - mode de couleur fixe (Lilas)  
 Taper ou toucher 16x - mode de couleur fixe (Rouge magenta)

**Option 2:**  
Toucher brièvement

Taper ou toucher 17x - Transition de couleur (7 couleurs)  
 Taper ou toucher 18x - La lampe est éteinte  
 Taper ou toucher 19x - Se répète comme décrit ci-dessus

Pour éteindre la lampe, maintenir l'interrupteur tactile enfoncé pendant 8 secondes (**la lampe LED clignote à la cinquième seconde**).

**Remarque :** Pour régler la luminosité (**uniquement pour le mode de couleur fixe**), maintenez l'interrupteur tactile pendant 2 secondes.

**Remarque :** La lampe LED dispose d'une « fonction mémoire », c'est-à-dire que le dernier mode sélectionné est encore activé après le rallumage.

## Fonctionnement de la télécommande


**Remarque :** La télécommande ne fonctionne que si le produit a été préalablement allumé à l'aide de l'interrupteur tactile ④ sur la lampe (**maintenir la pression pendant 3 secondes**). Augmenter la luminosité/la vitesse.

	1	Diminuer la luminosité/la vitesse.
	2	Diminuer la luminosité/la vitesse.
	3	ARRÊT (OFF)
	4	MARCHE (ON)
	5	Mode de couleur fixe : 16 couleurs de lumière à sélectionner. Luminosité réglable.
	6	Changement de couleurs (7 couleurs) vitesse réglable.
	7	Changement de couleurs (3 couleurs) vitesse réglable.
	8	Transition des couleurs (7 couleurs) vitesse réglable.
	9	Transition des couleurs (3 couleurs) vitesse réglable.

**REMARQUE :** Avant la première utilisation, retirez la languette de protection des piles de la télécommande.

**REMARQUE :** La portée du capteur de la télécommande est d'environ 3 m.

## Remplacer la pile (télécommande)

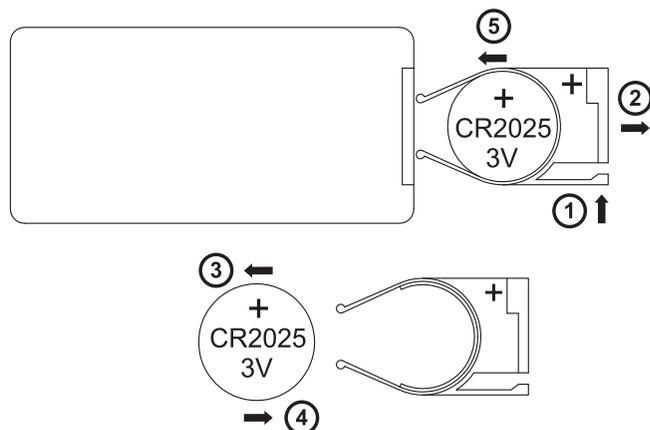

## Utilisation conforme aux prescriptions

- Le produit n'est pas un jouet et doit être maintenu hors de la portée des enfants !
- Le montage et l'utilisation doivent être effectués de manière à éviter un fort encrassement et un échauffement excessif.
- La lampe ne peut être installée qu'à l'intérieur de locaux.
- Le produit dans son ensemble ne doit pas être modifié ou transformé !
- Ne regardez pas directement la source d'éclairage allumée.
- La source d'éclairage de cette lampe n'est pas remplaçable. Si la source d'éclairage a atteint sa fin de durée de vie, toute la lampe doit être remplacée.
- Ne faites pas fonctionner la lampe dans son emballage.



## Remarques sur les piles

- L'accu est intégré au produit et ne peut pas être remplacé.
- Lors de la mise au rebut du produit, adressez-vous à un électricien spécialisé ou à votre revendeur pour retirer les accus et les recycler de manière écologique.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive (p.ex. le soleil, le feu), et ne les jetez jamais au feu. **Les piles pourraient exploser.**
- Conservez les piles hors de la portée des jeunes enfants. Si des piles ont été avalées, obtenez immédiatement des soins médicaux.
- Si les piles fuient, retirez-les à l'aide d'un tissu et jetez-les en conséquence. Évitez que l'acide des piles ne touche la peau et les yeux. En cas de contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec votre peau, lavez la zone affectée avec de l'eau et du savon.

## Avertissement !

- Prière de ne pas avaler les piles. **Risque de brûlure chimique !**
- Ce produit (télécommande) contient des piles. En cas d'ingestion, les piles peuvent provoquer de graves brûlures internes en moins de 2 heures et entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou sont logées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.


## Recharger

### Port USB

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Recharger l'accu via le port USB avec un câble d'entrée USB : l'accu est complètement rechargé après 3,5 heures.

- Le voyant s'allume en rouge : Le processus de recharge est en cours.
- Le voyant est éteint: Le processus de recharge est terminé.

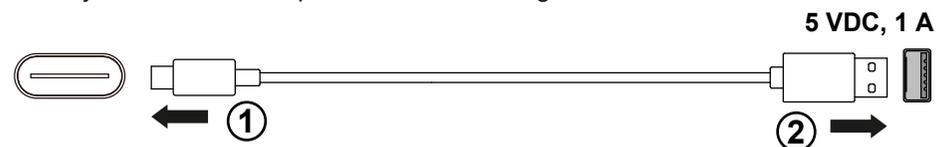

**Remarque :** N'utilisez l'article qu'avec le câble d'entrée USB fourni.

## Nettoyage et entretien

1. Avant chaque nettoyage, débranchez la fiche du port USB.
2. Pour le nettoyage de la lampe, utilisez uniquement un chiffon doux, sec ou légèrement humide (avec éventuellement un peu de produit vaisselle doux). Lors du nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits récurants ou de solvants.

## Données techniques

### Lampe à LED:

Source d'éclairage : LED  
Puissance nominale : 0,06 W  
Accu intégré : 1x Li-ion, 650 mAh, 3,7 VDC

Autonomie  
(avec une recharge complète) : env. 6 heures à la luminosité la plus faible  
Prise de chargement : USB (Type C)  
Indice de protection : IP20

### USB:

Tension/courant d'entrée USB : 5 VDC / 1 A  
Durée de recharge via le câble de chargement USB : env. 3,5 heures

### Télécommande :

Type de pile : 1x CR2025, 3 VDC  
Portée du capteur : env. 3 m



## AVERTISSEMENT

**TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**  
L'ingestion peut causer des brûlures et entraîner la mort. Des dommages graves peuvent déjà apparaître deux heures après l'ingestion. Consulter un médecin immédiatement.



## Elimination



Le pictogramme représentant une poubelle barrée sur les piles ou accumulateurs signifie qu'ils ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Si les piles ou les accumulateurs contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb), vous trouverez le symbole chimique correspondant sous le pictogramme de la poubelle barrée. Vous êtes légalement tenu de déposer les piles et accumulateurs usagés après usage pour leur recyclage. Vous pouvez les déposer gratuitement dans un magasin ou dans un autre point de collecte proche de chez vous. Vous pouvez obtenir les adresses des points de collecte appropriés auprès de votre municipalité ou de votre administration locale. Les piles peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Il convient d'être particulièrement prudent en raison des risques particuliers liés à la manipulation des piles contenant du lithium. La collecte et le recyclage séparés des piles et accumulateurs usagés doivent permettre d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Autant que possible, veuillez éviter de produire des déchets provenant de piles usagées, par ex. en privilégiant les piles à plus longue durée de vie ou les piles rechargeables. Veuillez éviter de polluer l'espace public en ne jetant pas négligemment des piles ou des appareils électriques et électroniques contenant des piles.



Ce sigle signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut dans les ordures ménagères. Afin d'encourager la réutilisation durable des ressources matérielles et de ne pas nuire à la santé humaine et à l'environnement par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez ce produit de manière responsable. Pour recycler votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de tri et déchèteries ou vous adresser au point de vente où vous avez acheté le produit. Ce produit y sera recyclé dans le respect de l'environnement. Les petits appareils électriques (longueur d'arête jusqu'à 25 cm) peuvent être déposés gratuitement chez les commerçants disposant d'une surface de vente d'équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m<sup>2</sup> ou chez les commerçants de denrées alimentaires disposant d'une surface de vente d'au moins 800 m<sup>2</sup> proposant des équipements électriques et électroniques au moins plusieurs fois par an. Les gros appareils usagés peuvent être retournés gratuitement à un commerçant lors de l'achat d'un nouvel appareil du même type chez lui qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que le nouvel appareil.

Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accus ainsi que toutes les ampoules qui peuvent être retirées sans être détruites.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données à caractère personnel sur le produit à recycler.