

Instructions de montage du treillis diagonal (1 m de hauteur)


Nous vous montrons dans ces instructions comment monter une clôture étape par étape. Par ailleurs, vous trouverez également une liste des achats ainsi qu'une liste d'outils afin que rien ne soit oublié lors des travaux préparatoires.

Liste des achats LANDI

Tous les articles appropriés se trouvent chez votre LANDI :

- Piquets de clôture 1,5 m galvanisés
- Entretoise 1,5 m galvanisé attache comprise
- Tendeurs
- Fil Ø 2,5 mm × 130 m galvanisé
- Fil Ø 1 mm (piquet de fermeture)
- Treillis diagonal (de 25 m)
- Crampons grillage
- Béton prêt

Calcul des matériaux

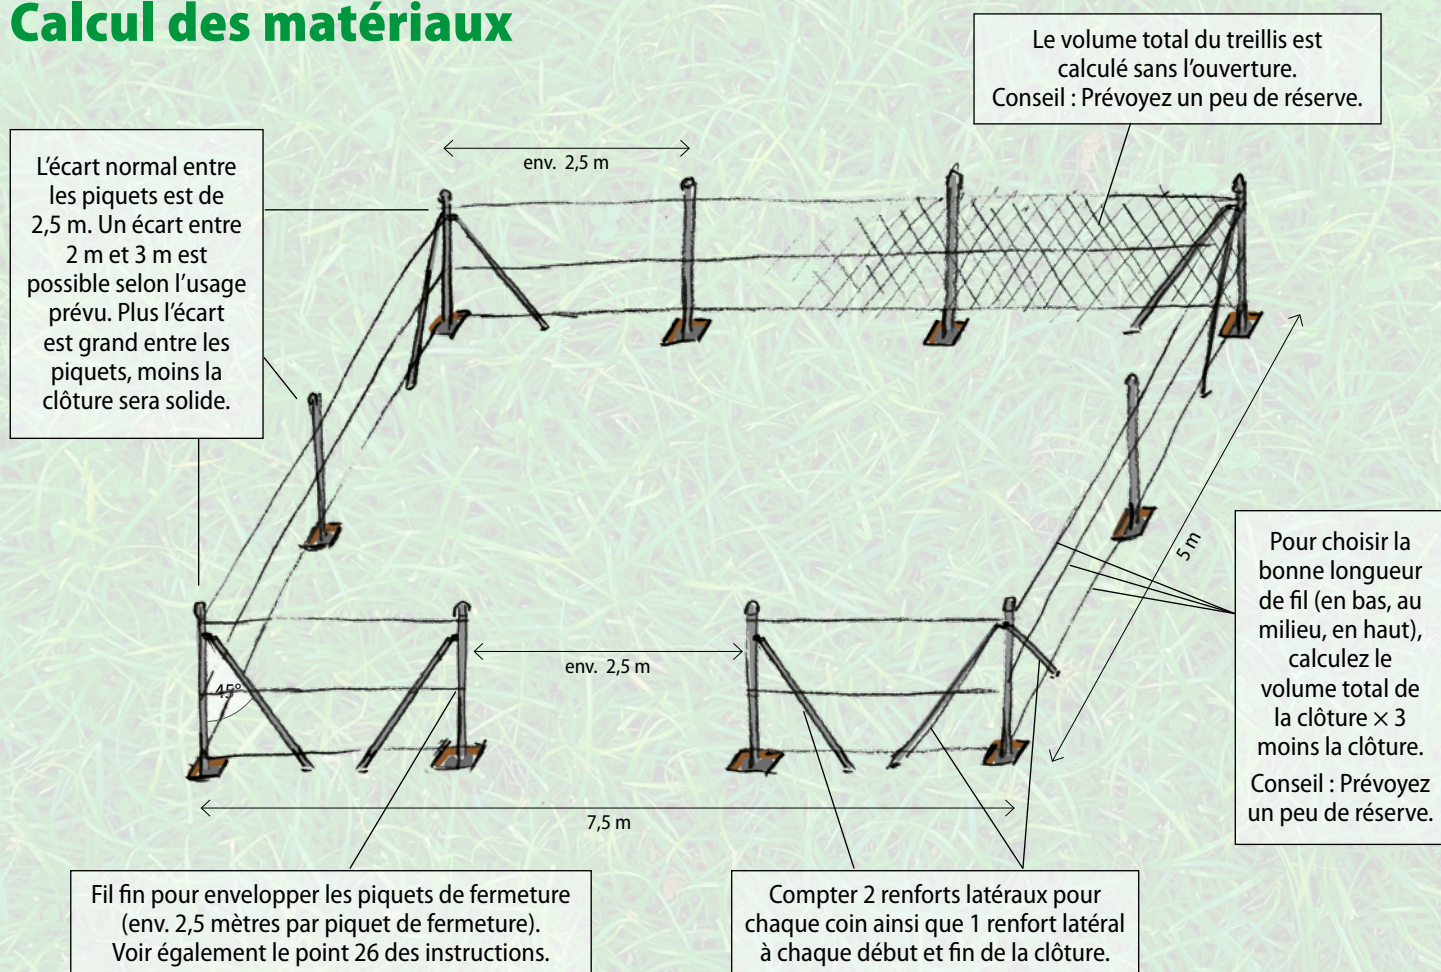

1. Planification (mesures, achat du matériel, préparation)

La première étape consiste à réfléchir où la clôture doit être installée et quel niveau de stabilité doit-elle avoir (informations précises sous « Calcul du matériel » sur la 1ère page). La clôture souhaitée est à présent marquée sur la surface. Vous pouvez le faire avec une corde ou un spray de marquage. La corde permet de mieux contrôler l'alignement et les distances par rapport au sol.

Lorsque vous avez toutes les dimensions, calculez le matériel nécessaire. Nos exemples de calcul (sur la première page) peuvent vous y aider. Achetez tout ensuite dans votre magasin LANDI ou sur la boutique en ligne LANDI.



! Liste des achats

2. Poser et bétonner les piquets / renforts latéraux

1-2 Creusez les trous de fondation 30 × 30 cm à l'aide d'une bêche ou d'une pelle (env. 40 cm de profondeur).

! Enlevez la partie supérieure du gazon avant de creuser les trous de fondation. Déposez les morceaux de gazon sur les fondations en béton lorsque vous avez terminé la clôture. Les trous que vous avez creusés seront ainsi parfaitement cachés. Vous pouvez bien-sûr aussi planter du gazon tout simplement à ces endroits une fois la clôture terminée.

3 Vous pouvez enfoncer les poteaux dans les trous creusés avec un marteau à deux mains. **4** Orientez précisément les poteaux (le mieux avec un niveau à bulle) et stabilisez-les avec une structure de support provisoire. **5** Ne pas oublier : les vis de fixation doivent être orientées dans la direction dans laquelle la clôture est montée.

! Le passe-fil inférieur par rapport au sol est passé en descendant les poteaux. Souhaitez-vous le treillis uniquement à partir d'une hauteur de 5 cm ou directement à partir du sol? Prenez-le en compte en enfonçant les poteaux à la profondeur souhaitée.


6-8 Avant de bétonner les poteaux, recontrôlez si tout a bien été préparé. Mélangez à présent le béton préfabriqué dans un récipient adapté selon les instructions sur l'emballage puis remplissez les trous de béton.

9 Laissez ensuite le béton durcir. Cela peut durer plusieurs jours en fonction du mélange de béton et de la météo.

10 La méthode est la même pour installer les renforts de clôture. Ils sont bétonnés dans un angle de 45° par rapport aux poteaux corniers puis fixés avec une attache au poteau cornier.

Dès que le béton est dur, le treillis et les caches peuvent être montés. Plus d'informations à ce sujet à l'étape 3.

! Si le temps est compté, le mélange express peut être utilisé.

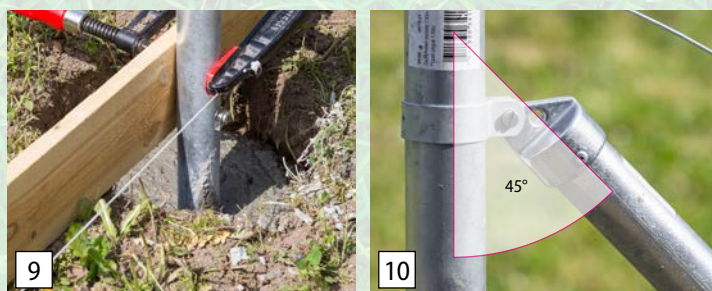

3. Monter les caches et le fil

11-13 Pour commencer, poser un cache sur tous les piquets et vissez-les. Faites attention à laisser un écart avec les vis par lequel vous pouvez ensuite enfiler le fil.

14-16 Vous pouvez tendre le fil enfilé à l'aide d'un tendeur. Enfilez les extrémités du fil dans le tendeur et enroulez avec une pince (tourner vers la droite).

17-19 Coupez ensuite le fil restant avec une pince. Le tendeur peut être fixé soit avec le fil autour du piquet, soit encore mieux au piquet avec des vis.




4. Monter le grillage

20-22 Déroulez le treillis diagonal et enfilez-le à l'aide d'un tournevis aux fils tendus.

23-25 Si un rouleau n'est pas assez, vous pouvez enfiler directement dans le rouleau suivant à l'aide d'un fil dentelé. Vous pouvez sortir tout simplement le fils dentelé de l'extrémité du treillis présent. Ensuite, vous pouvez raccorder le nouveau treillis à celui présent en enfilant le fil dans les deux treillis du haut vers le bas.

26-27 Pour le poteau de fermeture, le treillis est tendu autour du poteau avec un fil fin (1 mm).


28-30 Raccordez les fils tendeurs supérieur et inférieur à la clôture. Pliez les fils de clôture, introduisez le fil tendeur et redressez (env. tous les 30 cm).

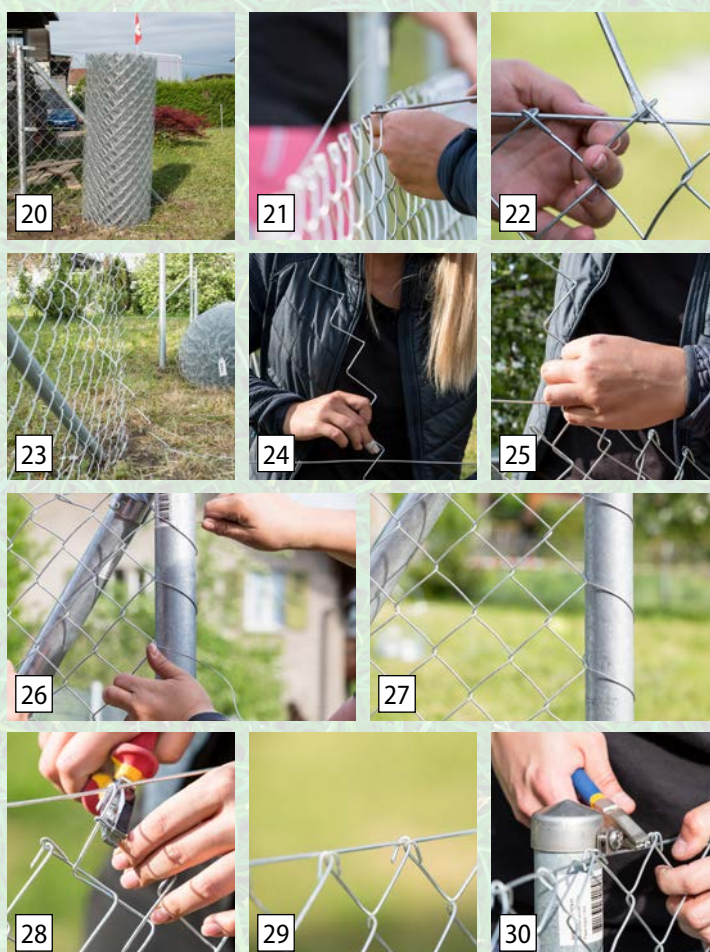

31-32 Le fil tendeur médian est fixé au treillis diagonal avec les crampons grillage (env. tous les 30 cm).

33-35 Une fois la clôture insérée, les vis desserrées peuvent être vissées.

36-37 Votre clôture en treillis diagonal est ainsi terminée. Redéposez les mottes de gazon découpées tel que décrit à l'étape 1 ou planter des graines de gazon.

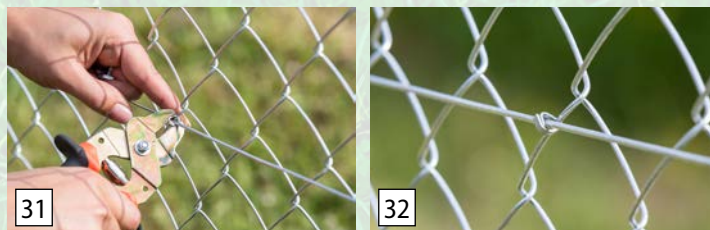

Liste des outils

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Visseuse sans fil | <input type="checkbox"/> Latte de pliage | <input type="checkbox"/> Mètre roulant | <input type="checkbox"/> Corde de maçon |
| <input type="checkbox"/> Jeu d'embouts | <input type="checkbox"/> Clé à fourche double | <input type="checkbox"/> Lunettes de protection | <input type="checkbox"/> Spray de marquage |
| <input type="checkbox"/> Pince coupante | <input type="checkbox"/> Truelle | <input type="checkbox"/> Équerre de serrurier | <input type="checkbox"/> Crayon à papier/feutre |
| <input type="checkbox"/> Cliquet réversible | <input type="checkbox"/> Mètre | <input type="checkbox"/> Kit de clés polygonales | <input type="checkbox"/> Pelle-pioche |
| <input type="checkbox"/> Tournevis | <input type="checkbox"/> Niveau à bulle | <input type="checkbox"/> Marteau | <input type="checkbox"/> Gants |
| <input type="checkbox"/> Presse à main | <input type="checkbox"/> Malaxeur | <input type="checkbox"/> Pelle | |



Au jardin avec LANDI

Chez nous, vous trouverez les produits adaptés pour une clôture parfaite. Commandez en ligne dès à présent.

**Plus d'infos
sur landi.ch**